

Glydea Ultra

DCT

EN	INSTRUCTIONS	PL	INSTRUKCJA
FR	NOTICE	RU	РУКОВОДСТВО
DE	ANLEITUNG	HU	ÚTMUTATÓ
NL	HANDLEIDING	HR	UPUTE
IT	MANUALE	SR	UPUTSTVA
ES	GUÍA	CS	NÁVOD
PT	INSTRUÇÕES	RO	INSTRUCTIUNI
EL	ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ	ZH	说明
DA	BRUGSVEJLEDNING	JP	操作&取付説明書
FI	KÄYTTÖOHJE	KO	사용 설명서
SV	BRUKSANVISNING	TR	TALIMATLAR
NO	BRUKSANVISNING	AR	تامیل عتلہ

CONTENTS

1. Prerequisite information	2	3. Use and maintenance	6
1.1 Fields of application	2	3.1. Open and Close buttons	6
1.2 liability	2	3.2. STOP function	6
2. Installation	4	3.3. Favourite position (my)	6
2.1. Installation	4	3.4. Additional settings	6
2.2. Wiring	4	3.5. Tips and recommendations for use	6
2.3. Commissioning	5	4. Technical data	6
2.4. Tips and recommendations for installation	5		

1. PREREQUISITE INFORMATION

1.1 FIELDS OF APPLICATION

The Glydea Ultra motor is designed to drive all types of curtain track. Glydea Ultra is a bi-directional motor. By adding module, it be able to integrated into smart room system, refer Somfy contact or system integrator for details.

1.2 LIABILITY

MANDATORY SAFETY INSTRUCTIONS

Any use outside the scope of application specified by SOMFY is non-compliant. SOMFY cannot be held liable for any such use or failure to observe these instructions, which will also result in warranty being voided. Should any doubt arise during installation of the drive or in order to obtain additional information, please visit the www.Somfy.com website or refer to your SOMFY contact.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

WARNING: Important safety instructions. Follow all instructions, since incorrect installation can lead to severe injury.

Please give these instructions to the user after installation.

The drive must be installed by an installer who is qualified in driveised systems and domestic automation.

The installer must inform the user of the need to arrange maintenance for the driveised unit and its associated accessories. He must specify items that require maintenance, replacement or checking.

Ensure that the weight and dimension of the product to be driveised are compatible with the rated torque and rated operating time. These information are available from your Somfy contact.

Use only accessories (Curtain track, brackets, etc.) listed by SOMFY to fit to a unit. Part numbers for accessories are available from your SOMFY contact.

Please refer to the SOMFY literature to ascertain the control point(s) compatible with the actuator selected.

Fixed controls shall be clearly visible after installation.

A suitable multi-pole switching device must be incorporated upstream in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by an identical cord. If the cord is not removable, return the drive to after sales department to avoid a hazard.

To reduce the risk of electric shock, this equipment must have a proper grounding. Some Drives versions are supplied with a grounding type plug, that has a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding type outlet. If the plug does not fit into the outlet, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

The actuating member of a biased-off switch is to be located within direct sight of the driven part but away from moving parts. It is to be installed at a minimum height of 1,5 m and not accessible to the public.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING: Important safety instructions. It is important for the safety of persons to follow these instructions.

Save these instructions.

-Your installer should inform you of any maintenance required. Do not allow children to play with fixed controls. Keep remote controls away from children.

Watch the driveised installation while it is moving and keep people away until the driveised installation is fully extended.

The drive shall be disconnected from its power source during cleaning, maintenance and when replacing parts.

Frequently examine the installation for imbalance and signs of wear or damage to cables and springs. Do not use if repair or adjustment is necessary.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Children shall not play with the appliance.

Before installing the drive, remove any unnecessary cords and disable any equipment not needed for powered operation.

If the drive is fitted with a manual release, install its actuating member at a height less than 1,8 m.

LpA ≤70 dB(A).



SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES as manufacturer hereby declares that the drive covered by these instructions when marked for input voltage 230V~50Hz and used as intended according to these instructions, is in compliance with the essential requirements of the applicable European Directives and in particular of the Machinery Directive 2006/42/EC and EMC Directive 2014/30/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, Approval manager, acting on behalf of Activity director, Cluses, 06/2017



Safety warning!



Caution!



Information



For the illustration, see page 122.

2. INSTALLATION

 Instructions which **must** be followed by the drive and home automation professional installing the Glydea Ultra motor.

Never drop, knock, drill or submerge the drive.

Install a separate control point for each drive.

2.1. INSTALLATION

2.1.1. Installation of the rail (Fig A)

- 1) Mark the position of the brackets.
- 2) Drill the ceiling or the wall at the right places.
- 3) Attach the brackets.
- 4) Attach the rail on the brackets.

2.1.2. Installation of the motor (Fig B)

- 1) Unlock the motor
- 2) Insert the motor shaft into the drive pulley hole.
- 3) Lock the motor.

2.2. WIRING (Fig C)

 Cables which pass through a metal wall must be protected and isolated using a sheath or sleeve.

Attach cables to prevent any contact with moving parts.

Leave the drive power supply cable accessible: it must be possible to replace it easily.

- Switch off the power supply.
- Connect the drive according to the information in the table below:

AC wiring (Fig C1)

	Wire	100V to 240V
1	Neutral	Blue
2	Live	Brown
3	Earth	Yellow / Green

DCT wiring (Fig C2)

1	CCW (Open) NO Dry contact	4	
2		5	Stop - NO Dry contact
3	Ground Common	6	CW (Close) NO Dry contact


Drives equipped with a US power plug (Fig C3)

Compatible controls - Wiring of control (Fig D)

- 1) Setting tool
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO (Normally Open) Dry contact switch

2.3. COMMISSIONING

DCT Setting tool

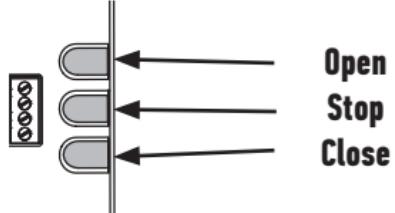

2.3.1. Setting the end limits

1) Switch on the power supply.

2) After the first **Open** or **Close** command, the motorised product will run at reduced speed to one end, then the other, to set the End Stops.

2.3.2. Checking the direction of rotation (Fig E)

Move the curtain away from the end limits.

1) Press the **Open** button on the control point:

a) If the motorised product opens (a), the direction of rotation is correct.

b) If the motorised product closes (b), the direction of rotation is incorrect: Move onto the next step.

2) Press the **Open**, **Stop** and **Close** buttons simultaneously until the motorised product moves

3) Press the **Stop** button until the motorised product moves, to reverse the rotation direction.

4) Press the **Open** button on the control point to check the direction of rotation.

2.3.3. Adjusting the Touch motion sensitivity (Fig F)

1) Press the **Open**, **Stop** and **Close** buttons of the control point simultaneously until the motorised product moves.

2) Press the **Open** and **Close** buttons simultaneously until the motorised product moves to switch from high sensitivity, to low sensitivity, to no touch motion, and back to high sensitivity.

3) Press the **Stop** button until the motorised product moves to confirm the setting.

2.3.4. SILENT or HI-SPEED mode (Fig G)

On the motor you can switch from the silent mode to the Hi-speed mode by sliding the "selector" from SILENT to HI-SPEED. In silent mode, the motor speed is 7.5cm/s. And in hi speed mode, the speed can be adjustable, refer 2.3.5 for details.

2.3.5. Adjusting the HI-SPEED (Fig H)

1) Press the **Open** and **Stop** buttons simultaneously until the motorised product moves.

2) Press the **Open** button to increase the speed, and the **Close** button to decrease the speed.

There are 4 speed options: 12.5 cm/s - 15 cm/s (default speed) - 17.5 cm/s - 20 cm/s.

3) Press the **Stop** button until the motorised product moves to confirm the setting.

2.3.6. Dry contact ergonomics setting : Standard or 2 buttons sequencing (Fig I)

1) Press the **Open**, **Stop** and **Close** buttons of the control point simultaneously until the motorised product moves.

2) Press the **Stop** and **Close** buttons of the control point simultaneously until the motorised product moves to change the ergonomics.

2.4. TIPS AND RECOMMENDATIONS FOR INSTALLATION

2.4.1. Questions about the Glydea Ultra?

Observations	Possible causes	Solutions
The motorised product does not operate.	The wiring is incorrect.	Check and reconnect the power supply
	The control point is not compatible.	Check for compatibility and replace the control point if necessary.

2.4.2. Re-setting the end limits

Readjusting the Open end limit (Fig J)

1) Press the **Open** button to move the motorised product to the end limit to be readjusted.

2) Press the **Open**, **Stop** and **Close** buttons of the control point simultaneously until the motorised product moves.

3) Press the **Open** or **Close** button to move the motorised product to the new desired position.

4) To confirm the new end limit, press the **Stop** button until the motorised product moves.

Readjusting the Close end limit (Fig K)

1) Press the **Close** button to move the motorised product to the end limit to be readjusted.

2) Press the **Open**, **Stop** and **Close** buttons of the control point simultaneously until the motorised product moves.

3) Press the **Open** or **Close** button to move the motorised product to the new desired position.

4) To confirm the new end limit, press the **Stop** button until the motorised product moves.

2.4.3. Erasing the memory of the motor (Fig L)

Press and hold the **Open**, **Stop** and **Close** buttons simultaneously until the motorised product moves 3 times.

All the settings are erased.

3. USE AND MAINTENANCE

i This drive is maintenance-free

3.1. OPEN AND CLOSE BUTTONS (Fig M)

Pressing the **Open** or **Close** button fully opens or closes the motorised product.

3.2. STOP FUNCTION (Fig N)

The motorised product is moving.

Briefly press **Stop**: the motorised product stops automatically.

3.3. FAVOURITE POSITION (my) (Fig O)

The motorised product is stopped.

Briefly press **my/Stop**: the motorised product starts to move, and stops in the favourite position (my).

To modify or delete the favourite (my) position, see the section entitled "Additional settings"

3.4. ADDITIONAL SETTINGS

3.4.1. Recording the favourite position (my) (Fig P)

1) Press **Open** or **Close** to move the motorised product to the desired favourite position (my)*.

2) Press **Stop** until the motorised product moves: the desired favourite position (my) has been programmed.

3.4.2. Deleting the favourite position (my) (Fig Q)

1) Press **Stop**: the motorised product starts to move, and stops in the favourite position (my).

2) Press **Stop** again until the motorised product moves: the favourite position (my) is deleted.

3.5. TIPS AND RECOMMENDATIONS FOR USE

3.5.1. Questions about the Glydea Ultra?

Observations	Possible causes	Solutions
The motorised product does not operate.	The motorisation is in thermal protection mode.	Wait for the motor to cool down.

If the motorised product still does not work, contact a motorisation and home automation professional.

4. TECHNICAL DATA

Power supply	100V - 240V
Operating temperature	0°C to + 60°C
Index protection rating	IP 30
Safety level	Class I

Cette notice s'applique à tous les moteurs Glydea Ultra DCT, quel(le) que soit le couple/la vitesse.

SOMMAIRE

1. Informations préalables	7	3. Utilisation et maintenance	11
1.1 Domaine d'application	7	3.1. Touches Ouverture et Fermeture	11
1.2 Responsabilité	7	3.2. Fonction STOP	11
2. Installation	9	3.3. Position favorite (my)	11
2.1. Montage	9	3.4. Réglages supplémentaires	11
2.2. Câblage	9	3.5. Astuces et conseils d'utilisation	11
2.3. Mise en service	10	4. Données techniques	11
2.4. Astuces et conseils d'installation	10		

1. INFORMATIONS PRÉALABLES

1.1 DOMAINES D'APPLICATION

Le moteur Glydea Ultra est conçu pour motoriser tous types de rail de rideau.

Glydea Ultra est un moteur bidirectionnel. En ajoutant un module, il peut être intégré dans un système domotique. Contacter un interlocuteur Somfy ou un intégrateur système pour plus de détails.

1.2 RESPONSABILITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ À SUIVRE IMPÉRATIVEMENT

Toute utilisation hors du domaine d'application défini par SOMFY est non conforme. Elle entraînerait, comme tout irrespect des instructions figurant dans cette notice, l'exclusion de la responsabilité et de la garantie SOMFY. Si un doute apparaît lors de l'installation de la motorisation ou pour obtenir des informations complémentaires, veuillez aller sur le site www.somfy.com ou contacter votre interlocuteur SOMFY.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

AVERTISSEMENT : Instructions importantes de sécurité. Suivre toutes les instructions de cette notice car une installation incorrecte peut entraîner des blessures graves.

Transmettre ces consignes à l'utilisateur après l'installation. La motorisation doit être installée et réglée par un installateur, professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

L'installateur doit informer l'utilisateur de la nécessité d'organiser une maintenance pour le produit motorisé et les accessoires qui lui sont associés. Il doit préciser les éléments qui nécessitent un entretien, un remplacement ou une vérification.

S'assurer que la masse et la dimension du produit à motoriser sont compatibles avec le couple assigné et la durée de fonctionnement assignée. Ces informations sont disponibles auprès de votre interlocuteur Somfy.

Utiliser uniquement des accessoires (rail de rideau, supports, etc.) référencés par SOMFY pour équiper un produit. Les références des accessoires sont disponibles auprès de votre interlocuteur SOMFY. Pour connaître le(s) point(s) de commande compatible(s) avec la motorisation sélectionnée, se référer à la documentation SOMFY. Les commandes fixes doivent être clairement visibles après l'installation.

Un commutateur multipolaire adapté doit être intégré en amont dans le câblage fixe conformément aux règles de câblage.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon identique. Si le cordon ne peut être retiré, renvoyer la motorisation au service après-vente afin d'éviter tout danger. Afin de réduire le risque de choc électrique, cet équipement doit posséder une mise à la terre appropriée. Certaines versions de motorisation sont fournies avec une fiche de mise à la terre, qui possède une troisième broche (de mise à la terre). Cette fiche s'adapte uniquement à une prise de terre. Si la fiche ne s'adapte pas à la prise, veuillez contacter un électricien qualifié pour l'installation d'une prise appropriée. Ne changez en aucun cas la fiche.

L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être situé en vue directe de la partie entraînée mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimum de 1,5 m et ne pas être accessible au public.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : Instructions importantes de sécurité. Il est important de respecter ces instructions pour la sécurité des personnes. Conserver ces instructions.

- Votre installateur doit vous informer des opérations de maintenance nécessaires.

Ne pas laisser les enfants jouer avec les commandes fixes. Garder les télécommandes hors de portée des enfants.

Surveiller l'installation motorisée pendant qu'elle est en mouvement et éloigner les personnes jusqu'à ce qu'elle soit totalement déployée.

La motorisation doit être débranchée de sa source d'alimentation pendant le nettoyage, la maintenance et le remplacement de pièces.

Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tous signes d'usure ou de détérioration des câbles et des ressorts. Ne pas utiliser si une réparation ou un réglage est nécessaire.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans ainsi que des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus.

Aucun nettoyage ni maintenance utilisateur ne doivent être réalisés par des enfants sans surveillance.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

Avant d'installer la motorisation, enlever toutes les cordes inutiles et mettre hors service tout équipement qui n'est pas nécessaire pour un fonctionnement motorisé.

Si la motorisation est équipée d'une commande de secours, installer son organe de manœuvre à une hauteur inférieure à 1,8 m.

LpA ≤70 dB(A).



Par la présente, SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES déclare en tant que fabricant que la motorisation couverte par ces instructions, marquée pour être alimentée en 230V-50Hz et utilisée comme indiqué dans ces instructions, est conforme aux exigences essentielles des Directives Européennes applicables et en particulier de la Directive Machine 2006/42/CE et de la Directive CEM 2014/30/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, responsable des homologations, agissant au nom du directeur des activités, Cluses, 06/2017



Avertissement Sécurité!



Attention !



Information

(i) Pour les illustrations, voir la page 122.

2. INSTALLATION

 Consignes à suivre **impérativement** par le professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat réalisant l'installation de la motorisation Glydea Ultra.

Ne jamais laisser tomber, choquer, percer, immerger la motorisation.
Installer un point de commande individuel pour chaque motorisation.

2.1. MONTAGE

2.1.1. Installation du rail (Fig A)

- 1) Marquer la position des supports.
- 2) Percer le plafond ou le mur aux bons emplacements.
- 3) Fixer les supports.
- 4) Fixer le rail sur les supports.

2.1.2. Installation du moteur (Fig B)

- 1) Déverrouiller le moteur.
- 2) Insérer l'arbre de moteur dans l'alésage de la poulie d' entraînement.
- 3) Verrouiller le moteur.

2.2. CÂBLAGE (Fig C)

 Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.
Attacher les câbles pour éviter tout contact avec une partie en mouvement.

Laisser le câble d'alimentation de la motorisation accessible : il doit pouvoir être remplacé facilement.

- Couper l'alimentation secteur.
- Connecter la motorisation selon les informations du tableau ci-dessous :

Câblage AC (Fig C1)

	Câble	100V à 240V
1	Neutre	Bleu
2	Phase	Marron
3	Terre	Vert-Jaune

Câblage DCT (Fig C2)

1	Contact sec NO sens anti-horaire (ouverture)	4	
2		5	Stop - Contact sec NO
3	Terre Commun	6	Contact sec NO sens horaire (fermeture)


Motorisations équipées d'une fiche US (Fig C3)

Commandes compatibles - câblage des commandes (Fig D)

- 1) Outil de réglage
- 2) Centralis IB
- 3) Inverseur à 2 contacts secs NO (Normalement ouvert)

2.3. MISE EN SERVICE

Outil de réglage DCT

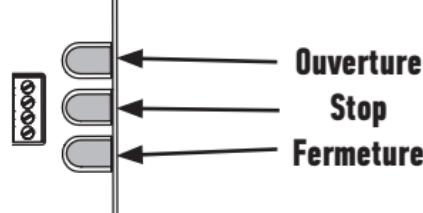

2.3.1. Réglage des fins de course

1) Mettre sous tension.

2) Après la première commande d'**Ouverture** ou de **Fermeture**, le produit motorisé réalise une course à vitesse réduite jusqu'à une extrémité, puis l'autre, pour définir les positions de fin de course.

2.3.2. Contrôle du sens de rotation(Fig E)

Manœuvrer le rideau à l'écart de ses fins de course.

1) Appuyer sur la touche **Ouverture** du point de commande :

a) Si le produit motorisé s'ouvre (a), le sens de rotation est correct.

b) Si le produit motorisé se ferme (b), le sens de rotation est incorrect : passer à l'étape suivante.

2) Appuyer simultanément sur les touches **Ouverture**, **Stop** et **Fermeture** jusqu'au mouvement du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche **Stop** jusqu'au mouvement du produit motorisé, afin d'inverser le sens de rotation.

4) Appuyer sur la touche **Ouverture** du point de commande pour contrôler le sens de rotation.

2.3.3. Ajustement de la sensibilité Touch motion (Fig F)

1) Appuyer simultanément sur les touches **Ouverture**, **Stop** et **Fermeture** du point de commande jusqu'au mouvement du produit motorisé.

2) Appuyer simultanément sur les touches **Ouverture** et **Fermeture** jusqu'au mouvement du produit motorisé pour passer de la sensibilité élevée à la sensibilité faible, puis à l'absence de sensibilité, avant de revenir à la sensibilité élevée.

3) Appuyer sur la touche **Stop** jusqu'au mouvement du produit motorisé afin de confirmer le réglage.

2.3.4. Mode SILENT ou HI-SPEED (Fig G)

Sur le moteur, vous pouvez passer du mode Silent au mode Hi-speed en faisant glisser le « sélecteur » de SILENT à HI-SPEED. En mode Silent, la vitesse du moteur est de 7,5 cm/s. En mode Hi-speed, la vitesse peut être réglée. Se référer au point 2.3.5 pour plus de détails.

2.3.5. Ajustement du mode HI-SPEED (Fig H)

1) Appuyer simultanément sur les touches **Ouverture** et **Stop** jusqu'au mouvement du produit motorisé.

2) Appuyer sur la touche **Ouverture** pour augmenter la vitesse, et sur la touche **Fermeture** pour réduire la vitesse.

Il existe 4 options de vitesse : 12,5 cm/s - 15 cm/s (vitesse par défaut) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Appuyer sur la touche **Stop** jusqu'au mouvement du produit motorisé afin de confirmer le réglage.

2.3.6. Réglage ergonomique de contact sec : Standard ou 2 touches séquentiel (Fig I)

1) Appuyer simultanément sur les touches **Ouverture**, **Stop** et **Fermeture** du point de commande jusqu'au mouvement du produit motorisé.

2) Appuyer simultanément sur les touches **Stop** et **Fermeture** du point de commande jusqu'au mouvement du produit motorisé afin de changer l'ergonomie.

2.4. ASTUCES ET CONSEILS D'INSTALLATION

2.4.1. Questions sur le Glydea Ultra ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé ne fonctionne pas.	Le câblage est incorrect.	Contrôler et reconnecter l'alimentation.
	Le point de commande n'est pas compatible.	Contrôler la compatibilité et remplacer le point de commande si besoin.

2.4.2. Re-réglage des fins de course

Réajustement de la fin de course Ouverture (Fig J)

1) Appuyer sur la touche **Ouverture** pour amener le produit motorisé jusqu'à la fin de course à réajuster.

2) Appuyer simultanément sur les touches **Ouverture**, **Stop** et **Fermeture** du point de commande jusqu'au mouvement du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche **Ouverture** ou **Fermeture** pour déplacer le produit motorisé vers la nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course, appuyer sur la touche **Stop** jusqu'au mouvement du produit motorisé.

Réajustement de la fin de course Fermeture (Fig K)

1) Appuyer sur la touche **Fermeture** pour amener le produit motorisé jusqu'à la fin de course à réajuster.

2) Appuyer simultanément sur les touches **Ouverture**, **Stop** et **Fermeture** du point de commande jusqu'au mouvement du produit motorisé.

3) Appuyer sur la touche **Ouverture** ou **Fermeture** pour déplacer le produit motorisé vers la nouvelle position souhaitée.

4) Pour confirmer la nouvelle fin de course, appuyer sur la touche **Stop** jusqu'au mouvement du produit motorisé.

2.4.3. Effacement de la mémoire du moteur (Fig L)

Faire un appui long sur les touches **Ouverture**, **Stop** et **Fermeture** simultanément jusqu'à ce que le produit motorisé se déplace 3 fois.

Tous les réglages sont effacés.

3. UTILISATION ET MAINTENANCE

i Cette motorisation ne nécessite pas d'opération de maintenance

3.1. TOUCHES OUVERTURE ET FERMETURE (Fig M)

Un appui sur la touche **Ouverture** ou **fermeture** provoque une ouverture ou une fermeture complète du produit motorisé.

3.2. FONCTION STOP (Fig N)

Le produit motorisé est en cours de mouvement.

Faire un appui bref sur **Stop** : le produit motorisé s'arrête automatiquement.

3.3. POSITION FAVORITE (my) (Fig O)

Le produit motorisé est à l'arrêt.

Faire un appui bref sur **my/Stop** : le produit motorisé se met en mouvement et s'arrête en position favorite (my).

Pour modifier ou supprimer la position favorite (my), voir le chapitre « Réglages supplémentaires ».

3.4. RÉGLAGES SUPPLÉMENTAIRES

3.4.1. Enregistrement de la position favorite (my) (Fig P)

1) Appuyer sur **Ouverture** ou **Fermeture** pour déplacer le produit motorisé vers la position favorite (my).

2) Appuyer sur **Stop** jusqu'au mouvement du produit motorisé : la position favorite (my) souhaitée est enregistrée.

3.4.2. Suppression de la position favorite (my) (Fig Q)

1) Appuyer sur **Stop** : le produit motorisé se met en mouvement et s'arrête en position favorite (my).

2) Appuyer à nouveau sur **Stop** jusqu'au mouvement du produit motorisé : la position favorite (my) est supprimée.

3.5. ASTUCES ET CONSEILS D'UTILISATION

3.5.1. Questions sur le Glydea Ultra ?

Constats	Causes possibles	Solutions
Le produit motorisé ne fonctionne pas.	La motorisation est en protection thermique.	Attendre que la motorisation refroidisse.

Si le produit motorisé ne fonctionne toujours pas, contacter un professionnel de la motorisation et de l'automatisation de l'habitat.

4. DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	100V - 240V
Température de fonctionnement	0°C à + 60°C
Indice de protection	IP 30
Niveau de sécurité	Classe I

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorbemerkungen	12	3. Betrieb und Wartung	16
1.1. Bestimmungsgemäße Verwendung	12	3.1. Tasten Öffnen und Schließen	16
1.2. Haftung	12	3.2. STOP-Funktion	16
2. Montage	14	3.3. Lieblingsposition (my-Position)	16
2.1. Montage	14	3.4. Weitere Einstellungen	16
2.2. Verkabelung	14	3.5. Tipps und Empfehlungen für den Betrieb	16
2.3. Inbetriebnahme	15	4. Technische Daten	16
2.4. Tipps und Empfehlungen für die Installation	15		

1. VORBEMERKUNGEN

1.1 BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Der Glydea Ultra Motor ist für den Antrieb aller Arten von Vorhangsschienen ausgelegt. Glydea Ultra ist ein bidirektionaler Motor. Mit einem Zusatzmodul kann er in ein Smart Room System integriert werden, weitere Einzelheiten erhalten Sie bei Ihrem Somfy Ansprechpartner oder Systemintegrierer.

1.2. HAFTUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Jede Anwendung, die nicht dem von Somfy definierten Einsatzbereich entspricht, ist unzulässig. Somfy haftet nicht im Falle einer solchen missbräuchlichen Verwendung oder der Nichtbeachtung dieser Hinweise. In diesen Fällen wird auch die Gewährleistungszusage hinfällig. Sollten Sie bei der Installation des Antriebs Zweifel haben oder zusätzliche Informationen benötigen, besuchen Sie bitte die Internetseite www.Somfy.com oder wenden Sie sich an Ihren Somfy Ansprechpartner.

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

ACHTUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Alle Anweisungen sind zu befolgen, da es bei unsachgemäßer Benutzung zu schweren Verletzungen kommen kann.

Bitte geben Sie diese Anleitung nach der Installation dem Benutzer. Der Antrieb darf nur von einem Fachmann für Antriebssysteme und Gebäudeautomatisierung installiert werden.

Der Monteur muss den Anwender darauf hinweisen, dass das Antriebssystem einschließlich aller Zubehörteile regelmäßig gewartet werden muss. Er muss die Elemente nennen, die gewartet, ausgetauscht oder überprüft werden müssen.

Es muss sichergestellt sein, dass das Gewicht und die Abmessungen des Produkts, das angetrieben werden soll, mit dem Nenn-Drehmoment und der Nenn-Betriebsdauer kompatibel sind. Diese Angaben erhalten Sie bei Ihrem Somfy Ansprechpartner.

Verwenden Sie nur Zubehör (Vorhangsschienen, Halter usw.), die in der Somfy Liste passender Teile aufgeführt sind. Die Bestellnummern des Zubehörs erhalten Sie von Ihrem Somfy Ansprechpartner.

Näheres zu den Funksendern, die zum gewählten Antrieb passen, finden Sie in den Somfy Unterlagen.

Fest installierte Betätigungsmodule müssen nach der Installation gut sichtbar sein.

Gemäß den Anschlussvorschriften muss vor dem Gerät in den fest installierten Anschlussleitungen eine mehrpolige Schaltvorrichtung installiert werden.

Wenn das Spannungsversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch ein identisches Kabel ersetzt werden. Wenn das Kabel einfach zu entfernen ist, muss der Antrieb zum Kundendienst gebracht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Das System muss zur Vermeidung von Stromschlägen ordnungsgemäß geerdet sein. Einige Antriebsversionen werden mit einem Stecker geliefert, der einen dritten (Schutzleiter-)Stift hat. Dieser Stecker passt nur in Steckdosen mit Schutzleiteranschluss. Wenn der Stecker nicht in die Steckdose passt, sollten Sie sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose montieren lassen. Keinesfalls sollten Sie Änderungen am Stecker vornehmen.

Das Betätigungsmodul eines Totmannschalters muss in Sichtkontakt mit dem angetriebenen Teil, aber entfernt von allen beweglichen Teilen installiert werden. Es muss in einer Höhe von mindestens 1,5 Metern und unzugänglich für die Allgemeinheit angebracht werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Wichtige Sicherheitshinweise. Für die Gewährleistung der Sicherheit von Personen ist es wichtig, dass all diese Hinweise befolgt werden.

Bewahren Sie diese Hinweise gut auf.

- Ihr Installateur sollte Ihnen erklären, welche Wartungsarbeiten notwendig sind.

Lassen Sie nie zu, dass Kinder mit den fest installierten Steuervorrichtungen spielen. Halten Sie Funkhandsender außer der Reichweite von Kindern. Behalten Sie die motorisierte Anlage im Auge, während sie sich bewegt, und halten Sie andere Personen fern, bis die motorisierte Anlage ganz ausgefahren ist.

Vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie vor dem Austausch von Teilen muss der Antrieb von der Spannungsversorgung getrennt werden.

Überprüfen Sie die Anlage regelmäßig auf Ungleichgewichte und Zeichen von Verschleiß oder Schäden an Kabeln und Federn. Verwenden Sie sie nicht, wenn Reparatur- oder Einstellarbeiten erforderlich sind.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten bzw. ohne ausreichende Erfahrung und Sachkenntnis benutzt werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt werden oder zuvor Erklärungen zur sicheren Bedienung des Gerätes und zu den damit verbundenen Gefahren erhalten haben.

Kinder dürfen Reinigungs- und Pflegearbeiten nur unter Aufsicht durchführen.

Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder.

Entfernen Sie vor der Installation des Antriebs alle überflüssigen Kabel und legen Sie alle Ausrüstungsteile still, die für den motorisierten Betrieb nicht erforderlich sind.

Wenn der Antrieb über eine manuelle Auslösung verfügt, muss die Betätigungsvorrichtung in einer Höhe von weniger als 1,8 m installiert werden.

LpA ≤ 70 dB(A).



SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES (Frankreich), erklärt hiermit als Hersteller, dass der in dieser Anleitung beschriebene Antrieb, der gemäß Kennzeichnung auf eine Versorgungsspannung von 230 V, 50 Hz ausgelegt ist, bei bestimmungsgemäßem Einsatz die grundlegenden Anforderungen

der geltenden europäischen Richtlinien und insbesondere der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der Funkanlagenrichtlinie 2014/30/EU erfüllt.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der Internetadresse www.somfy.com/ce verfügbar. Antoine Creze, für Genehmigungen zuständiger Manager, im Auftrag des Activity Directors, Cluses, 06/2017



Sicherheitshinweis!



Achtung!



Hinweis



Illustrationen finden Sie auf Seite 122.

2. MONTAGE



Die Anleitung **muss** vom Fachmann für Antriebe und Gebäudeautomatik, der den Glydea Ultra Motor installiert, befolgt werden.

Lassen Sie den Antrieb niemals fallen, schützen Sie ihn vor Erschütterungen, bohren Sie ihn nicht an und tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten.

Installieren Sie für jeden Antrieb eine eigene Bedieneinheit.

2.1. MONTAGE

2.1.1. Montage der Schiene (Abb. A)

- 1) Markieren Sie die Position der Haltebügel.
- 2) Bohren Sie die entsprechenden Löcher in die Decke oder Wand.
- 3) Befestigen Sie die Haltebügel.
- 4) Befestigen Sie die Schiene an den Haltebügeln.

2.1.2. Installation des Motors (Abb. B)

- 1) Entriegeln Sie den Antrieb.
- 2) Setzen Sie die Antriebswelle in das Loch der Antriebsrolle ein.
- 3) Verriegeln Sie den Antrieb.

2.2. VERKABELUNG (Abb. C)

! Alle Kabel, die durch eine Metallwandung geführt werden, müssen mit einer Hülse oder Ummantelung geschützt und isoliert werden.

Befestigen Sie die Kabel so, dass sie nicht in Kontakt mit beweglichen Teilen geraten können.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel des Antriebs zugänglich bleibt: Es muss sich einfach austauschen lassen.

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.
- Schließen Sie den Antrieb gemäß den Angaben in untenstehender Tabelle an:

AC-Anschluss (Abb. C1)

	Kabel	100 V bis 240 V
1	Neutralleiter	Blau
2	Phase	Braun
3	Schutzleiter	Gelb-Grün

DCT-Anschluss (Abb. C2)

1	Gegen den Uhrzeigersinn (Öffnen) potenzialfreier Kontakt (NO)	4	
2		5	Stop - potenzialfreier Kontakt (NO)
3	Gemeinsamer Schutzleiter	6	Im Uhrzeigersinn (Schließen) potenzialfreier Kontakt (NO)


Antriebe, die mit einem US-Stecker ausgestattet sind (Abb. C3)

Kompatible Steuermodule, Verkabelung des Moduls (Abb. D)

- 1) Einstellwerkzeug
- 2) Centralis IB
- 3) Schalter mit 2 potenzialfreien NO-Kontakten (NO = normal offen)

2.3. INBETRIEBNAHME

DCT-Einstellwerkzeug

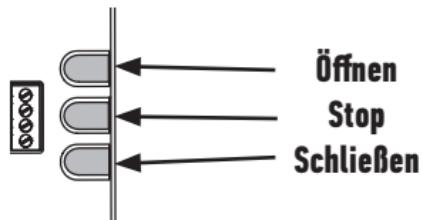

2.3.1. Einstellung der Endlagen

1) Schalten Sie die Spannungsversorgung ein.

2) Nach dem ersten **Öffnen**- oder **Schließen**-Befehl bewegt sich der Behang langsam erst zum einen, dann zum anderen Ende, um die Endlage einzustellen.

2.3.2. Prüfen der Drehrichtung (Abb. E)

Bewegen Sie den Vorhang von der Endlage weg.

1) Drücken Sie am Funksender die Taste **Öffnen**:

a) Wenn sich der Behang öffnet (a), ist die Drehrichtung korrekt.

b) Wenn sich der Behang schließt (b), ist die Drehrichtung vertauscht: Nehmen Sie folgende Schritte vor.

2) Die Tasten **Öffnen**, **Stop** und **Schließen** gleichzeitig drücken, bis sich der Behang bewegt

3) Drücken Sie die **Stop**-Taste, bis sich der Behang bewegt, um die Drehrichtung umzukehren.

4) Drücken Sie am Funksender die Taste **Öffnen**, um die Drehrichtung zu überprüfen.

2.3.3. Einstellung der Tastensensibilität (Abb. F)

1) Drücken Sie die Tasten **Öffnen**, **Stop** und **Schließen** des Funksenders gleichzeitig, bis sich der Behang bewegt.

2) Drücken Sie gleichzeitig die beiden Tasten **Öffnen** und **Schließen**, bis sich der Behang bewegt, um von hoher Tastenempfindlichkeit zu niedriger Empfindlichkeit, zu ausgeschalteter Empfindlichkeit und wieder zurück zu hoher Empfindlichkeit umzuschalten.

3) Drücken Sie die **Stop**-Taste, bis sich der Behang bewegt, um die Einstellung zu bestätigen.

2.3.4. SILENT- oder HI-SPEED-Modus (Abb. G)

Sie können am Motor vom Silent-Modus zum Hi-Speed-Modus umschalten, indem Sie den "Selector" von SILENT auf HI-SPEED schieben. Im Silent-Modus beträgt die Motorgeschwindigkeit 7,5 cm/s. Im Hi-Speed-Modus kann die Geschwindigkeit eingestellt werden, Einzelheiten dazu finden Sie in Kapitel 2.3.5.

2.3.5. Einstellen von HI-SPEED (Abb. H)

1) Drücken Sie die Tasten **Öffnen** und **Stop** gleichzeitig, bis sich der Behang bewegt.

2) Drücken Sie die Taste **Öffnen**, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und die Taste **Schließen**, um die Geschwindigkeit zu reduzieren.

Es gibt 4 Geschwindigkeitseinstellungen: 12,5 cm/s - 15 cm/s (Standardgeschwindigkeit) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Drücken Sie die **Stop**-Taste, bis sich der Behang bewegt, um die Einstellung zu bestätigen.

2.3.6. Ergonomie-Einstellung für potenzialfreie Schalter: Standard- oder 2-Tasten-Sequenz (Abb. I)

1) Drücken Sie die Tasten **Öffnen**, **Stop** und **Schließen** des Funksenders gleichzeitig, bis sich der Behang bewegt.

2) Drücken Sie die Tasten **Stop** und **Schließen** am Funksender gleichzeitig, bis sich der Behang bewegt, um die Ergonomie-Einstellung zu ändern.

2.4. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FÜR DIE INSTALLATION

2.4.1. Fragen zum Glydea Ultra?

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der angetriebene Behang funktioniert nicht.	Die Verkabelung ist fehlerhaft.	Überprüfen Sie die Spannungsversorgung und schließen Sie sie neu an.
	Die Bedieneinheit ist nicht kompatibel.	Überprüfen Sie die Kompatibilität und tauschen Sie ggf. die Bedieneinheit aus.

2.4.2. Korrektur der Endlagen

Korrektur der offenen Endlage (Abb. J)

1) Drücken Sie die Taste **Öffnen**, um den Behang in die zu korrigierende Endlage zu bringen.

2) Drücken Sie die Tasten **Öffnen**, **Stop** und **Schließen** des Funksenders gleichzeitig, bis sich der Behang bewegt.

3) Drücken Sie eine der Tasten **Öffnen** oder **Schließen**, um den Behang in die gewünschte neue Endlage zu bringen.

4) Um die neue Endlage zu bestätigen, drücken Sie die **Stop**-Taste, bis sich der Behang bewegt.

Korrektur der geschlossenen Endlage (Abb. K)

1) Drücken Sie die Taste **Schließen**, um den Behang in die zu korrigierende Endlage zu bringen.

2) Drücken Sie die Tasten **Öffnen**, **Stop** und **Schließen** des Funksenders gleichzeitig, bis sich der Behang bewegt.

3) Drücken Sie eine der Tasten **Öffnen** oder **Schließen**, um den Behang in die gewünschte neue Endlage zu bringen.

4) Um die neue Endlage zu bestätigen, drücken Sie die **Stop**-Taste, bis sich der Behang bewegt.

2.4.3. Löschen des Antriebsspeichers (Abb. L)

Halten Sie die Tasten **Öffnen**, **Stop** und **Schließen** gleichzeitig gedrückt, bis sich der Behang 3 mal bewegt.

Alle Einstellungen sind jetzt gelöscht.

3. BETRIEB UND WARTUNG

i Für diesen Antrieb sind keine Wartungsarbeiten erforderlich.

3.1. TASTEN ÖFFNEN UND SCHLIESSEN (Abb. M)

Durch Betätigung der Tasten **Öffnen** oder **Schließen** wird der Behang vollständig geöffnet bzw. geschlossen.

3.2. STOP-FUNKTION (Abb. N)

Der Behang ist gerade in Bewegung.

Drücken Sie kurz die **Stop**-Taste: Der Behang wird automatisch angehalten.

3.3. LIEBLINGSPOSITION (my) (Abb. O)

Der Behang bewegt sich nicht.

Drücken Sie kurz die **my/Stop**-Taste: Der Behang bewegt sich und hält an der voreingestellten Lieblingsposition (my-Position) an.

Zur Änderung der Lieblingsposition (my-Position) siehe Abschnitt "Weitere Einstellungen".

3.4. WEITERE EINSTELLUNGEN

3.4.1. Speichern der Lieblingsposition (my-Position) (Abb. P)

1) Drücken Sie **Öffnen** bzw. **Schließen**, um den Behang in die gewünschte Lieblingsposition zu bringen (my).

2) Drücken Sie die **Stop**-Taste, bis sich der Behang bewegt: Die gewünschte neue Lieblingsposition (my-Position) ist jetzt gespeichert.

3.4.2. Löschen der Lieblingsposition (my-Position) (Abb. Q)

1) Drücken Sie auf die **Stop**-Taste: Der Behang bewegt sich und hält an der Lieblingsposition (my-Position) an.

2) Drücken Sie die **Stop**-Taste erneut und halten Sie sie gedrückt, bis sich der Behang bewegt: Die Lieblingsposition (my-Position) ist jetzt gelöscht.

3.5. TIPPS UND EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BETRIEB

3.5.1. Fragen zum Glydea Ultra?

Fehler	Mögliche Ursachen	Lösungen
Der angetriebene Behang funktioniert nicht.	Der Überhitzungsschutz des Antriebs wurde ausgelöst.	Warten Sie ab, bis der Antrieb abgekühlt ist.

Wenn das Produkt immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann für Gebäudeautomation.

4. TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	100 V - 240 V
Betriebstemperatur	0 °C bis + 60 °C
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	Klasse I

Deze instructies zijn van toepassing op alle Glydea Ultra DCT motoren, ongeacht hun koppel/toerental.

INHOUDSOPGAVE

1. Inleidende informatie	17	3. Gebruik en onderhoud	21
1.1 Toepassingsgebied	17	3.1. Toetsen Openen en Sluiten	21
1.2 Aansprakelijkheid	17	3.2. STOP functie	21
2. Installatie	19	3.3. Favoriete positie (my)	21
2.1. Montage	19	3.4. Extra afstellingen	21
2.2. Aansluiting	19	3.5. Tips en adviezen voor het gebruik	21
2.3. Inbedrijfstelling	20	4. Technische gegevens	21
2.4. Tips en adviezen voor de installatie	20		

1. INLEIDENDE INFORMATIE

1.1 TOEPASSINGSGEBIED

De Glydea Ultra motor is bedoeld voor het aandrijven van alle typen gordijnrails. Glydea Ultra is een bidirectionele motor. Door toevoeging van een module kan het worden geïntegreerd in een slim ruimtesysteem. Neem contact op met Somfy of de installateur voor meer informatie.

1.2 AANSPRAKELIJKHED

VERPLICHTE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Elk gebruik buiten het door SOMFY bepaalde toepassingsgebied is niet conform de gestelde eisen. Hierdoor en door het negeren van de instructies in deze handleiding, vervallen iedere aansprakelijkheid en garantie van SOMFY. In geval van twijfel tijdens de installatie van de motor of voor het verkrijgen van aanvullende informatie, kijkt u op de website www.Somfy.com of neemt u contact op met uw SOMFY leverancier.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VOOR DE INSTALLATIE

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies. Volg alle instructies, want een incorrect gebruik kan tot ernstig letsel leiden.

Geef deze instructies na de installatie aan de gebruiker.

De motor moet geïnstalleerd worden door een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

De installateur moet de gebruiker informeren over het onderhoud van de gemotoriseerde unit en de bijbehorende accessoires.

Hij moet aangeven welke delen moeten worden onderhouden, vervangen of gecontroleerd.

Controleer of het gewicht en de grootte van het te motoriseren systeem compatibel zijn met het nominale koppel en de nominale gebruikstijd. Uw contactpersoon bij Somfy kan u deze informatie geven.

Gebruik alleen accessoires (gordijnrail, steunen, enz.) op de unit die door SOMFY zijn goedgekeurd. Uw Somfy leverancier kan u de onderdeelnummers voor accessoires geven.

Raadpleeg de SOMFY documentatie om te bepalen welk(e) bedieningspunt(en) compatibel is/zijn met de geselecteerde motor.

Vaste bedieningspunten moeten duidelijk zichtbaar zijn na de installatie.

Een geschikte meerpolige schakelaar moet stroomopwaarts opgenomen worden in overeenstemming met de installatievoorschriften.

Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door een identieke kabel. Als de kabel vast gemonteerd is, stuurt u de motor terug naar de serviceafdeling om gevaren te voorkomen. Om het risico van een elektrische schok te verkleinen, moet de apparatuur een goede aarding hebben. Sommige motorversies worden geleverd met een geaarde stekker. Deze stekker dient te worden toegepast met een geaarde wandcontactdoos. Als er geen geaarde wandcontactdoos aanwezig is, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien om een passende contactdoos te installeren. Montereer nooit een andere stekker.

De schakelaar voor het uitschakelen moet in het zicht van het gemotoriseerde onderdeel zijn, maar buiten bereik van de bewegend edelen. Hij moet geïnstalleerd worden op een hoogte van ten minste 1,5 m en op een plaats die niet voor het publiek toegankelijk is.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING: Belangrijke veiligheidsinstructies. Voor de veiligheid van personen is het belangrijk dat alle instructies stipt worden opgevolgd.

Bewaar deze instructies.

-Uw installateur moet u informeren over het vereiste onderhoud. Laat kinderen niet met het bedieningssysteem spelen. Houd afstandsbedieningen buiten het bereik van kinderen.

Kijk naar de gemotoriseerde installatie als deze in beweging is en houd personen op afstand tot de gemotoriseerde installatie geheel uitgeschoven is.

De motor moet losgemaakt zijn van de elektrische voeding tijdens het schoonmaken, uitvoeren van onderhoud en het vervangen van onderdelen.

Controleer de installatie regelmatig op onbalans en tekenen van slijtage of schade aan kabels en veren. Niet gebruiken als reparatie of afstelling noodzakelijk is.

Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of verstandelijke capaciteiten of personen zonder ervaring of kennis, als zij onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of toezicht, of die instructies vooraf over het gebruik van het apparaat heeft gegeven.

Laat kinderen dit apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.

Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

Verwijder voor het installeren van de motor alle overbodige kabels en schakel apparaten uit die niet nodig zijn voor een gemotoriseerde werking.

Als de motor uitgerust is met een handmatige vrijgave, installeer dan de bediening ervan op een hoogte van minder dan 1,8 m. LpA ≤70 dB(A).



Hierbij verklaart SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES dat de motor die bestemd is om te worden gebruikt met 230 V-50 Hz volgens de aanwijzingen in dit document, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van de Europese richtlijnen voor toepassing binnen de Europese Unie en in het bijzonder met de Machinerichtlijn 2006/42/EG en de EMC-richtlijn 2014/30/EU.

De volledige EU-conformiteitsverklaring staat ter beschikking op de website www.somfy.com/ce.

Antoine Crézé, Goedkeuringsmanager, namens de Activitésdirecteur, Cluses, 06/2017



Veiligheidswaarschuwing!



Let op!



Informatie



Zie pagina 122 voor de illustratie.

2. INSTALLATIE

Verplichte voorschriften voor de erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen die de installatie van de Glydea Ultra uitvoert.

Laat de motor niet vallen, sla er niet tegen, boor er niet in en dompel hem niet in een vloeistof.
Installeer voor elke motor een apart bedieningspunt.

2.1. MONTAGE

2.1.1. Installatie van de rail (fig. A)

- 1) Markeer de positie van de steunen.
- 2) Boor op de juiste plaatsen gaten in het plafond of in de muur.
- 3) Bevestig de steunen.
- 4) Bevestig de rail op de steunen.

2.1.2. Installatie van de motor (fig. B)

- 1) Ontgrendel de motor
- 2) Steek de as van de motor in het gat van de aandrijfpoelie.
- 3) Vergrendel de motor.

2.2. BEDRADING (fig. C)

Kabels die door een metalen schot lopen, moeten beschermd en geïsoleerd worden door een doorvoerrubber of -huls.

Maak kabels vast zodat zij niet in contact kunnen komen met bewegende delen.

Zorg dat de voedingskabel van de motor toegankelijk blijft: hij moet gemakkelijk vervangen kunnen worden.

- Schakel de netvoeding uit.
- Sluit de motor aan volgens de informatie in de tabel hieronder:

AC-bedrading (fig. C1)

	Draad	100 V tot 240 V
1	Nul	Blauw
2	Fase	Bruin
3	Aarde	Groen/Geel

DCT-bedrading (fig. C2)

1	CCW (Open) NO spanningsloos contact	4	
2		5	Stop - NO spanningsloos contact
3	Gemeenschappelijke aarding	6	CW (Dicht) NO spanningsloos contact


Motoren die zijn uitgerust met een Amerikaanse stekker (fig. C3)

Compatibele bedieningen - Bedrading van de bediening (fig. D)

- 1) Afstelgereedschap
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO (normaal open) spanningsloze schakelaar

2.3. INBEDRIJFSTELLING

DCT afstelgereedschap

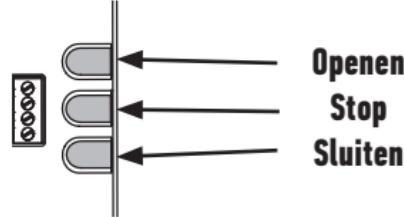

2.3.1. Afsstellen van de eindpunten

- 1) Schakel de spanning in.
- 2) Na het eerste **Openen-** of **Sluiten**-commando beweegt het gemotoriseerde systeem op een lagere snelheid naar het ene uiteinde, en vervolgens naar het andere uiteinde om de eindstopposities in te stellen.

2.3.2. Controle van de draairichting (fig. E)

Verplaats het gordijn uit het eindpunt.

- 1) Druk op de toets **Openen** van het bedieningspunt:

- a) Als het gemotoriseerde systeem open gaat (a), is de draairichting correct.
- b) Als het gemotoriseerde systeem dicht gaat (b), is de draairichting niet correct: Ga verder met de volgende stap.

- 2) Druk tegelijk op de toetsen **Openen**, **Stop** en **Sluiten** tot het gemotoriseerde systeem beweegt

- 3) Druk op de toets **Stop** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om de draairichting te keren.

- 4) Druk op de toets **Openen** van het bedieningspunt om de draairichting te controleren.

2.3.3. Bijstellen van de Touch motion gevoeligheid (fig. F)

- 1) Druk tegelijk op de toetsen **Openen**, **Stop** en **Sluiten** van het bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt.

- 2) Druk tegelijk op de toetsen **Openen** en **Sluiten** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om te schakelen van hoge gevoeligheid naar lage gevoeligheid, naar geen touch motion, en terug naar hoge gevoeligheid.

- 3) Druk op de toets **Stop** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om de instelling te bevestigen.

2.3.4. STILLE of HI-SPEED modus (fig. G)

Op de motor kunt u van de stille modus overschakelen naar de hi-speedmodus door de keuzeschakelaar van STIL op HI-SPEED te zetten. In de stille modus bedraagt de motorsnelheid 7,5 cm/s. En in de hi-speedmodus kan de snelheid worden ingesteld. Raadpleeg 2.3.5 voor meer informatie.

2.3.5. HI-SPEED instellen (fig. H)

- 1) Druk tegelijk op de toetsen **Openen** en **Stop** tot het gemotoriseerde systeem beweegt.

- 2) Druk op de toets **Openen** om de snelheid te verhogen, of op de toets **Sluiten** om de snelheid te verlagen.

Er zijn 4 snelheden mogelijk: 12,5 - 15 cm/s (standaard snelheid) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

- 3) Druk op de toets **Stop** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om de instelling te bevestigen.

2.3.6. Instellen van de ergonomie van het spanningsloze contact: Standaard of 2 toetsen volgorde (fig. I)

- 1) Druk tegelijk op de toetsen **Openen**, **Stop** en **Sluiten** van het bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt.

- 2) Druk tegelijk op de toetsen **Stop** en **Sluiten** van het bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt om de ergonomie te wijzigen.

2.4. TIPS EN ADVIEZEN VOOR DE INSTALLATIE

2.4.1. Hebt u vragen over de Glydea Ultra?

Vaststellingen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het gemotoriseerde systeem werkt niet.	De aansluiting is niet correct.	Controleer de voeding en sluit deze weer aan
	Het bedieningspunt is niet compatibel.	Controleer de compatibiliteit en vervang het bedieningspunt indien nodig.

2.4.2. Opnieuw afsstellen van de eindpunten

Opnieuw afsstellen van het eindpunt Openen (fig. J)

- 1) Druk op de toets **Openen** om het gemotoriseerde systeem op het bij te stellen eindpunt te zetten.
- 2) Druk tegelijk op de toetsen **Openen**, **Stop** en **Sluiten** van het bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt.
- 3) Druk op de toets **Openen** of **Sluiten** om het gemotoriseerde systeem naar de nieuwe gewenste stand te verplaatsen.
- 4) Druk op de toets **Stop** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om het nieuwe eindpunt te bevestigen.

Opnieuw afsstellen van het eindpunt Sluiten (fig. K)

- 1) Druk op de toets **Sluiten** om het gemotoriseerde systeem op het bij te stellen eindpunt te zetten.
- 2) Druk tegelijk op de toetsen **Openen**, **Stop** en **Sluiten** van het bedieningspunt tot het gemotoriseerde systeem beweegt.
- 3) Druk op de toets **Openen** of **Sluiten** om het gemotoriseerde systeem naar de nieuwe gewenste stand te verplaatsen.
- 4) Druk op de toets **Stop** tot het gemotoriseerde systeem beweegt om het nieuwe eindpunt te bevestigen.

2.4.3. Wissen van het geheugen van de motor (fig. L)

Druk tegelijk op de toetsen **Openen**, **Stop** en **Sluiten** tot het gemotoriseerde systeem driemaal beweegt.

Alle afstellingen zijn gewist.

3. GEBRUIK EN ONDERHOUD

i Deze motor heeft geen onderhoud nodig

3.1. TOETSEN OPENEN EN SLUITEN (fig. M)

Als u op de toets **Openen** of **Sluiten** drukt, gaat het gemotoriseerde systeem geheel open of dicht.

3.2. STOP FUNCTIE (fig. N)

Het gemotoriseerde systeem is in beweging.

Druk kort op **Stop**: het gemotoriseerde systeem stopt automatisch.

3.3. FAVORiete POSITIE (my) (fig. O)

Het gemotoriseerde systeem is gestopt.

Druk kort op **my/Stop**: het gemotoriseerde systeem komt in beweging en stopt in de favoriete positie (my).

Voor het wijzigen of wissen van de favoriete positie (my) raadplegt u het hoofdstuk "Extra instellingen".

3.4. EXTRA AFSTELLINGEN

3.4.1. Opslaan van de favoriete positie (my) (fig. P)

- 1) Druk op **Openen** of **Sluiten** om het gemotoriseerde systeem in de favoriete positie te zetten (my).
- 2) Druk opnieuw op **Stop** tot het gemotoriseerde systeem beweegt: de gewenste favoriete positie (my) is nu opgeslagen.

3.4.2. Opslaan van de favoriete positie (my) (fig. Q)

- 1) Druk op **Stop**: het gemotoriseerde systeem komt in beweging en stopt in de favoriete positie (my).
- 2) Druk opnieuw op **Stop** tot het gemotoriseerde systeem beweegt: De favoriete positie (my) is nu gewist.

3.5. TIPS EN ADVIEZEN VOOR HET GEBRUIK

3.5.1. Hebt u vragen over de Glydea Ultra?

Vaststellingen	Mogelijke oorzaken	Oplossingen
Het gemotoriseerde systeem werkt niet.	De thermische beveiliging van de motor is in werking.	Wacht tot de motor is afgekoeld.

Als het gemotoriseerde systeem nog steeds niet werkt, neem dan contact op met een erkende installateur van automatiseringssystemen in woningen.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	100 V - 240 V
Werkingstemperatuur	0 °C tot +60 °C
Beschermingsklasse	IP 30
Veiligheidsniveau	Klasse I

INDICE

1. Informazioni preliminari	22	3. Uso e manutenzione	26
1.1 Settore d'applicazione	22	3.1. Pulsanti di Apertura e Chiusura	26
1.2 responsabilità	22	3.2. Funzione STOP	26
2. Installazione	24	3.3. Posizione preferita (my)	26
2.1. Installazione	24	3.4. Regolazioni supplementari	26
2.2. Cablaggio	24	3.5. Consigli e raccomandazioni per l'utilizzo	26
2.3. Messa in servizio	25	4. Caratteristiche tecniche	26
2.4. Consigli e raccomandazioni per l'installazione	25		

1. INFORMAZIONI PRELIMINARI

1.1 SETTORI D'APPLICAZIONE

Il motore Glydea Ultra è progettato per azionare tutti i tipi di binari per tende. Glydea Ultra è un motore bidirezionale. Mediante l'aggiunta di un modulo, il motore è compatibile con altri sistemi intelligenti, per ulteriori dettagli, fare riferimento al referente Somfy o all'integratore di sistema.

1.2 RESPONSABILITÀ

ISTRUZIONI DI SICUREZZA OBBLIGATORIE

Ogni utilizzo diverso dall'ambito di applicazione definito da SOMFY non è conforme. Il mancato rispetto delle istruzioni ivi contenute determina l'annullamento della responsabilità e della garanzia SOMFY. In caso di dubbi durante l'installazione della motorizzazione o per avere ulteriori informazioni, visitare il sito www.Somfy.com, oppure contattare il referente SOMFY.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'INSTALLAZIONE

ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza importanti. È importante seguire tutte le istruzioni perché una installazione scorretta può causare delle lesioni gravi.

Consegnare le presenti istruzioni all'utente in seguito all'installazione.

Il motore deve essere installato da un installatore qualificato specializzato in sistemi motorizzati e automazione domestica. L'installatore deve informare l'utilizzatore in merito alle necessità di manutenzione dell'unità motorizzata e degli accessori installati. Deve precisare gli elementi che richiedono manutenzione, sostituzione o verifica.

Accertarsi che il peso e le dimensioni del prodotto da motorizzare siano compatibili con la coppia nominale e il tempo di utilizzo nominale. Tali informazioni sono reperibili mediante il referente Somfy locale.

Utilizzare esclusivamente accessori (binari per tende, supporti, ecc.) elencati da SOMFY come idonei per il montaggio sull'unità. I codici di riferimento degli accessori sono disponibili mediante il referente Somfy.

Si prega di consultare la documentazione SOMFY per verificare il punto o i punti di comando compatibili con il motore selezionato. I comandi fissi devono essere chiaramente visibili successivamente all'installazione.

A monte nel cablaggio fisso deve essere integrato un commutatore multipolare idoneo in conformità con le norme di cablaggio.

Se danneggiato, il cavo di alimentazione deve essere sostituito con un cavo identico. Se il cavo non è removibile, restituire il motore alla divisione post-vendita per evitare pericoli.

Al fine di ridurre il rischio di scosse elettriche, questa apparecchiatura deve essere collegata ad una idonea messa a terra. Alcune versioni di motorizzazione sono dotate di un connettore di messa a terra che ha un terzo piedino (per la messa a terra). Questo connettore potrà essere inserito unicamente in una presa per la messa a terra. Se il connettore non entra nella presa, contattare un elettricista qualificato per far installare la presa adatta. Non cambiare il connettore per nessun motivo.

Il componente di azionamento di un interruttore non polarizzato deve trovarsi in un luogo direttamente visibile dalla parte azionata, ma lontano da parti in movimento. Deve essere installato ad un'altezza minima di 1,5 m e non accessibile al pubblico.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: istruzioni di sicurezza importanti. Onde garantire la sicurezza delle persone, è importante attenersi a tutte le istruzioni di seguito riportate.

Conservare tali istruzioni.

-L'installatore dovrà informarvi della manutenzione necessaria.

Non permettere l'accesso ai comandi fissi da parte di bambini. Tenere i trasmettitori fuori dalla portata dei bambini.

Osservare l'installazione motorizzata mentre è in movimento e tenere le persone a distanza finché l'installazione motorizzata non è stata completamente aperta.

il motore deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione durante le operazioni di pulizia, manutenzione e sostituzione di componenti.

Esaminare frequentemente l'installazione per verificare sbilanciamenti e segni di usura o danni a cavi e molle. Non utilizzare nel caso in cui siano necessarie riparazioni o regolazioni.

L'utilizzo di questo dispositivo è consentito a bambini di età superiore a 8 anni e persone aventi capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o mancanza di esperienza e conoscenza se soggette a supervisione o se ricevono istruzioni riguardanti l'utilizzo sicuro del dispositivo e ne comprendono i pericoli coinvolti.

Le operazioni di pulizia e manutenzione da parte dell'utente non possono essere svolte da bambini non soggetti a supervisione.

I bambini non possono giocare con il dispositivo.

Prima dell'installazione della motorizzazione, eliminare qualsiasi cavo inutile e disattivare qualsiasi equipaggiamento non necessario per il funzionamento alimentato.

Se il motore è dotato di rilascio manuale, installarne il componente di azionamento ad un'altezza inferiore a 1,8 m.

LpA ≤70 dB(A).



SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES, in quanto produttore, con la presente dichiara che la motorizzazione coperta da queste istruzioni, contrassegnata per essere alimentata a 230V~50Hz e utilizzata come indicato nelle presenti istruzioni, è conforme ai requisiti essenziali delle direttive europee applicabili e in particolare alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e alla Direttiva CEM 2014/30/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.somfy.com/ce.

Antoine Crézé, Responsabile approvazione, per conto del Direttore delle attività, Cluses, 06/2017



Avvertenze di sicurezza!



Attenzione!



Informazioni



Per l'illustrazione, vedere pagina 122.

2. INSTALLAZIONE

 Istruzioni che il professionista della motorizzazione e dell'automazione domestica **dove** seguire durante l'installazione del motore Glydea Ultra.

Non far cadere, urtare, forare, o immergere la motorizzazione.

Installare un punto di comando individuale per ogni motorizzazione.

2.1. INSTALLAZIONE

2.1.1. Installazione del binario (Fig. A)

- 1) Marcare la posizione dei supporti.
- 2) Perforare il soffitto o la parete nelle posizioni corrette.
- 3) Fissare i supporti.
- 4) Fissare il binario sui supporti.

2.1.2. Installazione del motore (Fig. B)

- 1) Sbloccare il motore
- 2) Inserire l'albero motore nel foro della puleggia motrice.
- 3) Bloccare il motore.

2.2. CABLAGGIO (Fig. C)

 I cavi che passano attraverso una parete metallica devono essere protetti e isolati da un manicotto o una guaina.

Fissare i cavi per evitare il contatto con parti in movimento.

Lasciare libero l'accesso al cavo d'alimentazione della motorizzazione: deve poter essere sostituito facilmente.

- Disattivare l'alimentazione.
- Collegare la motorizzazione secondo le informazioni riportate nella tabella qui sotto:

Cablaggio AC (Fig. C1)

	Cavo	100V - 240V
1	Neutro	Blu
2	Fase	Marrone
3	Terra	Verde-Giallo

Cablaggio DCT (Fig. C2)

1	CCW (aperto) contatto pulito NA	4	
2		5	Stop - contatto pulito NA
3	cavo di terra	6	CW (chiuso) contatto pulito NA


Motori dotati di una spina US (Fig. C3)

Comandi compatibili - Cablaggio di comando (Fig. D)

- 1) Unità di regolazione
- 2) Centralis IB
- 3) Doppio pulsante NA contatto pulito

2.3. MESSA IN SERVIZIO

Unità di regolazione DCT

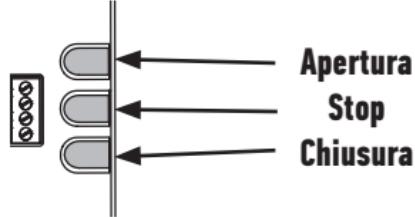

2.3.1. Regolazione dei fine corsa

1) Alimentare il motore.

2) Dopo aver azionato il primo comando di **Apertura** o **Chiusura**, il prodotto motorizzato si sposterà a velocità ridotta da un'estremità all'altra per impostare i finecorsa.

2.3.2. Controllo del senso di rotazione(Fig E)

Spostare la tenda dai fine corsa.

1) Premere il pulsante di **Apertura** sul punto di comando:

a) Se il prodotto motorizzato si apre (a), il senso di rotazione è corretto.

b) Se il prodotto motorizzato si chiude (b), il senso di rotazione non è corretto: Passare alla fase seguente.

2) Premere simultaneamente i pulsanti di **Apertura**, **Stop** e **Chiusura** fino a quando il prodotto motorizzato si muove

3) Premere il pulsante **Stop** fino a quando il prodotto motorizzato si muove per invertire il senso di rotazione.

4) Premere il pulsante **Apertura** sul punto di comando per controllare il senso di rotazione.

2.3.3. Regolazione della sensibilità Touch motion (Fig. F)

1) Premere simultaneamente i pulsanti **Apertura**, **Stop** e **Chiusura** del punto di comando fino a quando il prodotto motorizzato si muove.

2) Premere simultaneamente i pulsanti **Apertura** e **Chiusura** fino a quando il prodotto motorizzato si muove per passare da sensibilità alta a sensibilità bassa, a nessuna sensibilità touch motion, e di nuovo a sensibilità alta.

3) Premere il pulsante **Stop** fino a quando il prodotto motorizzato si muove per confermare la regolazione.

2.3.4. Modalità SILENZIOSO o ALTA VELOCITÀ (Fig. G)

Sul motore è possibile commutare dalla modalità silenzioso alla modalità Alta velocità facendo scorrere il "selettori" da SILENZIOSO a ALTA VELOCITÀ. Nella modalità silenzioso, la velocità del motore è 7,5 cm/s. Nella modalità alta velocità, la velocità è regolabile, per ulteriori dettagli, fare riferimento al par. 2.3.5.

2.3.5. Regolazione modalità ALTA VELOCITÀ (Fig. H)

1) Premere simultaneamente i pulsanti **Apertura** e **Stop** fino a quando il prodotto motorizzato si muove.

2) Premere il pulsante di **Apertura** per aumentare la velocità e il pulsante di **Chiusura** per diminuire la velocità.

Esistono 4 opzioni di velocità: 12,5 cm/s - 15 cm/s (velocità predefinita) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Premere il pulsante **Stop** fino a quando il prodotto motorizzato si muove per confermare la regolazione.

2.3.6. Regolazione ergonomia contatto pulito: Sequenza standard o a 2 pulsanti (Fig. I)

1) Premere simultaneamente i pulsanti **Apertura**, **Stop** e **Chiusura** del punto di comando fino a quando il prodotto motorizzato si muove.

2) Premere simultaneamente i pulsanti **Stop** e **Chiusura** del punto di comando fino a quando il prodotto motorizzato si muove per cambiare l'ergonomia.

2.4. CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI

2.4.1. Domande relative al motore Glydea Ultra?

Constatazioni	Possibili cause	Soluzioni
Il prodotto motorizzato non funziona.	Il cablaggio non è corretto.	Controllare e ricollegare l'alimentazione
	Il punto di comando non è compatibile.	Controllare la compatibilità e sostituire il punto di comando, se necessario.

2.4.2. Nuova regolazione dei fine corsa

Nuova regolazione del fine corsa di Apertura (Fig. J)

1) Premere il pulsante di **Apertura** per portare il prodotto motorizzato al fine corsa da regolare nuovamente.

2) Premere simultaneamente i pulsanti di **Apertura**, **Stop** e **Chiusura** del punto di comando fino a quando il prodotto motorizzato si muove.

3) Premere il pulsante di **Apertura** o **Chiusura** per portare il prodotto motorizzato nella nuova posizione desiderata.

4) Per confermare il nuovo fine corsa, premere il pulsante **Stop** fino a quando il prodotto motorizzato si muove.

Nuova regolazione del fine corsa di Chiusura (Fig. K)

1) Premere il pulsante di **Chiusura** per portare il prodotto motorizzato al fine corsa da regolare nuovamente.

2) Premere simultaneamente i pulsanti di **Apertura**, **Stop** e **Chiusura** del punto di comando fino a quando il prodotto motorizzato si muove.

3) Premere il pulsante di **Apertura** o **Chiusura** per portare il prodotto motorizzato nella nuova posizione desiderata.

4) Per confermare il nuovo fine corsa, premere il pulsante **Stop** fino a quando il prodotto motorizzato si muove.

2.4.3. Cancellazione della memoria del motore (Fig. L)

Premere i pulsanti di **Apertura**, **Stop** e **Chiusura**, simultaneamente fino a quando il prodotto motorizzato si muove 3 volte.

Tutte le impostazioni vengono cancellate.

3. USO E MANUTENZIONE

i Questa motorizzazione non necessita di manutenzione

3.1. PULSANTI DI APERTURA E CHIUSURA (Fig. M)

La pressione del pulsante di **Apertura** o **Chiusura** apre o chiude completamente il prodotto motorizzato.

3.2. FUNZIONE DI STOP (Fig. N)

Il prodotto motorizzato si sta muovendo.

Premere brevemente **Stop**: il prodotto motorizzato si arresta automaticamente.

3.3. POSIZIONE PREFERITA (my) (Fig. O)

Il prodotto motorizzato è in arresto.

Premere brevemente il pulsante **my/Stop**: il prodotto motorizzato inizia a muoversi e si ferma nella posizione preferita (my).

Per modificare o cancellare la posizione preferita (my), vedere il capitolo "Regolazioni supplementari"

3.4. REGOLAZIONI SUPPLEMENTARI

3.4.1. Registrazione della posizione preferita (my) (Fig. P)

1) Premere **Apertura** o **Chiusura** per spostare il prodotto motorizzato verso la posizione preferita (my) desiderata".

2) Premere **Stop** fino a quando il prodotto motorizzato si muove: la posizione preferita (my) desiderata è registrata.

3.4.2. Cancellazione della posizione preferita (my) (Fig. Q)

1) Premere **Stop**: il prodotto motorizzato inizia a muoversi e si ferma nella posizione preferita (my).

2) Premere nuovamente **Stop** fino al movimento del prodotto motorizzato: la posizione preferita (my) è eliminata.

3.5. CONSIGLI E RACCOMANDAZIONI PER L'USO

3.5.1. Domande relative al motore Glydea Ultra?

Constatazioni	Possibili cause	Soluzioni
Il prodotto motorizzato non funziona.	La motorizzazione è in modalità protezione termica.	Attendere che il motore si raffreddi.

Se il prodotto motorizzato continua a non funzionare, contattare un professionista della motorizzazione e dell'automazione domestica.

4. CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	100V - 240V
Temperatura di funzionamento	Da 0 °C a + 60 °C
Grado di protezione	IP 30
Classe d'isolamento	Classe I

La presente guía afecta a todos los motores Glydea Ultra DCT con cualquier par motor/velocidad.

ÍNDICE

1. Información previa	27	3. Uso y mantenimiento	31
1.1 Ámbito de aplicación	27	3.1. Botones Abrir y Cerrar	31
1.2 Responsabilidad	27	3.2. Función STOP	31
2. Instalación	29	3.3. Posición favorita (my)	31
2.1. Instalación	29	3.4. Ajustes adicionales	31
2.2. Cableado	29	3.5. Trucos y consejos de uso	31
2.3. Puesta en marcha	30	4. Datos técnicos	31
2.4. Trucos y consejos de instalación	30		

1. INFORMACIÓN PREVIA

1.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN

El motor Glydea Ultra se ha diseñado para motorizar todo tipo de guías de cortina. Glydea Ultra es un motor bidireccional. Con la adición del módulo, se permite su integración en un sistema de salas inteligentes; póngase en contacto con Somfy o con un integrador de sistemas para solicitar más información.

1.2 RESPONSABILIDAD

INSTRUCCIONES OBLIGATORIAS DE SEGURIDAD

Cualquier uso no contemplado en el ámbito de aplicación establecido por SOMFY se considerará un uso inadecuado. SOMFY no se hace responsable de dichos usos ni del incumplimiento de estas normas, que comportarán asimismo la anulación de la garantía. Si tiene dudas acerca de la instalación del motor o desea obtener información adicional, visite el sitio web www.Somfy.com o póngase en contacto con su representante de SOMFY.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

ADVERTENCIA: Instrucciones importantes de seguridad. Siga todas las instrucciones para evitar lesiones graves debidas a una instalación incorrecta.

Entreque estas instrucciones al usuario tras la instalación.

La instalación del motor deberá ser realizada por un profesional con la cualificación necesaria para la instalación de sistemas motorizados y automatización de viviendas.

El instalador deberá informar al usuario sobre la necesidad de realizar tareas de mantenimiento en la unidad motorizada y sus accesorios. Debe indicar qué elementos requieren mantenimiento, sustitución o comprobación.

Asegúrese de que el peso y las dimensiones del producto en el que vaya a colocarse el motor sean compatibles con el par y el tiempo nominal de funcionamiento. Puede obtener esta información consultando a su contacto Somfy.

Equipe la unidad exclusivamente con los accesorios (guía de cortina, soportes, etc.) indicados por SOMFY. Para consultar los números de piezas para los accesorios, póngase en contacto con su representante de SOMFY.

Consulte la documentación técnica publicada por SOMFY para determinar los puntos de mando compatibles con el actuador seleccionado.

Los controles fijos tienen que estar claramente visibles tras la instalación.

Debe incorporarse un dispositivo de conmutación multipolar adecuado en el tramo anterior en el cableado fijado de acuerdo con las normas de cableado.

Si el cable de alimentación está dañado, debe sustituirse por un cable idéntico. Si no puede quitarse el cable, devuelva el motor al servicio posventa para evitar situaciones peligrosas.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, el equipo debe disponer de una conexión a tierra adecuada. Algunas versiones de motores se suministran con un enchufe que incorpora una tercera clavija para la conexión a tierra. Este enchufe solo es compatible con una toma de corriente con conexión a tierra. Si el enchufe no puede conectarse a la toma de corriente, póngase en contacto con un técnico electricista para que le instale una toma de corriente compatible. No cambie el enchufe en ningún caso.

El elemento de accionamiento de un interruptor normalmente abierto debe poder verse directamente desde la pieza accionada y estar, al mismo tiempo, alejado de las piezas en movimiento. Debe instalarse a una altura mínima de 1,5 m y no ser accesible al público.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Instrucciones importantes de seguridad. Para la seguridad de las personas, es importante seguir estas instrucciones. Guardé estas instrucciones.

-Su instalador deberá informarle acerca de los trabajos de mantenimiento necesarios.

No deje que los niños jueguen con los controles fijos. Mantenga a los niños alejados de los dispositivos de control remoto.

Observe la instalación motorizada mientras esta se está moviendo y mantenga alejadas a las personas hasta que dicha instalación esté totalmente extendida.

Debe desconectarse el motor de su fuente de alimentación al llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento y al sustituir piezas.

Examine con frecuencia la instalación para detectar posibles desequilibrios e indicios de desgaste o daño en cables y muelles.

No la use si debe llevarse a cabo una reparación o un ajuste.

Este aparato puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales se encuentren limitadas o cuya experiencia o conocimientos no sean suficientes siempre que se les supervise o se les facilite las instrucciones relativas a la utilización del mismo de forma segura y comprendan los peligros implicados en su utilización.

La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben llevarlos a cabo niños sin supervisión.

Los niños no deben jugar con el aparato.

Antes de instalar el motor, retire todos los cables innecesarios y desactive todo equipo que no sea necesario para un funcionamiento con motor.

Si el motor se ha montado de forma que pueda soltarse manualmente, instale su elemento de accionamiento a una altura inferior a 1,8 m.
LpA ≤ 70 dB(A).



Por la presente, SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES (Francia) declara, en calidad de fabricante, que el motor objeto de las presentes instrucciones, marcado para recibir alimentación a 230 V~50 Hz y utilizado tal y como se indica en las mismas, cumple las exigencias básicas de las directivas europeas aplicables, en particular, las de la directiva relativa a las máquinas 2006/42/CE y las de la directiva sobre compatibilidad electromagnética 2014/30/UE.

Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad con la UE en www.somfy.com/ce.

Antoine Crézé, jefe de homologaciones, en representación del director de actividades, Cluses (Francia), 06/2017



Advertencia de seguridad



Atención



Información

(i) Véase la ilustración de la página 122.

2. INSTALACIÓN



El profesional de la motorización y automatización de la vivienda encargado de la instalación del motor Glydea Ultra debe seguir **obligatoriamente** las instrucciones descritas a continuación.

No golpee, perfore, sumerja ni deje caer nunca la motorización.

Instale un punto de mando individual para cada motorización.

2.1. INSTALACIÓN

2.1.1. Instalación del riel (fig. A)

- 1) Marque la posición de los soportes.
- 2) Practique los agujeros necesarios en el techo o la pared.
- 3) Fije los soportes.
- 4) Fije el riel en los soportes.

2.1.2. Instalación del motor (fig. B)

- 1) Desbloquee el motor
- 2) Inserte el eje del motor en el agujero de la polea conductora.
- 3) Bloquee el motor.

2.2. CABLEADO (fig. C)



Si los cables deben atravesar una pared metálica, deben protegerse y aislar con un manguito o una vaina.

Fije los cables para evitar cualquier contacto con un componente en movimiento.

Deje accesible el cable de alimentación de la motorización: se debe poder sustituir fácilmente.

- Corte la alimentación eléctrica.
- Conecte la motorización siguiendo la información facilitada en la siguiente tabla:

Cableado AC (fig. C1)

	Cable	Entre 100 V y 240 V
1	Neutro	Azul
2	Fase	Marrón
3	Tierra	Verde-amarillo

Cableado DCT (fig. C2)

1	Giro antihorario (abrir) contacto seco normalmente abierto	4	
2		5	Parada - contacto seco normalmente abierto
3	Tierra, común	6	Giro horario (cerrar) SIN contacto seco


Motores equipados con enchufe de corriente de EE. UU. (fig. C3)

Controles compatibles: cableado de control (fig. D)

- 1) Herramienta de ajuste
- 2) Centralis IB
- 3) Interruptor de 2 contactos secos normalmente abiertos

2.3. PUESTA EN MARCHA

Herramienta de ajuste DCT

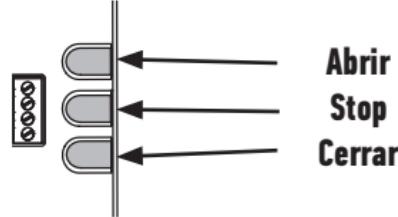

2.3.1. Ajuste de los finales de carrera

- 1) Conecte a la corriente.
- 2) Con la primera orden de **Abrir** o **Cerrar**, el producto automatizado se desplazará a una velocidad reducida hasta un extremo y después hasta el otro para establecer los finales de carrera.

2.3.2. Comprobación del sentido de rotación (fig. E)

Aleje la persiana de los finales de carrera.

- 1) Pulse el botón **Abrir** del punto de mando:

- a) Si el producto automatizado se abre (a), el sentido de rotación es correcto.
- b) Si el producto automatizado se cierra (b), el sentido de rotación es incorrecto: pase a la etapa siguiente.

- 2) Pulse simultáneamente los botones **Abrir**, **Stop** y **Cerrar** hasta que el producto automatizado se mueva

- 3) Pulse el botón **Stop** hasta que el producto automatizado se mueva para invertir el sentido de rotación.

- 4) Pulse el botón **Abrir** del punto de mando para comprobar el sentido de rotación.

2.3.3. Ajuste de la sensibilidad al «Touch Motion» (fig. F)

- 1) Pulse simultáneamente los botones **Abrir**, **Stop** y **Cerrar** del punto de mando hasta que el producto automatizado se mueva.

- 2) Pulse simultáneamente los botones **Abrir** y **Cerrar** hasta que el producto automatizado se mueva para cambiar de alta sensibilidad a baja sensibilidad, a sin «Touch Motion» y de nuevo a alta sensibilidad.

- 3) Pulse el botón **Stop** hasta que el producto automatizado se mueva para confirmar el ajuste.

2.3.4. Modo SILENCIOSO o ALTA VELOCIDAD (fig. G)

En el motor se puede pasar del modo silencioso al modo de alta velocidad deslizando el «selector» de la posición SILENCIOSO a la de ALTA VELOCIDAD. En modo silencioso, la velocidad del motor es 7,5 cm/s. Y en modo de alta velocidad, la velocidad es ajustable, consulte 2.3.5 si necesita más información.

2.3.5. Ajuste de ALTA VELOCIDAD (fig. H)

- 1) Pulse simultáneamente los botones **Abrir** y **Stop** hasta que el producto automatizado se mueva.
- 2) Pulse el botón **Abrir** para aumentar la velocidad y el botón **Cerrar** para reducirla.

Existen 4 opciones de velocidad: 12,5 cm/s - 15 cm/s (velocidad por defecto) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

- 3) Pulse el botón **Stop** hasta que el producto automatizado se mueva para confirmar el ajuste.

2.3.6. Ajuste ergonómico del contacto seco: Secuencia de 2 botones o estándar (fig. I)

- 1) Pulse simultáneamente los botones **Abrir**, **Stop** y **Cerrar** del punto de mando hasta que el producto automatizado se mueva.
- 2) Pulse simultáneamente los botones **Stop** y **Cerrar** del punto de mando hasta que el producto automatizado se mueva para cambiar la ergonomía.

2.4. TRUCOS Y CONSEJOS DE INSTALACIÓN

2.4.1. Dudas sobre el Glydea Ultra

Problemas	Posibles causas	Soluciones
El producto automatizado no funciona.	El cableado es incorrecto.	Compruebe y vuelva a conectar la alimentación
	El punto de mando no es compatible.	Verifique la compatibilidad y sustituya el punto de mando si es preciso.

2.4.2. Reajuste de los finales de carrera

Reajuste del final de carrera del botón Abrir (fig. J)

- 1) Pulse el botón **Abrir** para que el producto automatizado llegue hasta el final de carrera con el fin de reajustarlo.
- 2) Pulse simultáneamente los botones **Abrir**, **Stop** y **Cerrar** del punto de mando hasta que el producto automatizado se mueva.
- 3) Pulse el botón **Abrir** o **Cerrar** para que el producto automatizado se desplace hasta la nueva posición deseada.
- 4) Para confirmar el nuevo final de carrera, pulse el botón **Stop** hasta que el producto automatizado se mueva.

Reajuste del final de carrera del botón Cerrar (fig. K)

- 1) Pulse el botón **Cerrar** para que el producto automatizado llegue hasta el final de carrera con el fin de reajustarlo.
- 2) Pulse simultáneamente los botones **Abrir**, **Stop** y **Cerrar** del punto de mando hasta que el producto automatizado se mueva.
- 3) Pulse el botón **Abrir** o **Cerrar** para que el producto automatizado se desplace hasta la nueva posición deseada.
- 4) Para confirmar el nuevo final de carrera, pulse el botón **Stop** hasta que el producto automatizado se mueva.

2.4.3. Borrado de la memoria del motor (fig. L)

Mantenga pulsados simultáneamente los botones **Abrir**, **Stop** y **Cerrar** hasta que el producto automatizado se mueva 3 veces.

Todos los ajustes quedan borrados.

3. USO Y MANTENIMIENTO

i Esta motorización no precisa ninguna operación de mantenimiento

3.1. BOTONES DE APERTURA Y CIERRE (fig. M)

Si pulsa el botón **Abrir** o **Cerrar**, el producto automatizado se abrirá o cerrará completamente.

3.2. FUNCIÓN DE PARADA (fig. N)

El producto automatizado debe estar en movimiento.

Pulse brevemente el botón **Stop**: el producto automatizado se detiene automáticamente.

3.3. POSICIÓN FAVORITA (my) (fig. O)

El producto automatizado debe estar parado.

Pulse brevemente el botón **STOP/my**: el producto automatizado se pondrá en movimiento y se detendrá en la posición favorita (my).

Para modificar o suprimir la «Posición favorita (my)», véase el capítulo «Ajustes adicionales»

3.4. AJUSTES ADICIONALES

3.4.1. Grabación de la posición favorita (my) (fig. P)

- 1) Pulse el botón **Abrir** o **Cerrar** para que el producto automatizado se desplace hasta la posición favorita (my).
- 2) Pulse el botón **Stop** hasta que se produzca el movimiento del producto automatizado: la posición favorita (my) deseada quedará registrada.

3.4.2. Supresión de la posición favorita (my) (fig. Q)

- 1) Pulse el botón **Stop**: el producto automatizado se pondrá en movimiento y se detendrá en la posición favorita (my).
- 2) Pulse de nuevo el botón **Stop** hasta que se produzca el movimiento del producto automatizado: la posición favorita (my) se habrá eliminado.

3.5. TRUCOS Y CONSEJOS DE USO

3.5.1. Dudas sobre el Glydea Ultra

Problemas	Posibles causas	Soluciones
El producto automatizado no funciona.	El motor está en modo de protección térmica.	Espere a que se enfríe el motor.

Si el producto automatizado sigue sin funcionar, póngase en contacto con un experto en motorización y domótica.

4. DATOS TÉCNICOS

Alimentación	100 V - 240 V
Temperatura de funcionamiento	de 0 °C a +60 °C
Grado de protección	IP 30
Nivel de seguridad	Clase I

ÍNDICE

1. Informações prévias	32	3. Utilização e manutenção	36
1.1 Áreas de aplicação	32	3.1. Botões Abrir e Fechar	36
1.2 Responsabilidade	32	3.2. Função PARAR	36
2. Instalação	34	3.3. Posição preferida (my)	36
2.1. Instalação	34	3.4. Regulações suplementares	36
2.2. Cablagem	34	3.5. Sugestões e conselhos de utilização	36
2.3. Colocação em serviço	35	4. Características técnicas	36
2.4. Sugestões e conselhos de instalação	35		

1. INFORMAÇÕES PRÉVIAS

1.1. ÁREAS DE APLICAÇÃO

O motor Glydea Ultra foi concebido para a motorização de todos os tipos de calhas para cortinados. O Glydea Ultra é um motor bidirecional. Adicionando um módulo, ele poderá ser integrado num sistema de quarto inteligente; para mais informações, contacte a Somfy ou um instalador de sistemas.

1.2 RESPONSABILIDADE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA OBRIGATÓRIAS

Qualquer utilização fora do domínio de aplicação definido pela SOMFY é considerada não conforme. A SOMFY não pode ser responsabilizada por tais utilizações ou pela não observância destas instruções, que também resultarão na cessação da garantia. Caso surja alguma dúvida durante a instalação do motor ou para obter informações adicionais, visite o website www.Somfy.com ou consulte o seu contacto SOMFY.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA A INSTALAÇÃO

AVISO: instruções de segurança importantes. Siga todas as instruções, pois uma instalação incorreta pode implicar ferimentos graves.

Forneca estas instruções ao utilizador após a instalação. O motor tem de ser instalado por um técnico de instalação qualificado em sistemas motorizados e automatização doméstica. O técnico de instalação deve informar o utilizador sobre a necessidade de marcar a manutenção da unidade motorizada e dos acessórios associados. Deve especificar os elementos que requerem manutenção, substituição ou verificação. Certifique-se de que o peso e a dimensão do produto a motorizar são compatíveis com o binário nominal e o tempo de funcionamento nominal. Estas informações estão disponíveis junto do seu contacto Somfy.

Utilize apenas os acessórios (calha para cortinados, suportes, etc.) listados pela SOMFY como adequados para uma unidade. As referências dos acessórios estão disponíveis no seu contacto SOMFY.

Consulte a literatura da SOMFY para confirmar o(s) ponto(s) de comando compatível(veis) com o acionador selecionado. Comandos fixos devem estar claramente visíveis após a instalação.

Um dispositivo interruptor multipolar adequado deve ser incorporado a montante na cablagem fixa, de acordo com as regras de cablagem.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por um cabo idêntico. Se não for possível remover o cabo, devolva o motor ao departamento pós-venda, para evitar uma situação de perigo.

Para reduzir o risco de choque elétrico, este equipamento tem de ter uma ligação à terra adequada. Algumas versões de motores são fornecidas com uma ficha tipo terra, que tem um terceiro pino (terra). Esta ficha só pode ser ligada a tomadas do tipo terra. Se a ficha não couber na tomada, contacte um eletricista qualificado para instalar uma tomada adequada. Não altere a ficha de maneira alguma.

O elemento atuador de um interruptor com regulação prévia deve ser situado num local com visibilidade direta do componente acionado, mas afastado de peças móveis. Deve ser instalado a uma altura mínima de 1,5 m e não pode estar acessível ao público.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

AVISO: instruções de segurança importantes. É importante seguir estas instruções para garantir a segurança das pessoas. Guarde estas instruções.

-O seu técnico de instalação deverá informá-lo se for necessária qualquer manutenção.

Não permita que as crianças brinquem com os comandos fixos. Mantenha os comandos à distância afastados das crianças.

Observe a instalação motorizada durante o seu movimento e mantenha as pessoas afastadas até a instalação motorizada estar totalmente aberta.

O motor deve ser desligado da sua fonte de alimentação durante a realização de trabalhos de limpeza, manutenção e no caso de substituição de peças.

Inspecione frequentemente a instalação em relação a desequilíbrio e sinais de desgaste ou danos nos cabos e nas molas. Não a utilize se necessitar de reparação ou regulação. Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sejam vigiadas ou que tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e que tenham consciência dos perigos envolvidos.

Os trabalhos de limpeza e manutenção não devem ser realizados por crianças sem vigilância.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

Antes de instalar o motor, remova todos os cabos desnecessários e desligue todos os equipamentos que não são necessários para o funcionamento motorizado.

Se o motor estiver equipado com um desbloqueio manual, instale o seu elemento atuador a uma altura inferior a 1,8 m.

LpA ≤70 dB(A).



Pelo presente documento, o fabricante SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES declara que o motor abrangido por estas instruções, marcado para ser alimentado a 230V-50Hz e utilizado conforme indicado nestas instruções, se encontra em conformidade com os requisitos essenciais das Diretivas Europeias aplicáveis, nomeadamente, a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE e a Diretiva CEM 2014/30/UE.

O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível em www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, Gestor de Autorizações, agindo em nome do Diretor de Atividade, Cluses, 06/2017



Aviso de segurança!



Atenção!



Informação



Consulte a ilustração na página 122.

2. INSTALAÇÃO

 Instruções a respeitar **imperativamente** pelo profissional da motorização e da automatização do lar, durante a instalação do motor Glydea Ultra.

Nunca deixar cair, nunca bater, perfurar ou submergir o motor.

Instalar um ponto de comando individual para cada motor.

2.1. INSTALAÇÃO

2.1.1. Instalação da calha (Fig. A)

- 1) Marque a posição dos suportes.
- 2) Perfure o teto ou a parede nos locais corretos.
- 3) Fixe os suportes.
- 4) Fixe a calha aos suportes.

2.1.2. Instalação do motor (Fig. B)

- 1) Destrave o motor
- 2) Insira o veio do motor no orifício da polia de acionamento.
- 3) Trave o motor.

2.2. CABLAGEM (Fig. C)

 Os cabos que atravessam uma parede metálica devem ser protegidos e isolados por uma manga ou um forro. Prender os cabos para evitar qualquer contacto com peças móveis.

Deixar o cabo de alimentação do motor em posição acessível: deve poder ser facilmente substituído.

- Desligue a alimentação elétrica.
- Ligue o motor de acordo com as informações da tabela seguinte:

Cablagem CA (Fig. C1)

	Fio	100V a 240V
1	Neutro	Azul
2	Fase	Castanho
3	Terra	Amarelo / Verde

Cablagem DCT (Fig. C2)

1	Contacto seco CCW (Aberto) NA	4	
2		5	Parar - Contacto seco NA
3	Ligação Terra Normal	6	Contacto seco CW (Fechado) NA


Motores equipados com uma ficha de alimentação americana (Fig. C3)

Comandos compatíveis - Cablagem do comando (Fig. D)

- 1) Comando de regulação
- 2) Centralis IB
- 3) 2 interruptores de contacto seco NA (Normalmente Abertos)

2.3. COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

Comando de regulação DCT

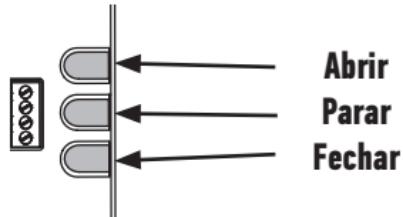

2.3.1. Regulação dos fins de curso

1) Ligue a fonte de alimentação.

2) Após o primeiro comando **Abrir** ou **Fechar**, o produto motorizado deslocar-se-á a uma velocidade reduzida até um limite de fim de curso e, a seguir, até ao outro, para definir os Fins de curso.

2.3.2. Controlo do sentido de rotação (Fig. E)

Afaste o cortinado dos fins de curso.

1) Prima o botão **Abrir** no ponto de comando:

a) Se o produto motorizado abrir (a), o sentido de rotação está correto.

b) Se o produto motorizado fechar (b), o sentido de rotação está incorreto: passe à etapa seguinte.

2) Prima simultaneamente os botões **Abrir**, **Parar** e **Fechar** até que o produto motorizado se mova

3) Prima o botão **Parar** até que o produto motorizado se mova, para inverter o sentido de rotação.

4) Prima o botão **Abrir** no ponto de comando para verificar o sentido de rotação.

2.3.3. Ajuste da sensibilidade do movimento por toque (Fig. F)

1) Prima simultaneamente os botões **Abrir**, **Parar** e **Fechar** do ponto de comando até que o produto motorizado se mova.

2) Prima simultaneamente os botões **Abrir** e **Fechar** até que o produto motorizado se mova para mudar de elevada sensibilidade para baixa sensibilidade, para ausência de movimento por toque e voltar novamente para elevada sensibilidade.

3) Prima o botão **Parar** até que o produto motorizado se mova, para confirmar a regulação.

2.3.4. Modo SILENT (Silencioso) ou HI-SPEED (Alta velocidade) (Fig. G)

No motor, pode mudar do modo silencioso para o modo de alta velocidade, deslizando o "seletor" de SILENT para HI-SPEED. No modo silencioso, a velocidade do motor é de 7,5 cm/s. No modo de alta velocidade, a velocidade pode ser ajustada; consulte o capítulo 2.3.5 para mais informações.

2.3.5. Ajuste de HI-SPEED (Alta velocidade) (Fig. H)

1) Prima simultaneamente os botões **Abrir** e **Parar** até que o produto motorizado se mova.

2) Prima o botão **Abrir** para aumentar a velocidade e o botão **Fechar** para reduzir a velocidade.

Existem 4 opções de velocidade: 12,5 cm/s - 15 cm/s (velocidade por defeito) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Prima o botão **Parar** até que o produto motorizado se mova, para confirmar a regulação.

2.3.6. Regulação da ergonomia do contacto seco: sequenciamento standard ou de 2 botões (Fig. I)

1) Prima simultaneamente os botões **Abrir**, **Parar** e **Fechar** do ponto de comando até que o produto motorizado se mova.

2) Prima simultaneamente os botões **Parar** e **Fechar** do ponto de comando até que o produto motorizado se mova, para alterar a ergonomia.

2.4. SUGESTÕES E CONSELHOS DE INSTALAÇÃO

2.4.1. Questões sobre o Glydea Ultra?

Situações	Causas possíveis	Soluções
O produto motorizado não funciona.	A cablagem está incorreta.	Verifique e volte a ligar a fonte de alimentação
	O ponto de comando não é compatível.	Verifique a compatibilidade e substitua o ponto de comando, se necessário.

2.4.2. Nova regulação dos fins de curso

Reajustar o fim de curso Aberto (Fig. J)

1) Prima o botão **Abrir** para mover o produto motorizado até ao fim de curso a reajustar.

2) Prima simultaneamente os botões **Abrir**, **Parar** e **Fechar** do ponto de comando até que o produto motorizado se mova.

3) Prima o botão **Abrir** ou **Fechar** para mover o produto motorizado para a nova posição pretendida.

4) Para confirmar o novo fim de curso, prima o botão **Parar**, até que o produto motorizado se mova.

Reajustar o fim de curso Fechado (Fig. K)

1) Prima o botão **Fechar** para mover o produto motorizado até ao fim de curso a reajustar.

2) Prima simultaneamente os botões **Abrir**, **Parar** e **Fechar** do ponto de comando até que o produto motorizado se mova.

3) Prima o botão **Abrir** ou **Fechar** para mover o produto motorizado para a nova posição pretendida.

4) Para confirmar o novo fim de curso, prima o botão **Parar**, até que o produto motorizado se mova.

2.4.3. Apagar a memória do motor (Fig. L)

Prima simultaneamente e mantenha premidos os botões **Abrir**, **Parar** e **Fechar** até que o produto motorizado se mova 3 vezes.

Todas as regulações são apagadas.

3. UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO

i Este motor não necessita de manutenção

3.1. BOTÕES ABRIR E FECHAR (Fig. M)

Premindo os botões **Abrir** ou **Fechar**, abre ou fecha completamente o produto motorizado.

3.2. FUNÇÃO PARAR (Fig. N)

O produto motorizado está em movimento.

Prima brevemente **Parar**: o produto motorizado para automaticamente.

3.3. POSIÇÃO PREFERIDA (my) (Fig. O)

O produto motorizado está parado.

Prima brevemente **my/Parar**: o produto motorizado efetua um movimento e para na posição preferida (my).

Para modificar ou eliminar a posição preferida (my), consulte o capítulo "Regulações suplementares"

3.4. REGULAÇÕES SUPLEMENTARES

3.4.1. Memorizar a posição preferida (my) (Fig. P)

- 1) Prima **Abrir** ou **Fechar** para mover o produto motorizado para a posição preferida (my) pretendida.
- 2) Prima **Parar** até que o produto motorizado se move: a posição preferida (my) pretendida está memorizada.

3.4.2. Apagar a posição preferida (my) (Fig. Q)

- 1) Prima **Parar**: o produto motorizado efetua um movimento e para na posição preferida (my).
- 2) Prima novamente **Parar** até que o produto motorizado se move: a posição preferida (my) é apagada.

3.5. SUGESTÕES E CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO

3.5.1. Questões sobre o Glydea Ultra?

Situações	Causas possíveis	Soluções
O produto motorizado não funciona.	A motorização está em modo de proteção térmica.	Aguarde que o motor arrefeça.

Se o produto motorizado continuar a não funcionar, contacte um profissional da motorização e da automatização do lar.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fonte de alimentação	100V - 240V
Temperatura de utilização	0 °C a + 60 °C
Índice de proteção	IP 30
Nível de segurança	Classe I

Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για όλα τα μοτέρ Glydea Ultra DCT, σε όλες τις εκδόσεις ροπής/ταχύτητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Εισαγωγικές πληροφορίες	37	3. Χρόνι και συντήρηση	41
1.1 Πεδία εφαρμογής	37	3.1. Κουμπά Άνοιγμα και Κλείσιμο	41
1.2 Αστική ευθύνη	37	3.2. Λειτουργία STOP	41
2. Εγκατάσταση	39	3.3. Αγαπημένη θέση (my)	41
2.1. Εγκατάσταση	39	3.4. Πρόσθετες ρυθμίσεις	41
2.2. Συνδέσεις	39	3.5. Συμβουλές και υποδείξεις για τη χρήση	41
2.3. Έναρξη λειτουργίας	40	4. Τεχνικά χαρακτηριστικά	41
2.4. Συμβουλές και υποδείξεις για την εγκατάσταση	40		

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το μοτέρ Glydea Ultra σχεδιάστηκε για να εφοδιάζει με πλεκτροκίνηση όλους τους τύπους ράγας κουρτίνας.

Το Glydea Ultra είναι ένα μοτέρ δύο κατευθύνσεων. Με την προσθήκη μιας μονάδας, μπορεί να ενσωματωθεί σε έξυπνο σύστημα χώρου, απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο της Somfy ή στην επιχείρηση συνοποίησης συστημάτων πληροφορικής (system intergrator) για λεπτομέρειες.

1.2 ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Οποιαδήποτε άλλη χρήση πέραν του πεδίου εφαρμογής που έχει ορίσει η SOMFY θεωρείται ακατάλληλη. Η SOMFY δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε τέτοια χρήση ή για τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών, η οποία θα έχει επίσης ως αποτέλεσμα την ακύρωση της, εγγύησης. Σε περίπτωση όποιαδήποτε αμφιβολίας κατά την εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης ή για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.Somfy.com ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της SOMFY.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Ακρολουθήστε όλες τις οδηγίες, διότι τυχόν εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

Μετά την εγκατάσταση, πραδώστε αυτές τις οδηγίες στο χρήστη. Ο μηχανισμός κίνησης πρέπει να εγκαθίσταται από τεχνικό εγκατάστασης ειδικευμένο σε πλεκτροκίνητα συστήματα και αυτοματισμούς κατοικιών. Ο τεχνικός εγκατάστασης οφείλει να πληροφορήσει το χρήστη ότι είναι απαραίτητη η τακτική συντήρηση του πλεκτροκίνητου προϊόντος και των προσθετών εξαρτημάτων του. Πρέπει να αγαφερεί συγκεκριμένα τα στοιχεία που απαιτούν συντήρηση, αντικατάσταση ή έλεγχο.

Διασφαλίστε ότι το βάρος και οι διαστάσεις του προϊόντος που πρόκειται να εφοδιαστεί με πλεκτροκίνηση είναι συμβατά με την ονομαστική ροπή και τον ονομαστικό χρόνο λειτουργίας. Μπορείτε να λάβετε τις πληροφορίες αυτές από τον αντιπρόσωπο της Somfy.

Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα (Ράγα κουρτίνας, στριγματα κτλ.) που προτείνει η SOMFY για χρήση με το συγκεκριμένο προϊόν. Οι κωδικοί των προσθετών εξαρτημάτων διατίθενται από τον αντιπρόσωπο της SOMFY. Ανατρέξτε στη βιβλιογραφία της SOMFY για να επιβεβαιώσετε ποιο ή ποια χειριστήρια είναι συμβατά με το επιλεγμένο μοτέρ.

Τα σταθερά χειριστήρια πρέπει να είγαι εμφαγή μετά την εγκατάσταση. Μια κατάλληλη πολυπολική συσκευή διακοπής πρέπει να ενσωματώνεται στην σταθερή καλωδίωση του δικτύου τροφοδοσίας του μηχανισμού κίνησης, συμφωνα με τους κανόνες καλωδίωσης.

Αν μποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να αντικατασταθεί από παγομοιότυπο καλώδιο. Αν το καλώδιο δεν είναι αφαιρούμενο, επιστρέψτε το μηχανισμό κίνησης στο τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση προς αποφυγή ενδεχομένου κινδύνου.

Για γενικότερη πληροφορία, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει να διαβεβαιωθεί σωστή γειώση. Ωριμένες εκδόσεις μηχανισμών κίνησης παρέχονται με φίς τύπου γειώσης, το οποίο διαβεβαιώνει μια τρίτη ακίδα (γειώσης). Άυτο το φίς μπορεί να συνδεθεί μόνο σε πρίζα με γειώση. Αν το φίς δεν ταιριάζει με την πρίζα, επικοινωνήστε με εξειδικευμένο πλεκτρολόγιο για να εγκαταστήσει τη σωστή πρίζα. Μην κάνετε καμία τροποποίηση στο φίς.

Το στέλεχος ενεργοποίησης ενός διακόπητη ασφαλείας τύπου dead man πρέπει να τοποθετείται εντός του οπτικού πεδίου του τμήματος που παίρνει κίνηση, αλλά μακριά από τα κινούμενα εξαρτήματα. Πρέπει να εγκαθίσταται σε ύψος 1,5 m τουλάχιστον και να μην είναι πρόσβασιμο στο ευρύ κοινό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Για την ασφάλεια των ατόμων, είναι σημαντικό να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.

-Ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να σας ενημερώσει για οποιαδήποτε συντροπή απαιτείται.

Μην επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν με τα σταθερά χειριστήρια.

Διατηρείτε τα τηλεχειριστήρια μακριά από παιδιά.

Παρακαλούμε την πλεκτροκίνητη εγκατάσταση καθώς κινείται και απόμακρύνετε τυχόν παρευρισκόμενους, έως ότου η πλεκτροκίνητη εγκατάσταση επεκταθεί πλήρως.

Ο μηχανισμός κίνησης πρέπει να αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας του κατά τον καθαρισμό, τη συντήρηση καθώς και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Ελέγχετε συχνά την εγκατάσταση για εγδεχόμενη ανισορροπία και για ίχνη φθοράς ή ζημιάς σε καλώδια και ελατήρια. Μην την χρησιμοποιείτε αν απαιτείται επισκευή ή ρύθμιση.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 και άνω καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες και πνευματικές ικανότητες ή από άτομα με ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εφόσον επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και καταγούν τους εμπλεκόμενους κινδύνους.

Ο καθαρισμός και συγτήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Πριν εγκαταστήσετε το μηχανισμό κίνησης, απομακρύνετε τυχόν περιπτά καλώδια και απεγεργοποιήστε οποιονδήποτε εξοπλισμό που δεν θεωρείται απαραίτητος για την πλεκτρική λειτουργία.

Αν ο μηχανισμός κίνησης είναι τοποθετημένος με μηχανική απασφάλιση, εγκαταστήστε το στέλεχος ενεργοποίησης της σε ύψος μικρότερο από 1,8 m. $LpA \leq 70 \text{ dB(A)}$.



Με την παρούσα, η SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES, δηλώνει ως κατασκευαστής ότι ο μηχανισμός κίνησης που καλύπτεται από αυτές τις οδηγίες, εφόσον φέρει σήμανση για τροφοδοσία 230 V-50 Hz και χρησιμοποιείται με τον τρόπο που υποδεικνύεται στις παρούσες οδηγίες, συμμορφώνεται με τις

ουσιώδεις απαιτήσεις των εφαρμοσόμενων ευρωπαϊκών οδηγιών και ειδικότερα με την οδηγία 2006/42/EK για τις μηχανές και την οδηγία ΗΜΣ 2014/30/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ιστοσελίδα www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, Διευθυντής Εγκρίσεων, ενεργών εξ ονόματος του Διευθυντή Δραστηριοτήτων, Cluses, 06/2017



Προειδοποίηση ασφαλείας!



Προσοχή!



Πληροφορία

(i) Για τις εικόνες ανατρέξτε στη σελίδα 122.

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Οδηγίες που πρέπει να τηρούνται από τον επαγγελματία μηχανισμών κίνησης και αυτοματισμών κατοικιών κατά την εγκατάσταση του μοτέρ Glydea Ultra.
Μην επιτρέψετε ποτέ να πέσει κάτω, να χτυπηθεί, να τρυπηθεί ή να βυθιστεί σε υγρό ο μηχανισμός κίνησης. Εγκαταστήστε ξεχωριστό χειριστήριο για κάθε μηχανισμό κίνησης.

2.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1.1. Εγκατάσταση της ράγας (Σx. A)

- 1) Σημαδέψτε τη θέση των στηριγμάτων.
- 2) Τρυπήστε την οροφή ή τον τοίχο στα σωστά σημεία.
- 3) Στερεώστε τα στηρίγματα.
- 4) Στερεώστε τη ράγα στα στηρίγματα.

2.1.2. Εγκατάσταση του μοτέρ (Σx. B)

- 1) Ξεκλειδώστε το μοτέρ
- 2) Εισαγάγετε τον άξονα του μοτέρ στην οπή της τροχαλίας κίνησης.
- 3) Κλειδώστε το μοτέρ.

2.2. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ (Σx. C)

 Τα καλώδια που διέρχονται από μεταλλικό τοίχωμα πρέπει να προστατεύονται και να μονώνονται με περίβλημα ή κιτώνιο.

Στερεώστε τα καλώδια προς αποφυγή οποιασδήποτε επαφής με κάποιο κινούμενο εξάρτημα.

Επιτρέψτε την πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας του μηχανισμού κίνησης: πρέπει να μπορεί να αντικαθίσταται εύκολα.

- Διακόψτε το πλεκτρικό ρεύμα.
- Συνδέστε το μηχανισμό κίνησης σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

Συνδέσεις AC (Σx. C1)

	Καλώδιο	100 V έως 240 V
1	Ουδέτερος	Μπλε
2	Φάση	Καφέ
3	Γείωση	Πράσινο/Κίτρινο

Συνδέσεις DCT (Σx. C2)

1	Αριστερόστροφα (Άνοιγμα) Ξηρή επαφή NO	4	
2		5	Σταμάτημα - Ξηρή επαφή NO
3	Κοινή γείωση	6	Δεξιόστροφα (Κλείσιμο) Ξηρή επαφή NO


Μηχανισμοί κίνησης εξοπλισμένοι με φις τύπου ΗΠΑ (Σx. C3)

Συμβατά χειριστήρια - Σύνδεση χειριστηρίου (Σx. D)

- 1) Εργαλείο ρύθμισης
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO (Κανονικά ανοιχτός) διακόπτης ξηρής επαφής

2.3. ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Εργαλείο ρύθμισης DCT

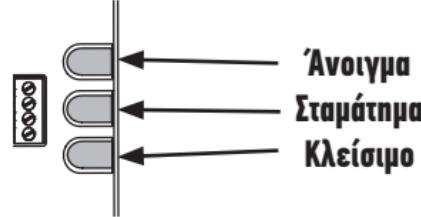

2.3.1. Ρύθμιση των ορίων διαδρομής

1) Συνδέστε στο ρεύμα.

2) Μετά την πρώτη εντολή **Άνοιγμα** ή **Κλείσιμο**, το πλεκτροκίνητο προϊόν θα μετακινηθεί με μειωμένη ταχύτητα μέχρι το ένα άκρο, ύστερα μέχρι το άλλο για να ρυθμιστούν οι θέσεις τερματισμού.

2.3.2. Έλεγχος της φοράς περιστροφής (Σx. E)

Μετακινήστε την κουρτίνα μακριά από τα όρια διαδρομής.

1) Πατήστε το κουμπί **Άνοιγμα** στο χειριστήριο:

α) Αν το πλεκτροκίνητο προϊόν ανοίξει (a), η φορά περιστροφής είναι σωστή.

β) Αν το πλεκτροκίνητο προϊόν κλείσει (b), η φορά περιστροφής δεν είναι σωστή: Περάστε στο επόμενο βήμα.

2) Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Άνοιγμα**, **Σταμάτημα** και **Κλείσιμο**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση

3) Πατήστε το κουμπί **Σταμάτημα**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση, για να αντιστρέψετε τη φορά περιστροφής.

4) Πατήστε το κουμπί **Άνοιγμα** του χειριστηρίου για να ελέγξετε τη φορά περιστροφής.

2.3.3. Ρύθμιση της ευαισθησίας κίνησης με αφή (Σx. F)

1) Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Άνοιγμα**, **Σταμάτημα** και **Κλείσιμο** του χειριστηρίου, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση.

2) Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Άνοιγμα** και **Κλείσιμο**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση για εναλλαγή από υψηλή σε χαμηλή ευαισθησία, σε απενεργοποιημένη κίνηση με αφή και ξανά πίσω σε υψηλή ευαισθησία.

3) Πατήστε το κουμπί **Σταμάτημα**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση, για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

2.3.4. ΑΘΟΡΥΒΗ λειτουργία (SILENT) ή λειτουργία ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (HI-SPEED) (Σx. G)

Στο μοτέρ μπορείτε να μεταβαίνετε από την αθόρυβη λειτουργία στη λειτουργία υψηλής ταχύτητας μετακινώντας τον "επιλογέα" από τη θέση SILENT στη θέση Hi-SPEED. Στην αθόρυβη λειτουργία, η ταχύτητα του μοτέρ είναι 7,5 cm/s. Στη λειτουργία υψηλής ταχύτητας, η ταχύτητα είναι ρυθμιζόμενη, ανατρέξτε στην παράγραφο 2.3.5 για λεπτομέρειες.

2.3.5. Ρύθμιση ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (Σx. H)

1) Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Άνοιγμα** και **Σταμάτημα**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση.

2) Πατήστε το κουμπί **Άνοιγμα** για αύξηση της ταχύτητας και το κουμπί **Κλείσιμο** για μείωση της ταχύτητας.

Υπάρχουν 4 επιλογές ταχύτητας: 12,5 cm/s - 15 cm/s (προεπιλεγμένη ταχύτητα) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Πατήστε το κουμπί **Σταμάτημα**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση, για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

2.3.6. Ρύθμιση εργονομίας Εηρής επαφής: Τυπική ακολουθία ή ακολουθία 2 κουμπιών (Σx. I)

1) Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Άνοιγμα**, **Σταμάτημα** και **Κλείσιμο** του χειριστηρίου, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση.

2) Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Σταμάτημα** και **Κλείσιμο** του χειριστηρίου, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση, για να αλλάξετε την εργονομία.

2.4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.4.1. Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Glydea Ultra;

Διαπιστώσεις	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Το πλεκτροκίνητο προϊόν δεν λειτουργεί.	Η συνδεσμολογία δεν είναι σωστή.	Ελέγχτε και επανασυνδέστε την τροφοδοσία
	Το χειριστήριο δεν είναι συμβατό.	Ελέγχτε τη συμβατότητα και αντικαταστήστε το χειριστήριο, αν είναι απαραίτητο.

2.4.2. Επαναρύθμιση ορίων διαδρομής

Επαναρύθμιση του ορίου διαδρομής **Άνοιγμα** (Σx. J)

1) Πατήστε το κουμπί **Άνοιγμα** για να μετακινηθεί το πλεκτροκίνητο προϊόν στο όριο διαδρομής που θέλετε να επαναρυθμίσετε.

2) Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Άνοιγμα**, **Σταμάτημα** και **Κλείσιμο** του χειριστηρίου, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση.

3) Πατήστε το κουμπί **Άνοιγμα** ή **Κλείσιμο** για να μετακινηθεί το πλεκτροκίνητο προϊόν στη νέα επιθυμητή θέση.

4) Για να επιβεβαιώσετε το νέο όριο διαδρομής, πατήστε το κουμπί **Σταμάτημα**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση.

Επαναρύθμιση του ορίου διαδρομής **Κλείσιμο** (Σx. K)

1) Πατήστε το κουμπί **Κλείσιμο** για να μετακινηθεί το πλεκτροκίνητο προϊόν στο όριο διαδρομής που θέλετε να επαναρυθμίσετε.

2) Πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά **Άνοιγμα**, **Σταμάτημα** και **Κλείσιμο** του χειριστηρίου, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση.

3) Πατήστε το κουμπί **Άνοιγμα** ή **Κλείσιμο** για να μετακινηθεί το πλεκτροκίνητο προϊόν στη νέα επιθυμητή θέση.

4) Για να επιβεβαιώσετε το νέο όριο διαδρομής, πατήστε το κουμπί **Σταμάτημα**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση.

2.4.3. Σβήσιμο της μνήμης του μοτέρ (Σx. L)

Πατήστε παρατεταμένα και ταυτόχρονα τα κουμπιά **Άνοιγμα**, **Σταμάτημα** και **Κλείσιμο**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει 3 κινήσεις.

Όλες οι ρυθμίσεις διαγράφονται.

3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

(i) Αυτός ο μηχανισμός κίνησης δεν χρειάζεται συντήρηση

3.1. ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ (Σx. M)

Με πάτημα του κουμπιού **Άνοιγμα** ή **Κλείσιμο**, το πλεκτροκίνητο προϊόν ανοίγει ή κλείνει μέχρι τέρμα.

3.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ STOP (Σx. N)

Το πλεκτροκίνητο προϊόν κινείται.

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί **Σταμάτημα**: το πλεκτροκίνητο προϊόν σταματά αυτόματα.

3.3. ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (my) (Σx. O)

Το πλεκτροκίνητο προϊόν σταματά.

Πατήστε στιγμιαία το κουμπί **my/Σταμάτημα**: το πλεκτροκίνητο προϊόν τίθεται σε κίνηση και σταματά στην αγαπημένη θέση (my).

Για να τροποποιήσετε ή για να διαγράψετε την αγαπημένη θέση (my), ανατρέξτε στην παράγραφο "Πρόσθετες ρυθμίσεις"

3.4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

3.4.1. Καταχώριση της αγαπημένης θέσης (my) (Σx. P)

1) Πατήστε το κουμπί **Άνοιγμα** ή **Κλείσιμο** για να μετακινηθεί το πλεκτροκίνητο προϊόν στην επιθυμητή αγαπημένη θέση (my).

2) Πατήστε το κουμπί **Σταμάτημα**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση: η επιθυμητή αγαπημένη θέση (my) έχει προγραμματιστεί.

3.4.2. Διαγραφή της αγαπημένης θέσης (my) (Σx. Q)

1) Πατήστε το κουμπί **Σταμάτημα**: το πλεκτροκίνητο προϊόν τίθεται σε κίνηση και σταματά στην αγαπημένη θέση (my).

2) Πατήστε ξανά το κουμπί **Σταμάτημα**, έως ότου το πλεκτροκίνητο προϊόν εκτελέσει μια κίνηση: η αγαπημένη θέση (my) διαγράφεται.

3.5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

3.5.1. Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Glydea Ultra;

Διαπιστώσεις	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Το πλεκτροκίνητο προϊόν δεν λειτουργεί.	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία θερμικής προστασίας του μηχανισμού κίνησης.	Περιμένετε να κρυώσει το μοτέρ.

Αν το πλεκτροκίνητο προϊόν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επικοινωνήστε με επαγγελματία μηχανισμών κίνησης και αυτοματισμών κατοικιών.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία	100 V - 240 V
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C έως + 60°C
Βαθμός προστασίας	IP 30
Επίπεδο ασφάλειας	Κλάση I

INDHOLD

1. Forhåndsoplysninger	42	3. Brug og vedligeholdelse	46
1.1 Anvendelse	42	3.1. Knapperne Åbn og Luk	46
1.2 Ansvar	42	3.2. STOP-funktion	46
2. Installation	44	3.3. Favoritposition (my)	46
2.1. Installation	44	3.4. Øvrige indstillinger	46
2.2. Ledningsføring	44	3.5. Tips og råd angående brug	46
2.3. Idriftsættelse	45	4. Tekniske oplysninger	46
2.4. Tips og anbefalinger for installation	45		

1. FORHÅNDSOPLYSNINGER

1.1 ANVENDELSE

Glydea Ultra DCT motoren er udviklet med henblik på alle typer motordrevne gardinskinner. Glydea Ultra er en motor med to retninger. Når der tilføjes et modul, kan den integreres i et smart room-system. Kontakt Somfy eller en person, der har kendskab til systemet, for flere oplysninger.

1.2 ANSVAR

OBLIGATORISKE SIKKERHEDSANVISNINGER

Produktet må ikke bruges til andre formål, end dem SOMFY har angivet. SOMFY hæfter ikke for skader, der måtte opstå ved anden brug eller manglende overholdelse af disse anvisninger; dette vil også medføre bortfald af garantien. Hvis der opstår tvivl i forbindelse med installationen af drevet, eller hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du gå ind på adressen www.Somfy.com eller henvende dig til din SOMFY-kontaktperson.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER VED INSTALLATION.

ADVARSEL: Vigtige sikkerhedsanvisninger. Alle anvisningerne skal følges, da ukorrekt installation kan føre til alvorlige skader. Disse anvisninger skal overdrages til bruger efter installationen. Drevet må kun installeres og justeres af en autoriseret installer, der arbejder med drivdrevne installationer og automatisering til husholdningsbrug.

Installeren skal informere brugeren om, hvor vigtigt det er at udføre vedligeholdelse på det drevdrevne produkt og det tilknyttede ekstraudstyr. Installeren skal informere brugeren om hvilke elementer, der kræver vedligeholdelse, udskiftning eller kontrol.

Kontrollér, at vægten og dimensionerne på produktet, der skal drives, er kompatible med det nominelle drejningsmoment og driftstiden. Disse oplysninger kan fås hos din Somfy-repræsentant.

- Brug kun tilbehør (gardinskinne, fæste etc.) som SOMFY har anbefalet til enheden. Du kan få oplyst tilbehørets reservedelsnumre af din kontaktperson hos SOMFY.

Du kan se, hvilke vægbetjeninger der er kompatible med den valgte aktivator, i SOMFY-brochurerne.

Faste betjeninger skal være tydeligt synlige efter installationen. En passende flerolet omskifterenhed skal være integreret opstrøms i den faste kabelføring i overensstemmelse med bestemmelserne for kabelføring.

Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes med et kabel magen til. Hvis ledningen ikke kan afmonteres, skal man for at undgå elektrisk stød returnere drevet til eftersalgssafdelingen.

For at undgå risikoen for elektrisk stød skal udstyret jordes korrekt. Nogle drevversioner leveres med et jordingsstik, der er forsynet med et fredje ben (jordingsben). Dette stik passer kun i kontakter med jordforbindelse. Hvis stikket ikke passer i kontakten, skal du få en elektriker til at installere en korrekt kontakt. Du må ikke selv udskifte kontakten.

Aktiveringsdelen i forspændings-off kontakten skal placeres, så den kan ses fra den drevne del, men i afstand fra dele, der bevæger sig. Den skal installeres i en højde af mindst 1,5 m og må ikke være let tilgængelig for uvedkommende.

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

ADVARSEL: Vigtige sikkerhedsanvisninger. Det er vigtigt for personsikkerheden, at disse anvisninger følges.
Opbevar disse anvisninger.

-Installatøren skal oplyse dig om al nødvendig vedligeholdelse. Børn må ikke lege med faste betjeninger. Hold fjernbetjeningerne uden for børns rækkevidde.

Observer den drevne installation, mens den bevæger sig, og hold personer på afstand, indtil den dreydrevne installation er fuldt udtrullet. Drevet skal frakobles fra strømkilden ved rengøring, vedligeholdelse, og når der udskiftes dele.

Undersøg ofte installationen for ubalance og tegn på slid eller skade på kabler og fjedre. Brug den ikke, hvis reparation eller justering er påkrævet.

Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og derover og personer med nedsat fysisk, følemæssig eller mental kapacitet eller manglende erfaring og kendskab, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de potentielle farer. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Børn må ikke lege med apparatet.

Før installation af drevet skal du fjerne eventuelle unødvendige ledninger og deaktivere eventuelt udstyr, der ikke er nødvendigt for drift med strømforsyning.

Hvis drevet er fastgjort med en manuel udløser, skal dens aktiveringsenhed installeres i mindst 1,8 m's højde.

LpA ≤70 dB(A).



Producenten SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES erklærer hermed, at den motor, der er omfattet af denne vejledning, med angivelse af indgangsspænding 230 V ~ 50 Hz og anvendt til det formål, der er beskrevet i denne vejledning, overholder de væsentlige krav i de gældende EU-direktiver, herunder navnlig maskindirektivet 2006/42/EF og EMC-direktivet 2014/30/EU.

Den komplette EU-overensstemmelseserklæring kan ses på www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, godkendelseschef, på vegne af aktivitetsdirektøren, Cluses, 06/2017



Sikkerhedsadvarsel!



Pas på!



Information

i Illustrationen findes på side 122.

2. INSTALLATION

 Påbud, der absolut **skal** følges af den godkendte elinstallatør, der har udført installationen af Glydea Ultra motoren.

Motoriseringen må ikke falde ned, påføres slag, bores i eller neddyppes i væske.

Installer en individuelt betjeningsboks til hver motor.

2.1. INSTALLATION

2.1.1. Installation af skinnen (Fig A)

- 1) Afmærk beslagets position.
- 2) Bor hul i loftet eller væggen på rette sted.
- 3) Fastgør beslagene.
- 4) Fastgør skinnen på beslagene.

2.1.2. Installation af motoren (Fig B)

- 1) Lås motoren op
- 2) Sæt motorakslen ind i hullet i drivakslen.
- 3) Lås motoren.

2.2. KABELFØRING (Fig C)

 Ledningerne, der går gennem metalvæggen, skal være beskyttede og isolerede med en manchet eller beskyttelsesrør.

Fastgør ledningerne, så de ikke kommer i kontakt med dele, der bevæger sig.

Sørg for, at der er adgang til motorens strømforsyningeskabel: det skal let kunne udskiftes.

- Afbryd strømforsyningen fra elnettet.

- Tilslut motoren i overensstemmelse med informationerne i tabellen herunder:

AC kabelføring (Fig C1)

	Kabel	100V til 240V
1	Nul	Blå
2	Fase	Brun
3	Jord	Grøn-Gul

DCT kabelføring (Fig C2)

1	CCW (åben) INGEN tørkontakt	4	
2		5	Stop - INGEN tørkontakt
3	Almindelig jord	6	CW (luk) INGEN tørkontakt


Drev udstyret med et US-strømstik (Fig C3)

Kompatible betjeninger - Kabelføring for betjening (Fig D)

- 1) Indstillingsværktøj
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO (normal åben) tørkontakt

2.3. IDRIFTSÆTTELSE

DCT-indstillingsværktøj

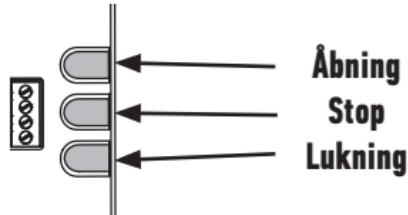

2.3.1. Justering af endestop

1) Slå strømmen til.

- 2) Efter den første **Åbn**- eller **Luk**-kommando, kører det motordrevne produkt ved nedsat hastighed til den ene ende, hvorefter det kører til den anden ende for at indstille endestoppene.

2.3.2. Kontrol af rotationsretningen(Fig E)

Flyt gardinet væk fra endestoppene.

1) Tryk på knappen **Åbn** på betjeningsboksen:

- Hvis det motordrevne produkt åbner (a), er rotationsretningen korrekt.
- Hvis det motordrevne produkt lukker (b), er rotationsretningen forkert. Gå til næste punkt.

2) Tryk samtidigt på knappen **Åbn**, **Stop** og **Luk**, indtil det motordrevne produkt bevæger sig

3) Tryk på knappen **Stop** indtil det motordrevne produkt bevæger sig for at skifte rotationsretning.

4) Tryk på knappen **Åbn** på betjeningsboksen for at kontrollere rotationsretningen.

2.3.3. Justering af Touch bevægelsens følsomhed (Fig F)

1) Tryk samtidigt på knapperne **Åbn**, **Stop** og **Luk** på betjeningen, indtil det motordrevne produkt bevæger sig.

2) Tryk samtidig på knapperne **Åbn** og **Luk**, indtil det motordrevne produkt bevæger sig for at skifte fra høj følsomhed til lav følsomhed, til ingen følsomhed og tilbage til høj følsomhed.

3) Tryk på knappen **Stop**, indtil det motordrevne produkt bevæger sig for at bekræfte indstillingen.

2.3.4. STILLE- eller HØJ-HAST.-funktion (Fig G)

På motoren kan du skifte fra stille-funktion til Hi-speed-funktion ved at skubbe "vælgeren" fra SILENT til Hi-SPEED.

I stille funktion, er motorhastigheden 7,5 cm/s. Og i høj-hast.-funktion kan hastigheden justeres, se 2.3.5 for flere oplysninger.

2.3.5. Justering af HØJ-HAST. (Fig H)

1) Tryk samtidigt på knappen **Åbn** og **Stop**, indtil det motordrevne produkt bevæger sig.

2) Tryk på knappen **Åbn** for at øge hastigheden, og på knappen **Luk** for at sænke hastigheden.

Der er 4 mulige hastigheder: 12,5 cm/s - 15 cm/s (standard hastighed) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Tryk på knappen **Stop**, indtil det motordrevne produkt bevæger sig for at bekræfte indstillingen.

2.3.6. Indstilling af tørkontakteronomi: Standardsekvens eller 2-knaps-sekvens (Fig I)

1) Tryk samtidigt på knapperne **Åbn**, **Stop** og **Luk** på betjeningen, indtil det motordrevne produkt bevæger sig.

2) Tryk samtidigt på knapperne **Stop** og **Luk** på betjeningen, indtil det motordrevne produkt bevæger sig for at ændre ergonomien.

2.4. TIPS OG RÅD ANGÅENDE MONTERING

2.4.1. Spørgsmål om Glydea Ultra?

Problem	Mulige årsager	Løsninger
Det motordrevne produkt fungerer ikke.	Kablingen er forkert.	Kontrollér, og tilslut strømforsyningen igen
	Betjeningsboksen er ikke kompatibel.	Kontrollér kompatibiliteten, og udskift om nødvendigt betjeningsboksen.

2.4.2. Genjustering af endestop

Efterjustering af endestop for Åbn (Fig J)

1) Tryk på knappen **Åbn** for at flytte det motordrevne produkt til det endestop, der skal justeres.

2) Tryk samtidigt på knapperne **Åbn**, **Stop** og **Luk** på betjeningen, indtil det motordrevne produkt bevæger sig.

3) Tryk på tasten **Åbn** eller **Luk** for at flytte det motordrevne produkt til den ønskede nye position.

4) For at bekræfte det nye endestop trykkes på tasten **Stop**, indtil det motordrevne produkt bevæger sig.

Efterjustering af endestop for Luk (Fig K)

1) Tryk på knappen **Luk** for at flytte det motordrevne produkt til det endestop, der skal justeres.

2) Tryk samtidigt på knapperne **Åbn**, **Stop** og **Luk** på betjeningen, indtil det motordrevne produkt bevæger sig.

3) Tryk på tasten **Åbn** eller **Luk** for at flytte det motordrevne produkt til den ønskede nye position.

4) For at bekræfte det nye endestop trykkes på tasten **Stop**, indtil det motordrevne produkt bevæger sig.

2.4.3. Slette hukommelsen i motoren (Fig L)

Tryk samtidigt på knappen **Åbn**, **Stop** og **Luk** og hold nede, indtil det motordrevne produkt bevæger sig 3 gange.

Alle indstillingerne slettes.

3. BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE

i Denne motor kræver ingen vedligeholdelse

3.1. KNAPPERNE ÅBN OG LUK (Fig M)

Tryk på knappen **Åbn** eller **Luk** vil åbne eller lukke det motordrevne produkt helt.

3.2. STOPFUNKTION (Fig N)

Det motorstyrede produkt er i bevægelse.

Tryk kort på **Stop**: det motordrevne produkt stopper automatisk.

3.3. FAVORITPOSITION (my) (Fig O)

Det motordrevne produkt standses.

Kort tryk på **my/Stop**: Det motordrevne produkt sætter sig i bevægelse og stopper i favoritpositionen (my).

For at ændre eller slette favoritpositionen (my), henvises til kapitlet, "Supplerende indstillinger"

3.4. TILLÆGSINDSTILLINGER

3.4.1. Optagelse af favoritpositionen (my) (Fig P)

1) Tryk på **Åbn** eller **Luk** for at flytte det motordrevne produkt til den ønskede favoritposition (my).

2) Tryk på **Stop**, indtil det motordrevne produkt bevæger sig: den ønskede favoritposition (my) er nu registreret.

3.4.2. Slette favoritpositionen (my) (Fig Q)

1) Tryk på **Stop**: Det motordrevne produkt sætter sig i bevægelse og stopper i favoritpositionen (my).

2) Tryk igen på tasten **Stop**, indtil det motordrevne produkt bevæger sig: favoritpositionen (my) er slettet.

3.5. TIPS OG RÅD ANGÅENDE BRUG

3.5.1. Spørgsmål om Glydea Ultra?

Problem	Mulige årsager	Løsninger
Det motordrevne produkt fungerer ikke.	Motoren er i beskyttelsestilstand.	Vent til motoren er afkølet.

Hvis det motorstyrede produkt fortsat ikke fungerer, skal du kontakte en fagmand inden for motorstyring og automatisering i boliger.

4. TEKNISKE DATA

Strømforsyning	100V - 240V
Driftstemperatur	0° C til + 60° C
Beskyttelsesindeks	IP 30
Sikkerhedsniveau	Klasse I

SISÄLTÖ

1. Ennakkotiedot	47	3. Käyttö ja huolto	51
1.1 Käyttötarkoitus	47	3.1. Aavaus- ja sulkemispainikkeet	51
1.2 Vastuu	47	3.2. STOP-toiminto	51
2. Asennusohjeet	49	3.3. Suosikkiasento (my)	51
2.1. Asennus	49	3.4. Lisäsäädöt	51
2.2. Johdot	49	3.5. Vinkkejä ja käyttöohjeita	51
2.3. Käytöönotto	50	4. Tekniset tiedot	51
2.4. Vinkkejä ja asennusohjeita	50		

1. EDELLYTYSKSET

1.1 KÄYTTÖTARKOITUS

Glydea Ultra -moottori on suunniteltu käytettäväksi kaikentyypissä verhokiskoissa. Glydea Ultra on kaksisuuntainen moottori. Moduulin lisäyksellä se voidaan integroida älykäs huone-järjestelmään, lisätietoja Somfy jälleenmyyjältä tai järjestelmän yhdistäjältä.

1.2 VASTUU

PAKOLLISET TURVALLISUUSOHJEET

Kaikki SOMFYN määrittelemän sovellusalueen ulkopuolinen käyttö on kielletty. SOMFY ei ota vastuuta tällaisesta käytöstä tai siitä, että ohjeita ei ole noudatettu. Tämä johtaa myös takuun peruuntumiseen. Mikäli moottorin asennuksessa on ongelmia tai tarvitset lisätietoja, käy sivuilla www.somfy.com tai ota yhteys Somfy-asiantuntijaan.

ASENNUSTA KOSKEVAT TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS: Tärkeitä turvaohjeita. Noudata kaikkia ohjeita, sillä virheellinen asennus voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Anna nämä käyttöohjeet asennuksen jälkeen käyttäjälle.

Moottorin saa asentaa vain kodin automatisoinnin ja motorisoitujen järjestelmien ammattilainen.

Asentajan täytyy kertoa käyttäjälle tarpeesta järjestää motorisoidulle yksikölle ja siihen liittyville lisävarusteille huolto. Hänen on määritettävä huoltoa, vaihtoa tai tarkastusta vaativat osat.

Varmista, että moottorilla varustetun laitteen paino ja koko ovat yhteensopivia määritetyn väentömomentin ja määritetyn käyttöajan kanssa. Saat nämä tiedot Somfy edustajalta.

Käytä ainoastaan SOMFYN ilmoittamia yksikköihin sopivia lisävarusteita (verhokiskot, kannakkeet jne.). Lisätietoja tarvikkeista saa Somfy-asiantuntijalta.

Varmista SOMFY-oppaista, mitkä käyttölaitteet sopivat valittuun moottoriin.

Kiinteiden hallintalaitteiden tulee olla suoraan näkyvillä asennuksen jälkeen.

Sopivan moninapaisen kytkimen tulee olla liitetynä kiinteän kaapeloinnin yläpuolelle kaapelointisääntöjen mukaisesti.

Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava toiseen samanlaiseen. Jos johtoa ei voi irrottaa, palauta laite jälleen myyjälle vaaran välttämiseksi.

Sähköiskuriskin vähentämiseksi laite vaatii kunnollisen maadoituksen. Joissakin moottoriversioissa on maadoitettu pistoke, jossa on kolmas kosketin (maadoitus). Tämä pistoke sopii vain maadoitetun pistorasiaan. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentaja asentamaan oikeanlainen pistorasia. Älä muuntele pistokettä millään tavoin.

Painike tulee sijoittaa niin, että moottoroituun osaan on suora yhteys, mutta kuitenkin erilleen liikkuvista osista. Se on asennettava vähintään 1,5 m korkeuteen ja siten, että ihmiset eivät pääse siihen käskisi.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS: Tärkeitä turvaohjeita. Ihmisten turvallisuuden vuoksi on tärkeää noudattaa näitä turvaohjeita.

Säilytä nämä ohjeet.

-Asentajasi tulee kertoa sinulle tarvittavista huolloista.

Älä anna lasten leikkiä painikkeilla. Pidä kaukosäätimet poissa lasten ulottuvilta.

Tarkkaile moottorilla varustettua laitetta, kun se liikkuu, ja varmista, että ihmisiä ei ole moottorilla varustetun laitteen läheisyydessä ennen kuin se on täysin auki.

Moottorin virtalähde on kytkettävä pois päältä, kun moottoria puhdistetaan, huolletaan tai kun siihen vahdetaan osia.

Tarkasta usein, että asennelma on tasapainossa eivätkä kaapelit ja jouset ole kuluneet tai vaurioituneet. Älä käytä moottoria, jos se tarvitsee korjausta tai huoltoa.

Tästä laitteesta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt jotka eivät fyysisiltä, aistillisilta tai henkisiltä kyvyiltään ole riittävän kehittyneitä tai joilta puuttuu laitteen käyttöön tarvittava riittävä kokemus tai tieto, jos kyseisiä henkilöitä valvotaan laitteen käytössä tai heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö on antanut heille riittävät ohjeet laitteen käytööä varten.

Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.

Ennen moottorin asentamista poista kaikki tarpeettomat johdot ja poista käytöstä kaikki varusteet, joita ei tarvita moottorikäytöissä toiminnossa.

Jos moottorissa on käsitoiminien irrotus, asenna painike siten, että se on alle 1,8 m korkeudessa.

LpA ≤70 dB(A).



Valmistaja SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES ilmoittaa täten, että tässä käyttöohjeessa kuvattu moottori, jota käytetään syöttövirralla 230V 50Hz ja jota käytetään näiden ohjeiden mukaisesti, täyttää olennaiset vaativuudet seuraavista sovellettavista olennaisista EU-direktiivien vaativuksista ja etenkin konedirektiivin 2006/42/EY ja radiodirektiivin 2014/30/EY olennaisista vaativuksista.

EU-vaativuudenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on luettavissa osoitteessa www.somfy.com/ce.

Approval manager Antoine Creze Activity directorin puolesta, Cluses 06/2017.



Turvallisuusvaroitus!



Huomio!



Tietoja

(i) Kuva sivulla 122.

2. ASENNUS

 Noudata **ehdottomasti** asuintilojen motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilaisen antamia asennusohjeita, kun asennat Glydea Ultra -moottoria.

Älä koskaan pudota moottoria, iske sitä, poraa siihen reikiä tai upota sitä veteen.

Asenna jokaiseen moottoriin oma ohjauskytkimensä.

2.1. ASENNUS

2.1.1. Kiskon asennus (kuva A)

- 1) Merkitse kannakkeiden kohta.
- 2) Poraa kattoa tai seinää oikeista kohdista.
- 3) Kiinnitä kannakkeet.
- 4) Kiinnitä kisko kannakkeisiin.

2.1.2. Moottorin asennus (kuva B)

- 1) Avaa moottorin lukitus
- 2) Aseta moottorin akseli käyttöyön reikään.
- 3) Lukitse moottori.

2.2. JOHDOT (kuva C)



Metallisen rakenteen kautta kulkevat kaapelit on suojahtava ja eristettävä joko holkilla tai kotelolla.

Kiinnitä kaapelit, jotta ne eivät kosketa liikkuvaa osaa.

Jätä moottorin virransyöttökaapeli niin, että siihen pääsee käskisi: se on voitava vaihtaa helposti.

- Katkaise virransyöttö.
- Kytke moottori alla olevan taulukon tietojen mukaan:

AC-johdotus (kuva C1)

	Johto	100 V - 240 V
1	Neutraali	Sininen
2	Vaihe	Ruskea
3	Maa	Vihreä/Keltainen

DCT-johdotus (kuva C2)

1	CCW (avoin) normaalisti avautuva potentiaalivapaata kärki	4	
2		5	Seis - normaalisti avautuva potentiaalivapaata kärki
3	Maadoitus yhteen	6	CW (kiinni) normaalisti avautuva potentiaalivapaata kärki


Moottorit joissa on amerikkalainen pistoke (kuva C3)

Yhteensopivat säätimet - säätimen kytkentä (kuva D)

- 1) Säätölaite
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO (Normally Open) normaalisti avautuvaa potentiaalivapaata kärkeä

2.3. KÄYTÖÖNOTTO

DCT-säätölaite

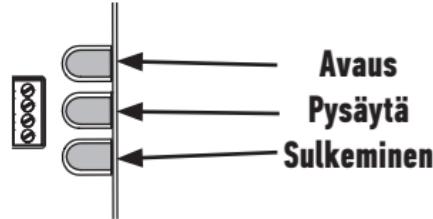

2.3.1. Ylä- ja alarajojen säädöt

1) Kytke virransyöttö.

2) Kun käsky **Aava** tai **Sulje** annetaan ensimmäistä kertaa, moottoroitu laite siirtyy hiljennettä vauhdilla ensin toiseen ja sitten toiseen päähän ääriasentojen määritystä varten.

2.3.2. Pyörimissuunnan tarkastus (kuva E)

Siirrä verho pois raja-asennosta.

1) Paina kaukosäätimen **Aava**-painiketta:

- Jos moottoroitu laite (a) avautuu, pyörimissuunta on oikea.
- Jos moottoroitu laite sulkeutuu (b), pyörimissuunta on virheellinen. Siirry seuraavaan vaiheeseen.

2) Paina **Aava**-, **Stop**- ja **Sulje**-painikkeita samanaikaisesti, kunnes moottoroitu laite liikkuu

3) Vaihda pyörimissuunta painamalla **Stop**-painiketta, kunnes moottoroitu laite liikkuu.

4) Tarkasta pyörimissuunta painamalla kaukosäätimen **Aava**-painiketta.

2.3.3. Kosketusherkkyyden säätö (kuva F)

1) Paina kaukosäätimen **Aava**-, **Stop**- ja **Sulje**-painikkeita samanaikaisesti, kunnes moottoroitu laite liikkuu.

2) Paina **Aava**- ja **Sulje**-painiketta samanaikaisesti, kunnes moottoroitu laite liikkuu ja asetus vaihtuu suuresta herkkyydestä pienelle herkkyyteen, eikos kosketusherkkyyttä -tilaan ja takaisin suureen herkkyteen.

3) Vahvista asetus painamalla **Stop**-painiketta, kunnes moottoroitu laite liikkuu.

2.3.4. HILJAINEN tai NOPEA tila (kuva G)

Moottorissa voit vaihtaa hiljaisesta tilasta nopeaan tilaan liu'uttamalla "valitsinta" kohdasta HILJAINEN kohtaan NOPEA. Hiljaisessa tilassa moottorin nopeus on 7,5 cm/s. Nopeassa tilassa nopeus on säädetävissä, katso lisätiedot kohdasta 2.3.5.

2.3.5. NOPEUDEN säätö (kuva H)

1) Paina **Aava**- ja **Stop**-painikkeita samanaikaisesti, kunnes moottoroitu laite liikkuu.

2) Lisää nopeutta painamalla **Aava**-painiketta ja vähennä nopeutta painamalla **Sulje**-painiketta.

Nopeusvaihtoehtoja on 4: 12,5 cm/s - 15 cm/s (oleitusnopeus) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Vahvista asetus painamalla **Stop**-painiketta, kunnes moottoroitu laite liikkuu.

2.3.6. Kytkenien ergonomian asetus: Vakio tai kaksi painiketta jaksoittain (kuva I)

1) Paina kaukosäätimen **Aava**-, **Stop**- ja **Sulje**-painikkeita samanaikaisesti, kunnes moottoroitu laite liikkuu.

2) Paina kaukosäätimen **Stop**- ja **Sulje**-painikkeita samanaikaisesti, kunnes moottoroitu laite liikkuu ergonomiamuutoksen tekemistä varten.

2.4. VINKKEJÄ JA ASENNUSOHJEITA

2.4.1. Kysyttävästä moottorista Glydea Ultrasta?

Vika	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Moottori ei toimi.	Kaapelointi on virheellinen.	Tarkasta ja kytke virransyöttö uudelleen.
	Ohjauskytkin ei ole yhteensopiva.	Tarkasta yhteensopivuus ja vaihda ohjauskytkin tarvittaessa.

2.4.2. Raja-asentojen uudelleenasetus

Auki-asennon raja-asennon uudelleensäätö (kuva J)

1) Paina **Aava**-painiketta siirtääksesi moottoroidun laitteen uudelleensäätöä varten raja-asentoon.

2) Paina kaukosäätimen **Aava**-, **Stop**- ja **Sulje**-painikkeita samanaikaisesti, kunnes moottoroitu laite liikkuu.

3) Paina **Aava**- tai **Sulje**-painiketta siirtääksesi moottoroidun laitteen haluamaasi uuteen asentoon.

4) Vahvista uusi raja-asento painamalla **Stop**-painiketta, kunnes moottoroitu laite liikkuu.

Auki-asennon ääriarvon uudelleensäätö (kuva K)

1) Paina painiketta **Sulje**, kun haluat viedä moottoroidun laitteen raja-asentoon säätöä varten.

2) Paina kaukosäätimen **Aava**-, **Stop**- ja **Sulje**-painikkeita samanaikaisesti, kunnes moottoroitu laite liikkuu.

3) Paina **Aava**- tai **Sulje**-painiketta siirtääksesi moottoroidun laitteen haluamaasi uuteen asentoon.

4) Vahvista uusi raja-asento painamalla **Stop**-painiketta, kunnes moottoroitu laite liikkuu.

2.4.3. Moottorin muistin tyhjennys (kuva L)

Paina **Aava**-, **Stop**- ja **Sulje**-painikkeita samanaikaisesti niin kauan, kunnes moottoroitu laite liikkuu kolme kertaa.

Kaikki asetukset on pyyhitty pois.

3. KÄYTÖ JA HUOLTO

i Tätä moottoria ei tarvitse huoltaa

3.1. AVAA- JA SULJE-PAINIKKEET (kuva M)

Kun painat **Avaa-** tai **Sulje**-painiketta, moottorilla varustettu laite avautuu tai sulkeutuu kokonaan.

3.2. STOP-TOIMINTO (kuva N)

Moottori on liikkeessä.

Paina lyhyesti **Stop**: moottoroitu laite pysähtyy automaattisesti.

3.3. SUOSIKKIASENTO (my) (kuva O)

Moottoroitu laite pysähtyy.

Paina lyhyesti **my/Stop**-painiketta: moottoroitu laite lähtee liikkeelle ja pysähtyy suosikkiasentoon (my).

Kun haluat muokata suosikkiasentoa (my) tai poistaa sen, katso kappale "Lisäasetukset"

3.4. LISÄASETUKSET

3.4.1. Suosikkiasennon (my) tallennus (kuva P)

1) Paina **Avaa** tai **Sulje** liikuttaaksesi moottoroitua laitetta haluamaasi asentoon (my).

2) Paina **Stop** kunnes moottoroitu laite liikkuu: haluamasi suosikkiasento (my) on tallennettu.

3.4.2. Suosikkiasennon (my) poistaminen (kuva Q)

1) Paina **Stop**: moottoroitu laite alkaa liikkua ja pysähtyy suosikkiasentoon (my).

2) Paina **Stop**-painiketta uudestaan, kunnes moottoroitu laite liikkuu: suosikkiasento (my) on poistettu.

3.5. VINKKEJÄ JA KÄYTTÖOHJEITA

3.5.1. Kysytväää moottorista Glydea Ultraasta?

Vika	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Moottori ei toimi.	Moottori on kuumenemisen estotilassa.	Odota, kunnes moottori jäähtyy.

Jos moottori ei edelleenkään toimi, ota yhteys motorisoinnin ja automatisoinnin ammattilaiseen.

4. TEKNISET TIEDOT

Virransyöttö	100 V - 240 V
Käyttölämpötila	0 °C...+ 60 °C
Kotelointiluokitus	IP 30
Turvallisuustaso	Luokka I

INNEHÅLL

1. Inledande information	52	3. Användning och underhåll	56
1.1 Användningsområde	52	3.1. Knapparna Öppna och Stäng	56
1.2 Ansvar	52	3.2. STOPP-funktion	56
2. Installation	54	3.3. Mellanläge (my)	56
2.1. Montering	54	3.4. Övriga inställningar	56
2.2. Kabelanslutning	54	3.5. Tips och råd vid användning	56
2.3. Idrifttagning	55	4. Tekniska data	56
2.4. Tips och råd vid installationen	55		

1. INLEDANDE INFORMATION

1.1 ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Glydea Ultra-motorn är avsedd för motorstyrning av alla typer av gardinskenor.

Glydea Ultra är en tvåvägsmotor. Om man lägger till en modul kan motorn används med intelligenta system. Kontakta Somfy eller en installatör av intelligenta system för hem.

1.2 ANSVAR

OBLIGATORISKA SÄKERHETSANVISNINGAR

Endast de användningsområden som SOMFY anger är godkända. Somfy kan inte hållas ansvariga för annan användning, eller för användning som inte följer anvisningarna. Sådana fall leder också till att garantin upphör att gälla. Kontakta SOMFY eller besök webbplatsen www.Somfy.com om du behöver hjälp vid installationen av motorn, eller annan information.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR INSTALLATION

VARNING: Viktiga säkerhetsanvisningar. Följ alla anvisningar.

Felaktig användning kan leda till allvarliga skador.

Var vänlig ge dessa anvisningar till användaren efter slutförd installation.

Motorn måste installeras av en installatör med erforderlig kunskap om motordrivna system och hemelektronik för automatisering. Installatören måste informera användaren om det underhåll som den motordrivna enheten och dess tillbehör kräver. Installatören ska indikera de delar som fordrar underhåll, de som behöver bytas och de som skall kontrolleras.

Se till att vikt och mått på den produkt som ska motordrivas är kompatibla med angivet vridmoment och drifttid. Dessa upplysningar kan du få från din Somfy-kontakt.

Använd endast tillbehör (gardinskenor, fästen etc.) som SOMFY har angivit som lämpliga. Kontakta SOMFY för ytterligare detaljer om dessa tillbehör.

Kontrollera i SOMFY-dokumentationen att fjärrkontrollen är kompatibel med valt manöverdon.

Fasta kontroller och reglage ska monteras så att de är väl synliga. En lämplig flerpolig växlingsenhets måste monteras före dessa i eldragningen, i det fasta kablaget, enligt gällande elsäkerhetsregler.

Om strömkabeln är skadad ska den bytas ut mot en likadan kabel. Om kabeln inte kan tas bort ska drivenheten lämnas tillbaka till försäljningsstället för att undvika skador.

För mindre risk för elstötar måste den här utrustningen jordas ordentligt. Vissa motorversioner levereras med en jordad kontakt som har ett tredje stift (jord). Den kontakten kan användas enbart i jordade uttag. Om kontakten inte passar i uttaget, kontakta en behörig elektriker och låt installera ett jordat uttag. Andra inte på kontakten.

Av-brytaren ska placeras inom direkt synhåll från den motordrivna produkten men ur vägen för rörliga delar. Den ska installeras minst 1,5 meter upp och ska inte vara åtkomlig för allmänheten.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING: Viktiga säkerhetsanvisningar. För bästa möjliga personskydd är det viktigt att följa alla anvisningarna. Spara anvisningarna.

– Montören ska informera kunden om alla nödvändiga serviceoperationer.

Låt inte barnen leka med fasta styranordningar. Förvara fjärrkontroller oåtkomliga för barn.

Håll ett öga på den motordrivna produkten när den rör sig och håll personer borta tills den motordrivna produkten är helt utfälld. Drivenheten ska kopplas loss från strömkällan vid rengöring, underhåll och när man byter ut delar.

Undersök installationen regelbundet och kontrollera att den inte är i obalans och att det inte finns tecken på slitage eller skador på kablar och fjädrar. Använd inte utrustningen om den kräver reparationer eller justeringar.

Anordningen kan användas av barn från 8 år och uppåt, och med personer med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller som saknar erfarenhet, om de övervakas eller har getts anvisningar om hur man ska använda anordningen på ett säkert sätt och har förstått vilka risker som finns.

Rengöring och underhåll som utförs av användaren får inte utföras av barn utan övervakning.

Barn ska inte leka med anordningen.

Innan du installerar drivenheten, ta bort onödiga sladdar och avaktivera utrustning som inte behövs för motordriven funktion.

Om drivenheten har en manuell lossningsbrytare ska dess aktiveringsenhet monteras på en höjd av max. 1,8 meter.

LpA ≤70 dB(A).



Tillverkaren SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES förklarar härmed att motorn som omfattas av dessa anvisningar när den är märkt för ingående spänning 230 V ~50 Hz och används som avsett enligt dessa anvisningar, uppfyller de viktigaste Europeiska direktiven, särskilt maskindirektivet 2006/42/EG, och direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU.

Hela CE-dokumentet finns på internetadressen www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, godkännandechef, på uppdrag av aktivitetsdirektören, Cluses, 06/2017



Säkerhetsmeddelande!



Obs!



Information



Bild finns på sidan 122.

2. INSTALLATION

 Anvisningar som **måste** följas av den fackman inom motor- och automatiseringsutrustning för hem som installerar Glydea Ultra-motorn.

Motorn får aldrig tappas, skakas, öppnas eller sänkas ner i vätska.

Installera en separat fjärrkontroll för varje motor.

2.1. INSTALLATION

2.1.1. Installation av skena (fig. A)

- 1) Markera fästenas position.
- 2) Gör hål i taket eller väggen på rätt ställen.
- 3) Sätt fast fästena.
- 4) Sätt fast skenan på fästena.

2.1.2. Installation av motorn (fig. B)

- 1) Lås upp motorn.
- 2) För in motoraxeln i drivtrissans hål.
- 3) Lås motorn.

2.2. KABLAGE (fig. C)

 Kablar som dras genom en metallvägg måste skyddas och isoleras med en krage eller muff. Fäst upp kablarna så att de inte tar i rörliga delar.

Se till att motorns strömkabel är åtkomlig, den ska vara enkel att byta.

- Bryt nätströmmen.
- Anslut motorn enligt tabellen nedan:

AC-kablage (fig. C1)

	Kabel	100 V till 240 V
1	Neutral	Blå
2	Fas	Brun
3	Jord	Gul/grön

DCT-kablage (fig. C2)

1	CCW (öppna) normalt öppen potentialfri kontakt	4	
2		5	Stopp – normalt öppen potentialfri kontakt
3	Gemensam jord	6	CW (stäng) normalt öppen potentialfri kontakt


Motorer försedda med US-nätkontakt (fig. C3)

Kompatibla fjärrkontroller – kablage till fjärrkontroller (fig. D)

- 1) Inställningsverktyg
- 2) Centralis IB
- 3) Två normalt öppna (NO) potentialfria kontaktbrytare

2.3. IDRIFTTAGNING

DCT-inställningsverktyg

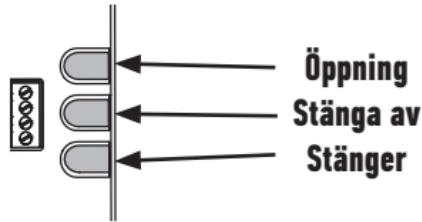

2.3.1. Ställa in gränslägen

1) Slå på strömmen.

2) Efter det första **Öppna**- eller **Stäng**-kommandot körs den motordrivna produkten med reducerad hastighet till det ena gränsläget, sedan till det andra, så att gränslägena ställs in.

2.3.2. Kontroll av rotationsriktningen (fig. E)

Kör gardinen bort från gränslägena.

1) Tryck på knappen **Öppna** på fjärrkontrollen:

- Om den motordrivna produkten öppnas (a) är rotationsriktningen korrekt.
- Om den motordrivna produkten stängs (b) är rotationsriktningen felaktig: Gå till följande steg.

2) Tryck samtidigt på knapparna **Öppna**, **Stopp** och **Stäng** tills den motordrivna produkten rör sig.

3) Ändra rotationsriktningen genom att trycka på **Stopp**-knappen tills den motordrivna produkten rör sig.

4) Tryck på knappen **Öppna** på fjärrkontrollen och kontrollera rotationsriktningen.

2.3.3. Justering av touch-funktionens känslighet (fig. F)

1) Tryck samtidigt på knapparna **Öppna**, **Stopp** och **Stäng** på fjärrkontrollen tills den motordrivna produkten rör sig.

2) Tryck samtidigt på knapparna **Öppna** och **Stäng** tills den motordrivna produkten rör sig och växlar från hög känslighet till låg känslighet, till ingen touch-funktion och tillbaka till hög känslighet.

3) Tryck på knappen **Stopp** tills den motordrivna produkten bekräftar inställningen genom att röra sig.

2.3.4. Läget SILENT eller Hi-SPEED (fig. G)

På motorn kan du ändra läge från Tyst till Hög hastighet genom att skjuta "lägesvälvaren" från SILENT till Hi-SPEED. I läget Silent är motorhastigheten 7,5 cm/s. I läget Hi-speed kan hastigheten ändras. Närmare information finns i 2.3.5.

2.3.5. Justering av HI-SPEED (fig. H)

1) Tryck samtidigt på knapparna **Öppna** och **Stopp** tills den motordrivna produkten rör sig.

2) Öka hastigheten genom att trycka på knappen **Öppna**, eller minska hastigheten genom att trycka på knappen **Stäng**. Det finns 4 hastigheter: 12,5 cm/s - 15 cm/s (fabriksinställning) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Tryck på knappen **Stopp** tills den motordrivna produkten bekräftar inställningen genom att röra sig.

2.3.6. Ergonomiinställning för potentialfri kontakt: Standard eller 2-knapssekvens (fig. I)

1) Tryck samtidigt på knapparna **Öppna**, **Stopp** och **Stäng** på fjärrkontrollen tills den motordrivna produkten rör sig.

2) Ändra ergonomiinställningen genom att trycka samtidigt på knapparna **Stopp** och **Stäng** på fjärrkontrollen tills den motordrivna produkten rör sig.

2.4. TIPS OCH RÅD VID INSTALLATIONEN

2.4.1. Frågor om Glydea Ultra?

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Den motordrivna produkten fungerar inte.	Defekt kablage.	Kontrollera och anslut transformatorn igen
	Fjärrkontrollen är inte kompatibel med systemet.	Kontrollera kompatibiliteten och byt fjärrkontrollen vid behov.

2.4.2. Nyinställning av gränslägen

Justeringsgränsläget för **Öppna** (fig. J)

1) Tryck på knappen **Öppna** så att den motordrivna produkten når det gränsläge som ska justeras.

2) Tryck samtidigt på knapparna **Öppna**, **Stopp** och **Stäng** på fjärrkontrollen tills den motordrivna produkten rör sig.

3) Tryck på knappen **Öppna** eller **Stäng** så att den motordrivna produkten flyttas till den nya önskade positionen.

4) Bekräfта det nya gränsläget genom att trycka på knappen **Stopp** tills den motordrivna produkten rör sig.

Justeringsgränsläget för **Stäng** (fig. K)

1) Tryck på knappen **Stäng** så att den motordrivna produkten når det gränsläge som ska justeras.

2) Tryck samtidigt på knapparna **Öppna**, **Stopp** och **Stäng** på fjärrkontrollen tills den motordrivna produkten rör sig.

3) Tryck på knappen **Öppna** eller **Stäng** så att den motordrivna produkten flyttas till den nya önskade positionen.

4) Bekräfta det nya gränsläget genom att trycka på knappen **Stopp** tills den motordrivna produkten rör sig.

2.4.3. Radering av motorns minne (fig. L)

Tryck samtidigt på och håll in knapparna **Öppna**, **Stopp** och **Stäng** tills den motordrivna produkten rör sig 3 gånger.

Alla inställningar raderas.

3. ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL

i Motorn kräver inget underhåll

3.1. KNAPPARNA ÖPPNA OCH STÄNG (fig. M)

När man trycker på knappen **Öppna** eller **Stäng** öppnas eller stängs den motordrivna produkten helt.

3.2. STOPP-FUNKTION (fig. N)

Den motordrivna produkten är i förflyktning.

Tryck kort på **Stop**: den motordrivna produkten stannar automatiskt.

3.3. MELLANLÄGE (my) (fig. O)

Den motordrivna produkten står stilla.

Tryck kort på **my/Stop**: den motordrivna produkten börjar röra sig och stannar i mellanläget (my).

För att ändra eller ta bort mellanläget (my), se kapitlet "Extrainställningar"

3.4. EXTRAINSTÄLLNINGAR

3.4.1. Registrering av mellanläget (my) (fig. P)

- 1) Tryck på **Öppna** eller **Stäng** så att den motordrivna produkten rör sig till önskat mellanläge (my)".
- 2) Tryck på **Stop** tills den motordrivna produkten rör sig: det önskade mellanläget (my) är programmerat.

3.4.2. Borttagning av mellanläget (my) (fig. Q)

- 1) Tryck på **Stop**: den motordrivna produkten börjar röra sig och stannar i mellanläget (my).
- 2) Tryck på **Stop** igen tills den motordrivna produkten rör sig: Mellanläget (my) tas bort.

3.5. TIPS OCH RÅD VID ANVÄNDNING

3.5.1. Frågor om Glydea Ultra?

Problem	Möjliga orsaker	Lösningar
Den motordrivna produkten fungerar inte.	Motorn är i värmeskyddsläge.	Vänta tills motorn har svalnat.

Om produkten fortfarande inte fungerar, kontakta en fackman inom motor- och automatiseringsutrustning för hem.

4. TEKNISKA DATA

Nätspänning	100 V - 240 V
Användningstemperatur	0 °C till +60 °C
Kapslingsklass	IP 30
Säkerhetsnivå	Klass I

INNHOLD

1. Forhåndsinformasjon	57	3. Bruk og vedlikehold	61
1.1 Bruksområde	57	3.1. Knappene Åpne og Lukk	61
1.2 Ansvar	57	3.2. Stoppfunksjon	61
2. Installasjon	59	3.3. Favorittposisjon (my)	61
2.1. Installasjon	59	3.4. Tilleggsinnstillingar	61
2.2. Kabling	59	3.5. Tips og råd om bruk	61
2.3. Idriftsetting	60	4. Tekniske data	61
2.4. Tips og råd om installasjon	60		

1. FORHÅNDSSINFORMASJON

1.1 BRUKSOMRÅDE

Glydea Ultra-motoren er konstruert for å drive alle typer gardinskinne.

Glydea Ultra er en toveismotor. Det går an å legge til en modul slik at motoren kan integreres i et intelligent romsystem. Kontakt en Somfy-forhandler eller -systemintegrator for mer informasjon.

1.2 ANSVAR

OBLIGATORISKE SIKKERHETSANVISNINGER

Enhver bruk utenfor det bruksområdet som er fastsatt av SOMFY, betraktes som ikke hensiktsmessig bruk. SOMFY fraskriver seg ethvert ansvar ved slik bruk eller dersom disse sikkerhetsanvisningene ikke følges. Dette medfører også at garantien opphører. Hvis det dukker opp spørsmål under installasjon av motoren eller du ønsker tilleggsopplysninger, kan du besøke oss på nettstedet www.Somfy.com. Du kan også ta kontakt med en SOMFY-forhandler.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER VED INSTALLASJON

ADVARSEL! Viktige sikkerhetsanvisninger. Følg alle anvisningene til punkt og prikke, for feil installasjon kan føre til alvorlig personskade.

Sikkerhetsanvisningene skal leveres til brukeren etter fullført installasjon.

Motoren skal installeres av en autorisert installatør innenfor motorisering og boligautomasjon.

Installatøren skal informere brukeren om behovet for vedlikehold av den motoriserte enheten med tilbehør. Installatøren skal opplyse kunden om hvilke deler som krever vedlikehold, utskifting og/eller kontroll.

Kontroller at vekten og dimensjonene på produktet som skal motoriseres, er tilpasset det nominelle tiltrekkingssmomentet og den nominelle driftstiden. Denne informasjonen får du hos Somfy-forhandleren.

Bruk kun tilbehør (gardinskinne, fester osv.) som SOMFY har godkjent for bruk sammen med enheten. Varenumrene for tilbehøret får du hos SOMFY-forhandleren.

Kontroller i SOMFY-dokumentasjonen at fjernkontrollen(e) er kompatibel med den valgte aktuatoren.

Fastmonterte kontroller må være lett synlige etter installasjonen. Det må monteres en egnet flerolet koblingsenhett oppstrøms i den fastmonterte kablingen i samsvar med kablingsforskriftene.

Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut med en ledning av samme type. Hvis ledningen ikke kan demonteres, må motoren sendes tilbake til serviceavdelingen for å unngå enhver risiko. Utstyret må jordes for å redusere risikoen for elektrisk støt. Enkelte motorversjoner har et jordet støpsel med en tredje stift (jording). Dette støpslet passer bare i jordede stikkontakter. Hvis støpslet ikke passer i kontakten, må du få en elektriker til å installere riktig type stikkontakt. Støpslet må ikke endres!

Betjeningselementet på en dødmannsbryter må plasseres slik at det er synlig fra den motoriserte delen, men på avstand fra bevegelige deler. Det skal installeres ved en minimumshøyde på 1,5 m og utilgjengelig for publikum.

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

ADVARSEL! Viktige sikkerhetsanvisninger. Det er viktig å følge disse anvisningene for å unngå enhver fare for personskader. Ta vare på disse anvisningene.

- Installatøren skal informere deg om nødvendig vedlikehold. Barn skal ikke leke med de fastmonterte kontrollene. Hold fjernkontrollene utenfor barns rekkevidde.

Følg nøyne med bevegelsen til den motoriserte installasjonen, og hold personer på trygg avstand til den motoriserte installasjonen er kjørt helt ut.

Motoren må kobles fra strømkilden før rengjøring, vedlikehold og utskifting av deler.

Sjekk installasjonen med jevne mellomrom. Vær særlig oppmerksom på skjevhets- og tegn til skade på kabler og fjærer. Må ikke brukes hvis det er nødvendig med reparasjon eller justering.

Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskaper, dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i trygg bruk av apparatet og forstår farene ved bruk av apparatet.

Barn skal ikke rengjøre eller utføre brukervedlikehold på apparatet uten tilsyn.

Barn skal ikke leke med apparatet.

Før installasjon av motoren må du fjerne alle unødvendige ledninger og deaktivere alt utstyr som ikke trengs til den motorstyrte driften.

Hvis motoren er utstyrt med en manuell utløser, må betjeningselementet monteres i en høyde på minst 1,8 m.
LpA ≤ 70 dB(A).



SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES erklærer som produsent at motoren som er beskrevet i denne bruksanvisningen, merket for å forsynes med spenningen 230 V ~ 50 Hz og brukt som angitt i denne bruksanvisningen, oppfyller

de viktigste kravene i de relevante EU-direktivene og særlig maskindirektivet 2006/42/EF og

EMC-direktivet 2014/30/EU.

Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen finnes på www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, dokumentasjonsansvarlig, på vegne av driftsleder, Cluses, 06/2017



Sikkerhetsvarsel!



NB!



Informasjon



Illustrasjon, se side 122.

2. INSTALLASJON

 Disse instruksene må **alltid** følges av fagfolkene innenfor motorisering og boligautomasjon under installasjon av Glydea Ultra-motoren.

Motoren må ikke slippes ned, stikkes hull i, legges i væske eller utsettes for støt.

Installer en separat fjernkontroll for hver motor.

2.1. INSTALLASJON

2.1.1. Montering av skinnen (fig A)

- 1) Merk av plasseringen av festene.
- 2) Bor hull i taket eller veggen på de riktige stedene.
- 3) Sett fast festene.
- 4) Monter skinnen på festene.

2.1.2. Montering av motoren (fig B)

- 1) Lås opp motoren
- 2) Sett motorakselen inn i hullet i drivhjulet.
- 3) Lås motoren.

2.2. KABLING (fig C)



Kabler som går gjennom en metallvegg, må være beskyttet og isolert av en muffe eller hylse.

Fest kablene for å unngå all berøring med deler i bevegelse.

Sørg for at strømkabelen til motoren er lett tilgjengelig: Den må være enkel å skifte ut.

- Slå av strømforsyningen.

- Koble til motoren som vist i tabellen nedenfor:

AC-kabling (fig C1)

	Ledning	100 V til 240 V
1	Nulleder	Blå
2	Strømførende	Brun
3	Jording	Grønn-Gul

DCT-kabling (fig C2)

1	CCW (Åpne) INGEN tørrkontakt	4	
2		5	Stopp - Ingen tørrkontakt
3	Fellesjording	6	CW (Lukk) INGEN kontakt


Motorer utstyrt med US-strømstøpsel (fig C3)

Kompatible kontroller - kabling av kontroll (fig D)

- 1) Innstillingsverktøy
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO (normalt åpen bryter) tørrkontaktbryter

2.3. IDRIFTSETTING

DCT-innstillingsverktøy

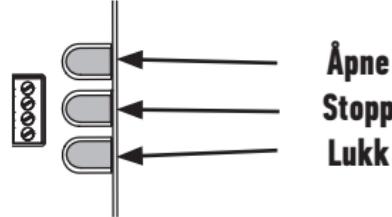

2.3.1. Innstilling av endeposisjoner**1) Slå på strømmen.**

- Etter den første **Åpne** eller **Lukk** -kommandoen, kjøres det motoriserte produktet langsomt til den ene enden, og deretter til den andre for å stille inn endeposisjonene.

2.3.2. Kontroll av rotasjonsretningen(fig E)

Kjør gardinen bort fra endeposisjonene.

1) Trykk på knappen Åpne på fjernkontrollen:

- Hvis det motoriserte produktet åpnes (a), er rotasjonsretningen riktig.
- Hvis det motoriserte produktet lukkes (b), er rotasjonsretningen feil: Fortsett med neste punkt.

2) Trykk samtidig på knappene Åpne , Stopp og Lukk til det motoriserte produktet gjør en bevegelse**3) Trykk på knappen Stopp til det motoriserte produktet gjør en bevegelse for å endre rotasjonsretning.****4)Trykk på knappen Åpne på fjernkontrollen for å kontrollere rotasjonsretningen.****2.3.3. Justering av følsomheten for berøringsbevegelsen(fig F)****1) Trykk samtidig på knappene Åpne , Stopp og Lukk på fjernkontrollen til det motoriserte produktet gjør en bevegelse.****2) Trykk samtidig på knappene Åpne og Lukk til det motoriserte produktet beveger seg for å skifte fra høy følsomhet til lav følsomhet, til ingen berøringsbevegelse og tilbake til høy følsomhet.****3) Trykk på knappen Stopp til det motoriserte produktet gjør en bevegelse for å bekrefte innstillingen.****2.3.4. STILLE- eller HØYHASTIGHETS-modus (fig G)**

På motoren kan du skifte fra stillemodus til høyhastighetsmodus ved å skyve "valgbryteren" fra STILLE til HØYHASTIGHET.

I stillemodus er motorhastigheten 7,5 cm/s. Og i høyhastighetsmodus kan hastigheten justeres, se 2.3.5 for detaljer.

2.3.5. Justering av HI-SPEED (fig H)**1) Trykk samtidig på knappene Åpne og Stopp til det motoriserte produktet gjør en bevegelse.****2) Trykk på knappen Åpne for å øke hastigheten og på knappen Lukk for å redusere hastigheten.**

Du kan velge mellom 4 hastigheter: 12,5 cm/s - 15 cm/s (standardhastighet) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Trykk på knappen Stopp til det motoriserte produktet gjør en bevegelse for å bekrefte innstillingen.**2.3.6. Innstilling av tørrkontakteronomi: Standard eller 2 knapper i rekkefølge (fig I)****1) Trykk samtidig på knappene Åpne , Stopp og Lukk på fjernkontrollen til det motoriserte produktet gjør en bevegelse.****2) Trykk samtidig på knappene Stopp og Lukk på fjernkontrollen til det motoriserte produktet gjør en bevegelse for å endre ergonomien.**

2.4. TIPS OG RÅD OM INSTALLASJON

2.4.1. Spørsmål om Glydea Ultra?

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det motoriserte produktet virker ikke.	Kablingen er feil.	Kontroller og koble til igjen transformatoren
	Fjernkontrollen er ikke kompatibel.	Kontroller kompatibiliteten og skift ut fjernkontrollen om nødvendig.

2.4.2. Justering av endeposisjonene**Justerings av endeposisjonen for Åpne (fig J)****1) Trykk på knappen Åpne for å kjøre det motoriserte produktet til endeposisjonen som skal justeres.****2) Trykk samtidig på knappene Åpne , Stopp og Lukk på fjernkontrollen til det motoriserte produktet gjør en bevegelse.****3) Trykk på knappen Åpne eller Lukk for å flytte det motoriserte produktet til den nye posisjonen.****4) For å bekrefte den nye endeposisjonen trykker du på knappen Stopp helt til det motoriserte produktet gjør en bevegelse.****Justerings av endeposisjonen for Lukk (fig K)****1) Trykk på knappen Lukk for å kjøre det motoriserte produktet til endeposisjonen som skal justeres.****2) Trykk samtidig på knappene Åpne , Stopp og Lukk på fjernkontrollen til det motoriserte produktet gjør en bevegelse.****3) Trykk på knappen Åpne eller Lukk for å flytte det motoriserte produktet til den nye posisjonen.****4) For å bekrefte den nye endeposisjonen trykker du på knappen Stopp helt til det motoriserte produktet gjør en bevegelse.****2.4.3. Sletting av motorens minne(fig L)**

Trykk samtidig på knappene Åpne , Stopp og Lukk, og hold dem inne helt til det motoriserte produktet gjør 3 bevegelser.

Alle innstillinger er slettet.

3. BRUK OG VEDLIKEHOLD

i Denne motoren er vedlikeholdsfrí

3.1. KNAPPENE ÅPNE OG LUKK (fig M)

Når du trykker på knappen **Åpne** eller **Lukk**, åpnes eller lukkes det motoriserte produktet helt.

3.2. STOPPFUNKSJON (fig N)

Det motoriserte produktet er i bevegelse.

Trykk kort på **Stopp**: Det motoriserte produktet stanser automatisk.

3.3. FAVORITTPOSISJON (my) (fig O)

Det motoriserte produktet har stoppet.

Trykk kort på **my/Stopp**: Det motoriserte produktet begynner å bevege seg og stanser i favorittposisjonen (my).

For å endre eller slette favorittposisjonen (my), se kapitlet «Tilleggsinnstillinger»

3.4. TILLEGGSSINNSTILLINGER

3.4.1. Lagre favorittposisjonen (my) (fig P)

1) Trykk på **Åpne** eller **Lukk** for å flytte det motoriserte produktet til ønsket favorittposisjon (my).

2) Trykk på **Stopp** helt til det motoriserte produktet gjør en bevegelse: Ønsket favorittposisjon (my) er lagret.

3.4.2. Slette favorittposisjonen (my) (fig Q)

1) Trykk på **Stopp**: Det motoriserte produktet begynner å bevege seg og stanser i favorittposisjonen (my).

2) Trykk en gang til på **Stopp** helt til det motoriserte produktet gjør en bevegelse: Favorittposisjonen (my) er slettet.

3.5. TIPS OG RÅD OM BRUK

3.5.1. Spørsmål om Glydea Ultra?

Problem	Mulig årsak	Løsning
Det motoriserte produktet virker ikke.	Motoren er i varmebeskyttelsesmodus.	Vent til motoren er avkjølt.

Hvis det motoriserte produktet fremdeles ikke virker, må du kontakte fagfolk innenfor motorisering og boligautomasjon.

4. TEKNISKE DATA

Transformator	100 V-240 V
Brukstemperatur	0 °C til + 60 °C
Beskyttelsesindeks	IP 30
Sikkerhetsnivå	Klasse I

SPIS TREŚCI

1. Informacje wstępne	62	3. Użytkowanie i konserwacja	66
1.1 Zakres stosowania	62	3.1. Przyciski Otwórz i Zamknij	66
1.2 Odpowiedzialność	62	3.2. Funkcja STOP	66
2. Instalacja	64	3.3. Pozycja komfortowa (my)	66
2.1. Montaż	64	3.4. Dodatkowe ustawienia	66
2.2. Okablowanie	64	3.5. Wskazówki i rady dotyczące użytkowania	66
2.3. Uruchomienie	65	4. Dane techniczne	66
2.4. Wskazówki i rady dotyczące instalacji	65		

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1 ZAKRES STOSOWANIA

Napęd Glydea Ultra został zaprojektowany do wszystkich typów karniszy do zasłon i firan. Glydea Ultra jest napędem dwukierunkowym. Po dodaniu specjalnego modułu, może być zintegrowany z systemem inteligentnego sterowania urządzeniami w budynku. W celu uzyskania szczegółowych informacji na ten temat należy skontaktować się z przedstawicielem Somfy lub specjalistą ds. systemów automatyki domowej.

1.2 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

OBOWIĄZKOWE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Wykorzystywanie produktu poza zakresem stosowania określonym przez SOMFY jest niezgodne z zaleceniami. SOMFY nie ponosi odpowiedzialności w przypadku użytkowania produktu poza dozwolonym zakresem lub nieprzestrzegania niniejszych zaleceń, a działania takie powodują ponadto utratę gwarancji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu napędu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy odwiedzić stronę internetową www.Somfy.com lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem SOMFY.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS MONTAŻU

UWAGA: Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń, ponieważ nieprawidłowy montaż może doprowadzić do powstania poważnych obrażeń.

Zalecenia te powinny być przekazane użytkownikowi po zainstalowaniu produktu.

Napęd musi być montowany przez wykwalifikowanego instalatora, specjalizującego się w zakresie urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych.

Instalator ma obowiązek poinformowania użytkownika o konieczności przeprowadzania przeglądów urządzenia wyposażonego w napęd oraz akcesoriów współpracujących z tym urządzeniem. Powinien wskazać elementy wymagające konserwacji, wymiany lub okresowych przeglądów.

Upewnić się, czy masa i wymiary produktu, który będzie napędzany, są kompatybilne z nominalnym momentem obrotowym i nominalnym czasem działania. Informacje te można uzyskać u przedstawiciela Somfy.

Należy stosować wyłącznie akcesoria (karnisze, uchwyty montażowe itd.) określone przez SOMFY jako kompatybilne z danym urządzeniem.

Numery katalogowe akcesoriów są dostępne u przedstawiciela SOMFY.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją SOMFY w celu upewnienia się, czy nadajnik lub nadajniki sterujące są kompatybilne z wybranym napędem.

Sterowniki naścienne powinny być dobrze widoczne po zainstalowaniu. Odpowiedni, wielobiegunowy przełącznik musi być wbudowany w górną części stałego okablowania, zgodnie z zasadami dotyczącymi montażu przewodów.

Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony na przewód identyczny. Jeżeli przewodu nie można wymontować, należy zwrócić napęd do działu obsługi posprzedażnej w celu uniknięcia potencjalnego ryzyka.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, urządzenie musi posiadać prawidłowe uziemienie. Niektóre wersje napędów są dostarczane z wtyczką uziemiającą wyposażoną w trzeci bolec (uziemienia). Wtyczka ta pasuje jedynie do gniazda z uziemieniem. Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazda, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, aby zainstalować właściwe gniazdo. Nie wolno w żaden sposób modyfikować wtyczki.

Element uruchamiający przełącznika monostabilnego musi znajdować się w bezpośrednim pobliżu elementu napędzanego, ale w pewnej odległości od elementów ruchomych. Należy go zainstalować na wysokości minimum 1,5 m, w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Wazne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Ze względu na bezpieczeństwo ludzi, przestrzeganie wszystkich podanych zaleceń jest ogromnie ważne.

Instrukcję tę należy zachować.

-Instalator urządzenia powinien poinformować użytkownika o konieczności wykonywania przeglądów.

Uważać, aby dzieci nie bawiły się sterownikami naściennymi. Piloty zdalnego sterowania należy trzymać z dala od dzieci.

Kontrolować wzrokość napędzanego systemu podczas przesuwania i zadbac o to, aby do momentu jego całkowitego wysunięcia w pobliżu nie znajdująły się żadne osoby.

Napęd należy odłączyć od źródła zasilania na czas czyszczenia, wykonywania czynności konserwacyjnych i wymiany części.

Konieczne jest wykonywanie częstych oględzin systemu pod kątem niewywarczenia i oznak zużycia lub uszkodzenia w obrębie przewodów i sprzęz. Nie wolno używać urządzenia, jeżeli wymaga ono naprawy lub regulacji.

Urządzenie to może być obsługiwane przez dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz osoby z ograniczoną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub psychiczną albo osoby nie posiadające żadnego doświadczenia ani wiedzy w tym zakresie, jeżeli wykonują one te czynności pod nadzorem lub zostały przeszkolone w dziedzinie bezpiecznej obsługi urządzenia i zdają sobie sprawę z możliwych zagrożeń.

Czyszczenie i czynności konserwacyjne wykonywane przez użytkownika nie mogą być powierzane dzieciom bez odpowiedniego nadzoru.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Przed rozpoczęciem instalacji napędu, usunąć wszelkie niepotrzebne przewody i odłączyć wszystkie urządzenia, które nie będą konieczne do sterowania elektrycznego.

Jeżeli napęd jest wyposażony w funkcję ręcznego zwalniania, należy zamontować jego element uruchamiający na wysokości poniżej 1,8 m. LpA ≤70 dB(A).



Producent, firma SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES, oświadcza niniejszym, że napęd opisany w tej instrukcji, przystosowany zgodnie z oznaczeniem do zasilania napięciem 230V-50Hz i użytkowany w sposób w niej określony, jest zgodny z

istotnymi wymogami stosownych Dyrektyw europejskich, w szczególności z Dyrektywą maszynową

2006/42/WE oraz Dyrektywą EMC 2014/30/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod adresem internetowym www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, Kierownik ds. certyfikacji (Approval manager), w imieniu Dyrektora operacyjnego (Activity director), Cluses, 06/2017



Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa!



Uwaga!



Informacja



Rysunek znajduje się na stronie 122.

2. INSTALACJA

 Instrukcje, które muszą być **koniecznie** przestrzegane przez specjalistę w zakresie urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych podczas montażu napędu Glydea Ultra.

Nie wolno upuszczać, uderzać, przewiercać ani zanurzać napędu.

Zainstalować oddzielny nadajnik sterujący dla każdego napędu.

2.1. MONTAŻ

2.1.1. Montaż szyny (rys. A)

- 1) Oznaczyć położenie uchwytów montażowych.
- 2) Wywiercić otwory w suficie lub ścianie w odpowiednich miejscach.
- 3) Zamontować uchwyty montażowe.
- 4) Zamontować szynę w uchwytnach montażowych.

2.1.2. Montaż napędu (rys. B)

- 1) Odblokować napęd
- 2) Wprowadzić wałek napędu do otworu koła pasowego.
- 3) Zablokować napęd.

2.2. OKABLOWANIE (rys. C)

 Przewody przechodzące przez metalową ściankę muszą być zabezpieczone oraz izolowane przy pomocy tulei lub osłony ochronnej.

Zamocować przewody tak, aby zapobiec ich zetknięciu się z ruchomymi elementami.

Zapewnić dostęp do przewodu zasilającego napędu: musi być możliwa jego łatwa wymiana.

- Wyłączyć zasilanie sieciowe.
- Podłączyć napęd w sposób zgodny z informacjami w poniżej tabeli:

Okablowanie AC (rys. C1)

	Przewód	100 V do 240 V
1	Neutralny	Niebieski
2	Faza	Brazowy
3	Uziemienie	Zielono-żółty

Okablowanie DCT (rys. C2)

1	CCW (Otwarty) NO bezpotencjałowy	4	
2		5	Wyłącznik - NO bezpotencjałowy
3	Wspólny uziemiający	6	CW (Zamknięty) NO bezpotencjałowy


Napędy wyposażone we wtyczkę zasilania US (rys. C3)

Kompatybilne układy sterowania - Okablowanie układu sterowania (rys. D)

- 1) Urządzenie do ustawiania napędów
- 2) Sterownik Centralis IB
- 3) Przełącznik bezpotencjałowy 2 NO (normalnie otwarty)

2.3. URUCHOMIENIE

Urządzenie do ustawiania DCT

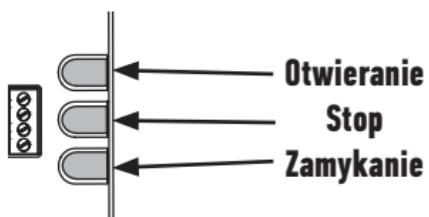

2.3.1. Ustawienie położień granicznych

1) Podłączyć zasilanie.

2) Po wysłaniu pierwszego polecenia **Otwórz** lub **Zamknij**, napędzany produkt przesunie się ze zmniejszoną prędkością do jednego końca, a następnie do drugiego, aby ustalić punkty położenia granicznych.

2.3.2. Kontrola kierunku obrotu (rys. E)

Przesuwanie zasłony z położeniami granicznymi.

1) Wcisnąć przycisk **Otwórz** na nadajniku:

a) Jeżeli napędzany produkt otwiera się (a), oznacza to, że kierunek obrotu jest prawidłowy.

b) Jeżeli napędzany produkt zamknie się (b), oznacza to, że kierunek obrotu jest nieprawidłowy. Przejść do następnego etapu.

2) Wcisnąć jednocześnie przyciski **Otwórz**, **Stop** i **Zamknij**, przytrzymując je do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać

3) Wcisnąć przycisk **Stop** i przytrzymać go do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać, aby zmienić kierunek obrotu.

4) Wcisnąć przycisk **Otwórz** na nadajniku, aby sprawdzić kierunek obrotu.

2.3.3. Regulacja czułości funkcji Touch motion (rys. F)

1) Wcisnąć jednocześnie przyciski **Otwórz**, **Stop** i **Zamknij** nadajnika, przytrzymując je do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać.

2) Wcisnąć jednocześnie przyciski **Otwórz** i **Zamknij**, przytrzymując je do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać, aby przełączyć z wysokiej czułości na niską, następnie wyłączyć funkcję Touch motion i ustawić ponownie wysoką czułość.

3) Wcisnąć przycisk **Stop**, przytrzymując go do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać, aby potwierdzić ustawienie.

2.3.4. Tryb SILENT lub HI-SPEED (rys. G)

Przełączanie napędu z trybu cichej pracy (Silent) na tryb wysokiej prędkości (Hi-speed) jest możliwe poprzez przesunięcie "przełącznika wybierania" z pozycji SILENT do pozycji Hi-SPEED. W trybie cichej pracy (Silent) prędkość napędu wynosi 7,5 cm/s. W trybie wysokiej prędkości (Hi-speed) prędkość może być regulowana - zapoznać się z punktem 2.3.5 w celu uzyskania szczegółowych informacji.

2.3.5. Regulacja w trybie HI-SPEED (rys. H)

1) Wcisnąć jednocześnie przyciski **Otwórz** i **Stop**, przytrzymując je do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać.

2) Wcisnąć przycisk **Otwórz**, aby zwiększyć prędkość albo przycisk **Zamknij**, aby zmniejszyć prędkość.

Możliwy jest wybór 4 opcji prędkości: 12,5 - 15 cm/s (prędkość domyślna) - 17,5 cm/s- 20 cm/s.

3) Wcisnąć przycisk **Stop**, przytrzymując go do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać, aby potwierdzić ustawienie.

2.3.6. Ergonomiczna konfiguracja przełącznika bezpotencjalowego: Standardowa sekwenca lub sekwenca 2 przycisków (rys. I)

1) Wcisnąć jednocześnie przyciski **Otwórz**, **Stop** i **Zamknij** nadajnika, przytrzymując je do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać.

2) Wcisnąć jednocześnie przyciski **Stop** i **Zamknij** nadajnika, przytrzymując je do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać, aby zmienić ustawienie ergonomiczne.

2.4. WSKAŻÓWKI I RADY DOTYCZĄCE INSTALACJI

2.4.1. Pytania dotyczące napędu Glydea Ultra?

Wnioski	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Napędzany element nie wykonuje ruchu.	Okablowanie jest nieprawidłowe.	Sprawdzić i ponownie podłączyć zasilanie
	Nadajnik jest niekompatybilny.	Sprawdzić kompatybilność i w razie potrzeby wymienić nadajnik.

2.4.2. Ponowne ustawienie położenia granicznych

Ponowna regulacja położenia granicznego dla otwarcia (rys. J)

1) Wcisnąć przycisk **Otwórz**, aby przesunąć napędzany produkt do położenia granicznego, które ma zostać ponownie ustawione.

2) Wcisnąć jednocześnie przyciski **Otwórz**, **Stop** i **Zamknij** nadajnika, przytrzymując je do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać.

3) Wcisnąć przycisk **Otwórz** lub **Zamknij**, aby przesunąć napędzany produkt do nowej wybranej pozycji.

4) Aby potwierdzić nowe położenie graniczne, wciśnąć przycisk **Stop**, przytrzymując go do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać.

Ponowna regulacja położenia granicznego dla zamknięcia (rys. K)

1) Wcisnąć przycisk **Zamknij**, aby przesunąć napędzany produkt do położenia granicznego, które ma zostać ponownie ustawione.

2) Wcisnąć jednocześnie przyciski **Otwórz**, **Stop** i **Zamknij** nadajnika, przytrzymując je do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać.

3) Wcisnąć przycisk **Otwórz** lub **Zamknij**, aby przesunąć napędzany produkt do nowej wybranej pozycji.

4) Aby potwierdzić nowe położenie graniczne, wciśnąć przycisk **Stop**, przytrzymując go do momentu, aż napędzany produkt zacznie się poruszać.

2.4.3. Czyszczenie pamięci napędu (rys. L)

Wcisnąć jednocześnie przyciski **Otwórz**, **Stop** i **Zamknij**, przytrzymując je do momentu, aż napędzany produkt przesunie się 3 razy.

Wszystkie ustawienia zostały wykasowane.

3. UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA

i Ten napęd nie wymaga czynności konserwacyjnych

3.1. PRZYCISKI OTWÓRZ I ZAMKNIJ (rys. M)

Za pomocą przycisków **Otwórz** lub **Zamknij** napędzany produkt całkowicie otwiera się lub zamyka.

3.2. FUNKCJA STOP (rys. N)

Napędzany element porusza się.

Wcisnąć krótko przycisk **Stop**: napędzany element zatrzymuje się automatycznie.

3.3. POZYCJA KOMFORTOWA (my) (rys. O)

Napędzany element jest zatrzymany.

Wcisnąć krótko przycisk **my/Stop**: napędzany produkt zaczyna się przesuwać i zatrzymuje się w pozycji komfortowej (my).

Aby zmienić lub wykasować pozycję komfortową (my), należy zapoznać się z rozdziałem "Dodatkowe ustawienia".

3.4. DODATKOWE USTAWIENIA

3.4.1. Zapisanie pozycji komfortowej (my) (rys. P)

- 1) Wcisnąć przycisk **Otwórz** lub **Zamknij**, aby przesunąć napędzany produkt do wybranej pozycji komfortowej (my).
- 2) Wcisnąć **Stop**, przytrzymując go do momentu, aż napędzany produkt zacznie się przesuwać: wybrana pozycja komfortowa (my) zostaje zapisana w pamięci.

3.4.2. Usunięcie pozycji komfortowej (my) (rys. Q)

- 1) Wcisnąć **Stop**: napędzany produkt zaczyna się przesuwać i zatrzymuje się w pozycji komfortowej (my).
- 2) Wcisnąć ponownie **Stop**, przytrzymując go do momentu, aż napędzany produkt zacznie się przesuwać: pozycja komfortowa (my) zostaje wykasowana.

3.5. WSKAZÓWKI I RADY DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA

3.5.1. Pytania dotyczące napędu Glydea Ultra?

Wnioski	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Napędzany produkt nie działa.	Napęd jest w trybie zabezpieczenia termicznego.	Poczekać, aż napęd ostygnie.

Jeśli napędzany produkt nadal nie działa, należy skontaktować się ze specjalistą z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych.

4. DANE TECHNICZNE

Zasilanie	100 V - 240 V
Temperatura pracy	od 0°C do + 60°C
Stopień ochrony	IP 30
Poziom bezpieczeństwa	Klasa I

Настоящая инструкция разработана для всех электроприводов Glydea Ultra DCT вне зависимости от крутящего момента/скорости.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Предварительная информация	67	3. Использование и техническое обслуживание	71
1.1. Область применения	67	3.1. Кнопки «Открыть» и «Закрыть»	71
1.2. Ответственность	67	3.2. Функция Остановить	71
2. Монтаж	69	3.3. Предпочтительное положение (my)	71
2.1. Монтаж	69	3.4. Дополнительные настройки	71
2.2. Подключение	69	3.5. Советы и рекомендации по использованию	71
2.3. Пусконаладочные работы	70	4. Технические характеристики	71
2.4. Советы и рекомендации по установке	70		

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электропривод Glydea Ultra предназначен для управления любыми видами карнизов. Glydea Ultra является двунаправленным электроприводом. Прежде чем интегрировать данный модуль в систему умной комнаты, свяжитесь с уполномоченным представителем Somfy или специалистом по системной интеграции для получения подробной информации.

1.2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ К ИСПОЛНЕНИЮ УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещено использовать изделие не по прямому назначению, указанному в руководстве SOMFY. В случае использования изделия не по прямому назначению или несоблюдения настоящих инструкций SOMFY не несет ответственность, а гарантия аннулируется. В случае сомнений при установке привода или для получения дополнительной информации используйте сайт www.somfy.ru или обратитесь к консультанту Somfy.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указания по мерам безопасности. Необходимо следовать всем указаниям инструкции, поскольку неправильная установка может привести к серьезным травмам.

После установки эту инструкцию следует передать пользователю. Привод должен устанавливаться специалистом по установке приводных систем и бытовой автоматике.

Специалист по установке должен проинформировать пользователя о необходимости проведения технического обслуживания привода и его комплектующих. Он должен определить элементы, подлежащие обслуживанию, замене или проверке.

Убедитесь, что вес и размеры изделия, которое необходимо подключить к приводу, совместимы с номинальным крутящим моментом и номинальной продолжительностью работы. Эти данные можно получить в компании Somfy.

Для соединения с приводом используйте только комплектующие (карниз, крепления и т. д.), указанные SOMFY как подходящие. Информацию об артикульных номерах принадлежностей можно получить в компании SOMFY.

Сведения о совместимости устройства управления с выбранным приводом см. в документации SOMFY.

После установки стационарные устройства управления должны находиться на видном месте.

В восходящую ветвь стационарной электропроводки необходимо включить многополюсные переключатели в соответствии с правилами электропроводки.

В случае повреждения шнура питания его необходимо заменить исправным идентичным шнуром. Если шнур питания несъемный, привод необходимо вернуть в отдел послепродажного обслуживания во избежание риска.

Для снижения риска поражения электрическим током должно быть обеспечено надлежащее заземление оборудования. Некоторые версии приводов снабжены заземляющей вилкой, имеющей третий (заземляющий) контактный штырь. Данный разъем подключается только к розетке с отдельным проводом заземления. Если штепсельная вилка не подходит к розетке, обратитесь к квалифицированному электрику, который установит нужную розетку электропитания. Не следует вносить изменения в штепсельную вилку.

Исполнительный элемент выключателя с самовозвратом необходимо разместить в поле зрения ведомой части, но на расстоянии от подвижных частей. Минимальная высота установки — 1,5 м.

Электропривод должен быть установлен в недоступном для людей месте.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Указания по мерам безопасности. В целях безопасности жизни и здоровья человека важно следовать всем указаниям. Сохраните эту инструкцию.

-Установщик должен проинформировать вас о требуемом техобслуживании.

Детям не разрешается играть со стационарными устройствами управления. Устройства дистанционного управления следует держать вне зоны доступа детей.

Следите за безопасностью во время движения приводного объекта и не допускайте нахождение людей вблизи объекта, пока он полностью не остановит движение.

Во время чистки, техобслуживания и замены деталей привод необходимо отключить от источника питания.

Установку следует часто проверять на устойчивость, а кабели и пружины — на наличие признаков износа или повреждения. Не использовать, если требуется ремонт или регулировка.

Этим устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и люди с ограниченными физическими или умственными возможностями, ограниченной чувствительностью, а также люди без опыта и навыков использования подобного оборудования при условии, что они соответствующим образом проинструктированы о мерах безопасности использования устройства и все риски им разъяснены.

Чистку и техобслуживание дети могут осуществлять только под надзором взрослых. Детям запрещается играть с устройством.

Перед установкой электропривода отсоедините все ненужные шнуры и отключите все устройства, которые не участвуют в приведении оборудования в действие.

Если электропривод оснащен устройством ручной разблокировки, его исполнительный элемент устанавливается на высоте ниже 1,8 м. $LpA \leq 70 \text{ дБ(A)}$.



Настоящим компания SOMFY ACTIVITES SA, зарегистрированная в F-74300 г. Клюз, Франция, заявляет, что привод, к которому относится данное руководство, маркированный на напряжение питания 230 В ~/50 Гц и эксплуатируемый в соответствии с настоящим руководством,

отвечает основным требованиям Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC и Директивы по электромагнитной совместимости 2014/30/EC.

Полный текст Сертификата соответствия ЕС доступен по адресу www.somfy.com/ce.

Антуан Крезе, руководитель отдела приемки, действующий от имени директора по коммерции, г. Клюз, Франция, 06/2017



Предупреждение об опасности!



Внимание!



Информация

Изображение см. на странице 122.

2. МОНТАЖ



Инструкции, которым **должен обязательно** следовать специалист в области механизации и автоматизации жилых помещений при установке привода Glydea Ultra.

Не допускайте падения привода и ударов по нему, не делайте в приводе отверстия и не погружайте его в жидкость.

Устанавливайте отдельное устройство управления для каждого привода.

2.1. МОНТАЖ

2.1.1. Установка карниза (Рис. А)

1) Разметьте месторасположение креплений.

2) Просверлите отверстия в потолке или стене в нужных местах.

3) Установите крепления.

4) Установите карниз на креплениях.

2.1.2. Установка привода (Рис. В)

1) Разблокируйте привод

2) Вставьте вал привода в отверстие приводного шкива.

3) Зафиксируйте привод.

2.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ (Рис. С)



Кабели, проходящие сквозь металлическую переборку, должны быть защищены и изолированы втулкой или защитной оболочкой.

Закрепите кабели для предотвращения их соприкосновения с подвижными частями.

Сделайте кабель электропитания привода доступным: должна быть обеспечена возможность его удобной замены.

- Отключите сетевое электропитание.
- Подключите привод в соответствии с информацией, приведенной в таблице ниже:

Подключение AC (Рис. С1)

	Провод	от 100 до 240 В
1	Нейтраль	Синий
2	Фаза	Коричневый
3	Масса	Желто-зеленый

Подключение DCT (Рис. С2)

1	CCW (открыт) НЕ сухой контакт	4	
2		5	Функция Остановить – НЕ сухой контакт
3	Общее заземление	6	CW (закрыт) НЕ сухой контакт


Приводы, оснащенные вилкой североамериканского стандарта (Рис. С3)

Совместимые системы управления – Подключение устройства управления (Рис. D)

- 1) Устройство для настройки
- 2) Устройство управления Centralis IB
- 3) Выключатель с двумя нормально-разомкнутыми беспредненциальными контактами

2.3. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Устройство для настройки DCT

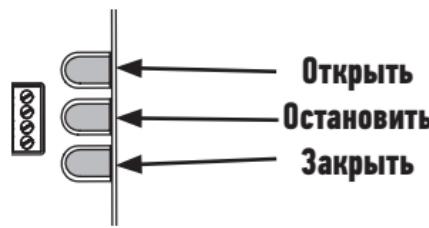

2.3.1. Настройка конечных положений

1) Включите питание.

2) После первой команды **Открыть** или **Закрыть** изделие с электроприводом переместится на сниженной скорости от упора до упора сначала в одну сторону, затем в другую сторону для того, чтобы установить крайние конечные положения.

2.3.2. Проверка направления вращения (Рис. Е)

Переместите полотно шторы в среднее положение.

1) Нажмите кнопку **Открыть** на устройстве управления:

а) Если изделие с электроприводом открывается (а), то направление вращения правильное.

б) Если изделие с электроприводом закрывается (б), то направление вращения неправильное: Переходите к следующему этапу.

2) Одновременно нажмите кнопки **Открыть**, **Остановить** и **Закрыть** и удерживайте их, пока изделие с электроприводом не выполнит движение.

3) Нажмите кнопку **Остановить** и удерживайте ее, пока изделие с электроприводом не выполнит движение для изменения направления вращения.

4) Нажмите кнопку **Открыть** устройства управления для проверки направления вращения.

2.3.3. Регулирование чувствительности сенсорного управления (Рис. F)

1) Одновременно нажмите кнопки **Открыть**, **Остановить** и **Закрыть** на устройстве управления и удерживайте их, пока изделие с электроприводом не выполнит движение.

2) Одновременно нажмите кнопки **Открыть** и **Закрыть** и удерживайте их, пока изделие с электроприводом не выполнит движение, переключаясь на режим высокой чувствительности, режим низкой чувствительности, режим без сенсорного управления, а затем снова режим высокой чувствительности.

3) Для подтверждения этой настройки нажмите кнопку **Остановить** и удерживайте ее, пока изделие с электроприводом не выполнит движение.

2.3.4. Режим тишины (SILENT) или высокой скорости (Hi-SPEED) (Рис. G)

Для того, чтобы перевести привод с режима тишины на режим высокой скорости, передвиньте переключатель с SILENT на Hi-SPEED. Скорость электропривода в режиме тишины составляет 7,5 см/с. А в режиме высокой скорости скорость можно настроить (см. п. 2.3.5).

2.3.5. Настройка режима высокой скорости Hi-SPEED (Рис. H)

1) Одновременно нажмите кнопки **Открыть** и **Остановить** и удерживайте их нажатыми, пока изделие с электроприводом не выполнит движение.

2) Нажмите кнопку **Открыть** для повышения скорости и **Закрыть** для снижения скорости.

Вы можете выбрать один из 4 режимов скорости: 12,5 см/с – 15 см/с (скорость по умолчанию) – 17,5 см/с – 20 см/с.

3) Для подтверждения этой настройки нажмите кнопку **Остановить** и удерживайте ее, пока изделие с электроприводом не выполнит движение.

2.3.6. Настройка эргономики сухих контактов: Стандартный или программирование 2 кнопок(Рис. I)

1) Одновременно нажмите кнопки **Открыть**, **Остановить** и **Закрыть** на устройстве управления и удерживайте их, пока изделие с электроприводом не выполнит движение.

2) Одновременно нажмите кнопки **Остановить** и **Закрыть** на устройстве управления и удерживайте их, пока изделие с электроприводом не выполнит движение, чтобы изменить эргономику.

2.4. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

2.4.1. Возможные неисправности Glydea Ultra и методы их устранения

Ситуация	Возможные причины	Меры по устранению
Привод не работает.	Неправильное подключение.	Проверьте и подключите повторно сетевое электропитание.
	Несовместимость устройства управления с приводом.	Проверьте совместимость устройства управления и при необходимости замените его.

2.4.2. Изменение конечных положений

Корректировка открытого конечного положения(Рис. J)

1) Нажмите кнопку **Открыть**, чтобы переместить изделие с электроприводом к корректируемому конечному положению.

2) Одновременно нажмите кнопки **Открыть**, **Остановить** и **Закрыть** на устройстве управления и удерживайте их, пока изделие с электроприводом не выполнит движение.

3) Нажмите кнопку **Открыть** или **Закрыть**, чтобы переместить изделие с электроприводом в новое необходимое положение.

4) Для подтверждения нового конечного положения нажмите кнопку **Остановить** и удерживайте ее, пока изделие с электроприводом не выполнит движение.

Корректировка конечного положения для закрытой шторы (Рис. K)

1) Нажмите кнопку **Закрыть**, чтобы переместить изделие с электроприводом к корректируемому конечному положению.

2) Одновременно нажмите кнопки **Открыть**, **Остановить** и **Закрыть** на устройстве управления и удерживайте их, пока изделие с электроприводом не выполнит движение.

3) Нажмите кнопку **Открыть** или **Закрыть**, чтобы переместить изделие с электроприводом в новое необходимое положение.

4) Для подтверждения нового конечного положения нажмите кнопку **Остановить** и удерживайте ее, пока изделие с электроприводом не выполнит движение.

2.4.3. Удаление памяти электропривода(Рис. L)

Одновременно нажмите кнопки **Открыть**, **Остановить** и **Закрыть** и удерживайте их, пока изделие с электроприводом не выполнит движение 3 раза.

Все ранее сделанные настройки стерты. Привод приведен в заводское состояние.

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(i) Этот привод не требует технического обслуживания

3.1. КНОПКИ ОТКРЫТЬ И ЗАКРЫТЬ (Рис М)

При нажатии кнопки Открыть или Закрыть изделие с электроприводом полностью открывается или закрывается.

3.2. ФУНКЦИЯ ОСТАНОВИТЬ (Рис. N)

Изделие с электроприводом движется.

Кратковременно нажмите кнопку Остановить: Изделие с электроприводом автоматически останавливается.

3.3. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (my) (Рис. O)

Изделие с электроприводом полностью останавливается.

Кратковременно нажмите клавишу my/Stop: изделие с электроприводом приходит в движение и останавливается в предпочтительном положении (my).

Информацию об изменении или удалении предпочтительного положения (my) см. в главе «Дополнительные настройки»

3.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ

3.4.1. Установка предпочтительного положения (my) (Рис. P)

1) Нажмите кнопку Открыть или Закрыть , чтобы переместить изделие с электроприводом в нужное предпочтительное положение (my).

2) Нажмите и удерживайте кнопку Остановить, пока изделие с электроприводом не выполнит движение: нужное предпочтительное положение (my) запрограммировано.

3.4.2. Удаление предпочтительного положения (my) (Рис. Q)

1) Нажмите кнопку Остановить: изделие с электроприводом приходит в движение и останавливается в предпочтительном положении (my).

2) Снова нажмите кнопку Остановить и удерживайте ее нажатой, пока изделие с электроприводом не выполнит движение: предпочтительное положение (my) удалено из памяти.

3.5. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

3.5.1. Возможные неисправности Glydea Ultra и методы их устранения

Ситуация	Возможные причины	Меры по устранению
Привод не работает.	Сработала тепловая защита.	Дождитесь охлаждения привода.

Если изделие с электроприводом по-прежнему не движется, обратитесь к специалисту по бытовым средствам механизации и автоматики.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетевое питание	от 100 до 240 В
Температура эксплуатации	от 0 °C до +60 °C
Степень пылевлагозащищенности	IP 30
Степень безопасности	Класс I

TARTALOMJEGYZÉK

1. Előzetes információk	72	3. Használat és karbantartás	76
1.1 Alkalmazási terület	72	3.1. Nyitás és Zárás gombok	76
1.2 Felelősség	72	3.2. STOP funkció	76
2. Beszerelés	74	3.3. Kedvenc pozíció (my)	76
2.1. Összeszerelés	74	3.4. Kiegészítő beállítások	76
2.2. Vezetékezés	74	3.5. Tippek és használati tanácsok	76
2.3. Üzembe helyezés	75		
2.4. Tippek és szerelési tanácsok	75	4. Műszaki adatok	76

1. ELŐZETES INFORMÁCIÓK

1.1 ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Glydea Ultra motor minden típusú függönykamis működtetésére alkalmas.

A Glydea Ultra egy kétirányú motor. A modul hozzáadásával integrálható az intelligens szoba rendszerbe, a részletekért vegye fel a kapcsolatot a Somfy kapcsolattartójával vagy a rendszerintegrátorral.

1.2 FELELŐSSÉG

KÖTELEZŐEN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A SOMFY által meghatározottaktól eltérő minden nemű használat nem rendeltetésszerűnek minősül. A SOMFY nem tehető felelőssé az eszközök nem rendeltetésszerű használatáért, illetve ezen utasítások figyelmen kívül hagyásaért, mely cselekmények egyben a garancia elvesztését is eredményezik. Ha kérdése van a meghajtás beszerelésével kapcsolatban, vagy további információra van szüksége, látogasson el a www.Somfy.com weboldalra, illetve forduljon SOMFY képviselőjéhez.

A FELSZERELÉS SZEMPONT JÁBÓL FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: Az alábbiakban fontos biztonsági utasításokat közlünk. Tartsa be az útmutató összes előírását, mivel a nem megfelelő beszerelés súlyos sérülésekhez vezethet.

Kérjük, hogy az alábbi útmutatót a beszerelés után adjá át a felhasználónak.

A meghajtás beszerelését kizárolag a meghajtott rendszerek és az épületautomatizálás területén jártas szakember végezheti.

A beszerelést végző személynak tájékoztatnia kell a felhasználót a meghajtott egység és a tartozékok karbantartásának szükségeségéről. Meg kell határoznia a karbantartást, cserét vagy ellenőrzést igénylő alkatrészeket.

Ellenőrizze, hogy a meghajtott termék súlya és méréte megfelel-e a nevleges forgatónyomatéknak és üzemeteltetési időnek. Ezek az információk a Somfy kapcsolattartótól kerhetők el.

A rendszerhez kizárolag a SOMFY által meghatározott tartozékok (függönyrés, felfogatók stb.) használhatók. A javasolt tartozékokról erdeklődjön a SOMFY munkatársaitól.

Kérjük, ellenőrizze a SOMFY dokumentációban, hogy a vezérlőegység(ek) kompatibilis(ek)-e a kiválasztott működtetőegységgel.

A rögzített vezérléseknek a beszerelés után egyérfelműen láthatónak kell lenniük.

A vezetékezési előírásoknak megfelelően építsen be a befelé menő, rögzített vezetékekbe egy megfelelő többpólusú kapcsolóberendezést.

Ha a tápkábel megsérült, akkor azt az eredetivel egyező kábelre cserélje ki. Ha a kábel nem távolítható el, akkor a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében juttassa vissza a meghajtást az értékesítési részlegnek. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében a berendezést megfelelően földelni kell. Egyes meghajtások védőföldeléssel ellátott csatlakozóval rendelkeznek, amelyet egy harmadik (földelő) érintkezővel láttak el. Az ilyen csatlakozódugó csak védőföldeléses csatlakozóaljzatba illeszkedik. Ha a csatlakozódugó nem illeszkedik a csatlakozóaljzatba, szakképzett villanyszerelővel szerelтessen fel megfeleлő csatlakozóaljzatot. A csatlakozódugót semmiképpen ne cserélje ki.

A pillanatkapcsoló vezérlőtagja közvetlenül a meghajtó tagon, a mozgó alkatrészektől távol található. Ezt egy minimálisan 1,5 méter magasan lévő, szabadon hozzá nem férhető helyre szerelje be.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: Az alábbiakban fontos biztonsági utasításokat közlünk. A személyek biztonsága érdekében fontos az alábbi utasítások betartása. Órizze meg az útmutatót.

- A telepítést végző személynek tájékoztatást kell adnia a szükséges karbantartásról.

Ugyeljen, hogy a gyermekek ne használják játékszerként a rögzített vezérlőkeszűlekéket. A táwezérлt tartsa gyermekek által hozzá nem férhető helyen.

Kísérje figyelemmel a meghajtott berendezés mozgását, és a teljes kibomlásig ne engedjen senkit a közelébe.

A meghajtást a tisztítás, karbantartás vagy csere idejére a tápellátásról le kell választani.

Rendszeresen ellenőrizze a berendezés stabilitási hiányt, illetve a kábelek és rugók kopására vagy károsodására utaló jeleket kerésvé. Ne használja a berendezést, ha annak javításra vagy karbantartásra van szüksége.

A berendezést 8 éves vagy annál idősebb gyermekkel, illetve csökkent fizikai, szenzorikus vagy mentális képességekkel bíró személyek is használhatják, amennyiben megfeleлő felügyeletet kapnak, illetve elmagyarázzák nekik a berendezés biztonságos üzemeltetését és megértik az ezzel járó kockázatokat.

Felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik a berendezés tisztítását vagy karbantartását.

A gyermekek ne játszanak a berendezéssel.

A meghajtás beszerelése előtt távolítsa el minden szükségtelen kábelt, és állítsa le minden olyan berendezést, amely a működtetéshez nem szükséges.

Ha a meghajtás manuális kioldással van ellátva, akkor a vezérlőtagot 1,8 métemel alacsonyabbra szerelje be.

LpA ≤70 dB(A).



A SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES, mint gyártó kijelenti, hogy a jelen útmutatóban bemutatott motoros működtetőrendszer 230 V-50 Hz hálózati feszültség mellett és a jelen utasításoknak megfeleлő használat esetén megfelel a vonatkozó európai irányeltek és különösen a gépekkel foglalkozó 2006/42/EK irányelv és az elektromágneses összeférhetőségről (EMC) szóló 2014/30/EU irányelv alapvető követelményeinek.

Az EU megfeleлőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.somfy.com/ce weboldalon.

Antoine Crézé, jóváhagyásért felelős vezető az operatív igazgató megbízásából. Cluses, 2017/06



Biztonsági figyelmeztetés!



Figyelem!



Információ

(i) Az ábrát lásd a 122. oldalon.

2. BESZERELÉS

 A Glydea Ultra motor beszerelését végző, a lakások motorizálásában és automatizálásában jártas szakember által kötelezően betartandó utasítások.

Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le, üsse meg, fúrja ki vagy mártsa folyadékba a motort.

Minden motoros berendezéshez külön vezérlőegységet szereljen fel.

2.1. ÖSSZESZERELÉS

2.1.1. A sín felszerelése (A ábra)

1) Jelölje meg a felfogatók helyét.

2) Fúrja át a mennyezetet vagy a falat a megfelelő helyeken.

3) Rögzítse a felfogatókat.

4) Rögzítse a sínt a felfogatóra.

2.1.2. A motor felszerelése (B ábra)

1) Oldja ki a motort

2) Illessze a motor tengelyét a szíjtárcsa nyílásába.

3) Reteszelje a motort.

2.2. VEZETÉKEZÉS (C ábra)



A fémfelületen áthaladó vezetékeket kábelvezető vagy cső segítségével védeje és szigetelje.

A mozgó részkellet való érintkezés elkerülése érdekében rögzítse a vezetékeket.

Ügyeljen arra, hogy a motor tápkábele hozzáférhető legyen; így biztosítható, hogy a cseréje könnyedén elvégezhető.

- Szüntesse meg a hálózati tápellátást.

- Csatlakoztassa a motoros rendszert az alábbi táblázatban szereplő információk alapján:

AC vezetékezés (C1 ábra)

	Vezeték	100–240 V
1	Nulla	Kék
2	Fázis	Barna
3	Földelés	Zöld-sárga

DCT vezetékezés (C2 ábra)

1	CCW (nyitott) NO (alaphelyzetben nyitott) potenciálmentes érintkező	4	
2		5	Stop - NO (alaphelyzetben nyitott) potenciálmentes érintkező
3	Földelés közös	6	CW (zárt) NO (alaphelyzetben nyitott) potenciálmentes érintkező

USA szabványú csatlakozódugóval ellátott meghajtóegységek (C3 ábra)

Kompatibilis vezérlők - Vezérlések vezetékezése (D ábra)


1) Beállító eszköz

2) Centralis IB

3) 2 NO (alaphelyzetben nyitott) potenciálmentes kapcsoló

2.3. ÜZEMBE HELYEZÉS

DCT beállító eszköz

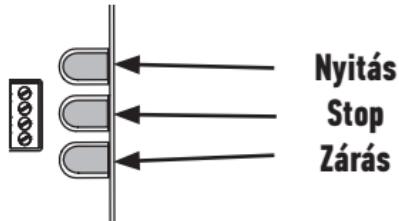

2.3.1. A végállások beállítása

1) Helyezze feszültség alá a berendezést.

2) Az első **Nyit** vagy **Zár** parancs után a motoros működtetésű szerkezet kis sebességgel először az egyik, majd a másik szélső helyzetbe áll, hogy beállítsa a végállásokat.

2.3.2. A forgásirány ellenőrzése (E ábra)

Távolítsa el a függönyt a végállásoktól.

1) Nyomja meg a vezérlőegység **Nyitás** gombját:

a) Ha a motoros működtetésű szerkezet kinyílik (a), a forgásirány megfelelő.

b) Ha a motoros működtetésű szerkezet bezáródik (b), a forgásirány nem megfelelő: Folytassa a következő lépéssel.

2) Nyomja meg egyidejűleg a **Nyitás**, **Stop** és **Zárás** gombokat, amíg a motoros működtetésű szerkezet egy elmozdulást nem végez

3) Nyomja meg a **Stop** gombot, amíg a motoros működtetésű szerkezet mozogni nem kezd, hogy megfordítsa a forgásirányt.

4) A forgásirány ellenőrzéséhez nyomja meg a vezérlőegység **Nyitás** gombját.

2.3.3. Az érintésre történő mozgás érzékenységének beállítása (F ábra)

1) Nyomja meg egyidejűleg a **Nyitás**, **Stop** és **Zárás** gombokat a távirányítón, amíg a motoros működtetésű szerkezet egy elmozdulást nem végez.

2) Nyomja meg egyidejűleg a **Nyitás** és **Zárás** gombokat, amíg a motoros működtetésű szerkezet egy elmozdulást nem végez, hogy átváltson magas érzékenységről alacsony érzékenységre vagy kikapcsolt helyzetbe, illetve visszaváltson magas érzékenységre.

3) Nyomja meg a **Stop** gombot, amíg a motoros működtetésű szerkezet mozogni nem kezd, hogy megerősítse a beállítást.

2.3.4. SILENT vagy HI-SPEED mód (G ábra)

A motoron átkapcsolhat csendes módból (silent) nagy sebességű módba (Hi-speed), elcsúsztatva a „kvílasztó kapcsolót” SILENT helyzetből Hi-SPEED helyzetbe. Csendes (silent) módban a motor sebessége 7,5 cm/s. Nagy sebességű (hi-speed) módban pedig a sebesség állítható, a résletekkel kapcsolatban lásd a 2.3.5 szakaszat.

2.3.5. A HI-SPEED sebesség beállítása (H ábra)

1) Nyomja meg egyidejűleg a **Nyitás** és **Stop** gombokat, amíg a motoros működtetésű szerkezet egy elmozdulást nem végez.

2) Nyomja meg a **Nyitás** gombot a sebesség növeléséhez és a **Zárás** gombot a sebesség csökkentéséhez.

4 sebességcímű áll rendelkezésre: 12,5 cm/s - 15 cm/s (alapértelmezett sebesség) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Nyomja meg a **Stop** gombot, amíg a motoros működtetésű szerkezet mozogni nem kezd, hogy megerősítse a beállítást.

2.3.6. A potenciálmentes érintkező ergonomikus beállítása: Szokásos vagy 2 gomb egymás után (I ábra)

1) Nyomja meg egyidejűleg a **Nyitás**, **Stop** és **Zárás** gombokat a távirányítón, amíg a motoros működtetésű szerkezet egy elmozdulást nem végez.

2) Nyomja le egyidejűleg a távirányító **Stop** és **Zárás** gombjait, amíg a motoros működtetésű szerkezet egy elmozdulást nem végez, hogy módosítsa az ergonomikus beállítást.

2.4. TIPPEK ÉS SZERELÉSI TANÁCSOK

2.4.1. Kérdése van a Glydea Ultra berendezéssel kapcsolatban?

Jelenségek	Lehetséges okok	Megoldások
Nem működik a motoros működtetésű szerkezet.	A vezetékezés nem megfelelő.	Ellenőrizze és kösse vissza a tápfeszültséget
	A vezérlőegység nem kompatibilis.	Ellenőrizze a vezérlőegység kompatibilitását és cserélje ki, ha szükséges.

2.4.2. A végállások újbóli beállítása

A nyitott végállás ismételt beállítása (J ábra)

1) Nyomja meg a **Nyitás** gombot a motoros működtetésű szerkezet beállítandó végállásba történő elmozdításához.

2) Nyomja meg egyidejűleg a **Nyitás**, **Stop** és **Zárás** gombokat a távirányítón, amíg a motoros működtetésű szerkezet egy elmozdulást nem végez.

3) Nyomja meg a **Nyitás** vagy **Zárás** gombot a motoros működtetésű szerkezet tetszőleges új pozícióba történő mozgatásához.

4) Az új végállás megerősítéséhez nyomja meg a **Stop** gombot, amíg a motoros működtetésű szerkezet mozogni nem kezd.

A zárt végállás ismételt beállítása (K ábra)

1) Nyomja meg a **Zárás** gombot a motoros működtetésű szerkezet beállítandó végállásba történő elmozdításához.

2) Nyomja meg egyidejűleg a **Nyitás**, **Stop** és **Zárás** gombokat a távirányítón, amíg a motoros működtetésű szerkezet egy elmozdulást nem végez.

3) Nyomja meg a **Nyitás** vagy **Zárás** gombot a motoros működtetésű szerkezet tetszőleges új pozícióba történő mozgatásához.

4) Az új végállás megerősítéséhez nyomja meg a **Stop** gombot, amíg a motoros működtetésű szerkezet mozogni nem kezd.

2.4.3. A motor memóriájának törlése (L ábra)

Nyomja le és tartsa lenyomva egyidejűleg a **Nyitás**, **Stop** és **Zárás** gombokat, amíg a motoros működtetésű szerkezet 3 elmozdulást nem végez.

Ezzel minden beállítás törölök.

3. HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

i A motoros rendszer nem igényel karbantartást

3.1. NYITÁS ÉS ZÁRÁS GOMBOK (M ábra)

A Nyitás vagy Zárás gomb megnyomása teljesen kinyitja vagy bezárja a motoros működtetésű szerkezetet.

3.2. LEÁLLÍTÁS FUNKCIÓ (N ábra)

A motoros szerkezet mozgásban van.

Nyomja meg röviden a Stop gombot: a motoros működtetésű szerkezet automatikusan megáll.

3.3. KEDVENC POZÍCIÓ (my) (O ábra)

A motoros működtetésű szerkezet megáll.

Nyomja meg röviden a my/STOP gombot: a motoros működtetésű szerkezet mozogni kezd, majd megáll a kedvenc pozícióban (my).

A kedvenc pozíció (my) módosításához vagy törléséhez lásd a „További beállítások” fejezetet

3.4. KIEGÉSZÍTŐ BEÁLLÍTÁSOK

3.4.1. A kedvenc pozíció (my) memorizálása (P ábra)

1) Nyomja meg a Nyitás vagy Zárás gombot a motoros működtetésű szerkezet tetszőleges kedvenc pozícióba (my) történő mozgatásához.

2) Nyomja meg a Stop gombot, és tartsa lenyomva addig, amíg a motoros működtetésű szerkezet mozogni nem kezd: a kívánt kedvenc pozíció (my) memorizálása megtörtént.

3.4.2. A kedvenc pozíció (my) törlése (Q ábra)

1) Nyomja meg a Stop gombot: a motoros működtetésű szerkezet mozogni kezd, majd megáll a kedvenc pozícióban (my).

2) Nyomja meg ismét a Stop gombot, és tartsa lenyomva addig, amíg a motoros működtetésű szerkezet mozogni nem kezd: a kedvenc pozíció (my) törlése megtörtént.

3.5. TIPPEK ÉS HASZNÁLATI TANÁCSOK

3.5.1. Kérdése van a Glydea Ultra berendezéssel kapcsolatban?

Jelenségek	Lehetséges okok	Megoldások
Nem működik a motoros működtetésű szerkezet.	A motoros működtetőrendszer hővédelmi üzemmódban van.	Várja meg, amíg a motoros működtetőrendszer lehűl.

Ha a motoros szerkezet továbbra sem működik, kérje egy, a lakások motorizálásában és automatizálásában jártas szakember segítségét.

4. MŰSZAKI ADATOK

Hálózati táplálás	100–240 V
Működési hőmérséklet	0 °C-tól +60 °C-ig
Védezettségi fokozat	IP 30
Biztonsági szint	I. osztály

SADRŽAJ

1. Informacije o potrebnim preduvjetima	77	3. Upotreba i održavanje	81
1.1 Područja primjene	77	3.1. Gumbi za otvaranje i zatvaranje	81
1.2 Pouzdanost	77	3.2. Funkcija STOP	81
2. Ugradnja	79	3.3. Omiljen položaj (my)	81
2.1. Ugradnja	79	3.4. Dodatne postavke	81
2.2. Ožičavanje	79	3.5. Savjeti i preporuke za upotrebu	81
2.3. Puštanje u pogon	80	4. Tehnički podaci	81
2.4. Savjeti i preporuke za ugradnju	80		

1. INFORMACIJE O POTREBNIM PREDUVJETIMA

1.1 PODRUČJA PRIMJENE

Motor Glydea Ultra dizajniran je za pokretanje svih vrsta karniša.

Glydea Ultra je dvosmjeri motor. Dodavanjem modula može se ugraditi u sustav pametne prostorije. Za pojedinosti se obratite osobi za kontakt u tvrtki Somfy ili instalateru sustava.

1.2 POUZDANOST

OBAVEZNE SIGURNOSNE UPUTE

Svaka vrsta primjene izvan onoga što propisuje tvrtka SOMFY nije u skladu s uputama. Tvrtka SOMFY ne snosi odgovornost za takve vrste upotrebe i u slučaju nepoštivanja navedenih uputa, što također rezultira poništenjem jamstva. Ako ništete sigurni u nešto prilikom ugradnje motora, ili želite dodatne informacije, posjetite web-mjesto www.Somfy.com ili se obratite svom savjetniku unutar tvrtke SOMFY.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE ZA UGRADNJU

UPOZORENJE: Važne sigurnosne upute. Pratite sve upute jer neispravno postavljanje može dovesti do teških ozljeda.

Ove upute predajte korisniku nakon postavljanja.

Ugradnju motora potrebno je prepustiti ospozobljenom instalateru, stručnjaku za motore i automatizaciju u stanovanju.

Instalater korisniku mora informirati o zahtjevima održavanje motora i pripadajuće dodatne opreme. Mora navesti koje je stavke potrebno održavati, zamijeniti ili provjeravati.

Provjerite jesu li masa i dimenzije proizvoda koji je potrebno motorizirati u skladu s nazivnim okretnim momentom i vremenom rada. Ove informacije možete dobiti kod zastupnika tvrtke Somfy.

Upotrebljavajte isključivo dodatnu opremu (vodilice, nosače itd.) koju tvrtka SOMFY preporučuje za ugradnju s jedinicom. Kataloški brojevi dodatne opreme dostupni su vam kod savjetnika tvrtke SOMFY.

U dokumentaciji tvrtke SOMFY provjerite koje su upravljačke jedinice kompatibilne s odabranim pokretacem.

Fiksnu upravljački uređaji moraju biti jasno vidljive nakon postavljanja.

Odgovarajući višepolni sklopni aparat mora se ugraditi u gornji dio u fiksno ožičenje i u skladu s pravilima ožičavanja.

Ako je kabel napajanja oštećen, mora se zamijeniti identičnim kabelfom. Ako se kabel ne može skinuti, motorni pogon vratite u odjel postprodaje kako biste izbjegli opasnost.

Kako bi se smanjila opasnost od električnog udara, oprema mora biti pravilno uzemljena. Neke se verzije motora isporučuju s priključkom za uzemljenje koji ima treći pin (za uzemljenje). Taj se priključak može priključiti isključivo u utičnicu za uzemljenje. Ako se priključak ne može priključiti u dotičnu utičnicu, обратите se ovlaštenom električaru kako bi postavio pravilnu utičnicu. Zabranjeno je izvođenje preinaka na priključku.

Pogonski dio upravljačkog uređaja koji nema blokadu treba se načititi u izravnoj vidljivosti pogonjenog dijela, ali udaljen od pokretnih dijelova. Treba se postaviti na minimalnoj visini od 1,5 m i ne smije biti javno dostupan.

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

UPOZORENJE: Važne sigurnosne upute. Radi sigurnosti ljudi važno je slijediti ove upute.

Spremite ove upute.

- Instalater vas mora obavijestiti o svim potrebnim održavanjima. Ne dozvolite djeci da se igraju s fiksniim upravljačkim uređajima. Daljinske upravljače držite izvan dohvata djece.

Nadzirite motoriziranu instalaciju dok je u pokretu i držite druge osobe podalje od nje dok je do kraja izvučena.

Motorni pogon treba odspojiti s izvora napajanja tijekom čišćenja, održavanja i prilikom zamjene dijelova.

Instalacije često provjeravajte kako biste otkrili znakove slabog uravnoteženja, istrošenosti ili oštećenja kabела i opruga. Ne upotrebljavajte ih ako je potreban popravak ili podešavanje.

Ovaj uređaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe kojima nedostaje iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili dobivaju upute za sigurnu upotrebu ovog uređaja i ako razumiju opasnosti koje ona uključuje.

Cišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Prije postavljanja motornog pogona uklonite sve nepotrebne kabele i onemogućite sve dijelove opreme koji nisu potrebni za rad pod naponom.

Ako je motorni pogon opremljen ručnim upravljanjem, pokretački dio postavite na visinu manju od 1,8 m.

LpA ≤70 dB(A).



SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES kao proizvođač izjavljuje da je motor na koji se odnose ove upute, označen za napajanje pod 230 V-50 Hz i koji se upotrebljava sukladno ovim uputstvima usklađen s

osnovnim zakonskim odredbama primjenjivih Europskih Direktiva, a osobito Direktive za strojeve 2006/42/EZ i Direktive za elektromagnetsku kompatibilnost 2014/30/EU.

Cjelovit tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na web-mjestu www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, rukovoditelj odobrenja, u ime direktora, Cluses, lipanj 2017



Sigurnosno upozorenje!



Oprez!



Informacije

i Ilustraciju potražite na stranici 122.

2. UGRADNJA

 Upute koje **mora** poštivati stručnjak za motore i automatizaciju u stanovanju koji ugrađuje motor Glydea Ultra.
Motor nikada ne smije pasti, ne smije ga se udariti, bušiti ili uranjati u tekućine.

Za svaki se motor mora postaviti po jedna zasebna upravljačka jedinica.

2.1. UGRADNJA

2.1.1. Ugradnja vodilice (slika A)

- 1) Označite položaj nosača.
- 2) Izbušite rupe na pravim mjestima u stropu ili zidu.
- 3) Pričvrstite nosače.
- 4) Pričvrstite vodilicu na nosače.

2.1.2. Ugradnja motora (slika B)

- 1) Odbrauite motor
- 2) Umetnite pogonsku osovinku u otvor pogonske remenice.
- 3) Zabratite motor.

2.2. OŽIČAVANJE (slika C)

 Kabeli koji prolaze kroz metalnu pregradu moraju se zaštiti i izolirati rukavcem ili bužicom.
Pričvrstite kabele kako bi se izbjegao bilo kakav kontakt s pokretnim dijelom.

Kabel napajanja motora mora ostati dostupan: mora se moći lako zamijeniti.

- Isključite napajanje.
- Priklučite motor sukladno informacijama iz tablice u nastavku:

AC kabel (slika C1)

	Žica	100 V to 240 V
1	Neutralno	Plavo
2	Napon	Smeđe
3	Masa	Žuto/zeleno

DCT kabel (slika C2)

1	CCW (otvoreno) NO suhi kontakt	4	
2		5	Stop – NO suhi kontakt
3	Uobičajena masa	6	CW (zatvoreno) NO suhi kontakt

Motori opremljeni američkim strujnim kabelom (slika C3)

Kompatibilne komande – ožičavanje komande (slika D)

- 1) Alat za postavljanje
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO (obično otvorena) prekidača sa suhim kontaktom

2.3. PUŠTANJE U POGON

Alat za postavljanje DCT



2.3.1. Postavljanje krajnjih graničnih položaja

1) Uključite napajanje.

2) Nakon prve naredbe za **otvaranje ili zatvaranje** motorizirani će se proizvod pokrenuti sponjom brzinom do jednog i zatim do drugog kraja kako bi se postavili krajnji položaji zaustavljanja.

2.3.2. Provjera smjera okretanja (slika E)

Odmaknite zavjesu od krajnjih graničnih položaja.

1) Pritisnite gumb za **otvaranje** na upravljačkoj jedinici:

a) Ako se motorizirani proizvod otvara (a), smjer okretanja je ispravan.

b) Ako se motorizirani proizvod zatvara (b), smjer okretanja je neispravan: Prijedite na sljedeći korak.

2) Istodobno pritisnite gume za **otvaranje, zaustavljanje i zatvaranje** i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene

3) Pritisnite gumb za **zaustavljanje** i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene u smjeru obrnutom od smjera okretanja.

4) Pritisnite gumb za **otvaranje** na upravljačkoj jedinici kako biste provjerili smjer okretanja.

2.3.3. Namještanje osjetljivosti pokreta na dodir (slika F)

1) Istodobno pritisnite gume za **otvaranje, zaustavljanje i zatvaranje** na upravljačkoj jedinici i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene.

2) Istodobno pritisnite gume za **otvaranje i zatvaranje** i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene za prebacivanje između velike osjetljivosti, male osjetljivosti i položaja bez pokreta na dodir te nazad na veliku osjetljivost.

3) Pritisnite gumb za **zaustavljanje** i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene kako biste potvrdili postavku.

2.3.4. Način rada SILENT (tiho) ili HI-SPEED (velika brzina) (slika G)

Na motoru je moguće prebacivanje iz tihog načina rada u način rada velike brzine kliznim pomicanjem „birača“ iz položaja SILENT u položaj Hi-SPEED. U tihom načinu rada brzina motora iznosi 7,5 cm/s. A u načinu rada velike brzine brzina je prilagodljiva, pojedinosti potražite u odlomku 2.3.5.

2.3.5. Namještanje brzine u načinu rada HI-SPEED (slika H)

1) Istodobno pritisnite gume za **otvaranje i zaustavljanje** i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene.

2) Pritisnite gumb za **otvaranje** kako biste povećali brzinu, a gumb za **zatvaranje** kako biste smanjili brzinu.

Postoje 4 opcije namještanja brzine: 12,5 cm/s - 15 cm/s (zadana brzina) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Pritisnite gumb za **zaustavljanje** i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene kako biste potvrdili postavku.

2.3.6. Ergonomična postavka suhog kontakta: Standardno ili 2 gumba jedan za drugim (slika I)

1) Istodobno pritisnite gume za **otvaranje, zaustavljanje i zatvaranje** na upravljačkoj jedinici i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene.

2) Istodobno pritisnite gume za **zaustavljanje i zatvaranje** na upravljačkoj jedinici i držite tako dok se motorizirani proizvod ne pomakne u položaj za ergonomičan način.

2.4. SAVJETI I PREPORUKE ZA UGRADNJU

2.4.1. Imate pitanja o motoru Glydea Ultra?

Primjedbe	Mogući uzroci	Rješenja
Motorizirani proizvod ne radi.	Ožičavanje nije ispravno.	Provjerite i ponovno uključite napajanje
	Upravljačka jedinica nije kompatibilna.	Provjerite kompatibilnost i zamjenite upravljačku jedinicu ako je potrebno.

2.4.2. Ponovno postavljanje krajnjih graničnih položaja

Ponovno namještanje krajnjeg graničnog položaja za otvaranje (slika J)

1) Pritisnite gumb za **otvaranje** kako biste motorizirani proizvod pomakli u krajnji granični položaj koji je potrebljano ponovno namjestiti.

2) Istodobno pritisnite gume za **otvaranje, zaustavljanje i zatvaranje** na upravljačkoj jedinici i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene.

3) Pritisnite gumb za **otvaranje ili zatvaranje** kako biste motorizirani proizvod pomakli u novi željeni položaj.

4) Da biste potvrdili novi krajnji granični položaj, pritisnite gumb za **zaustavljanje** i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene.

Ponovno namještanje krajnjeg graničnog položaja za zatvaranje (slika K)

1) Pritisnite gumb za **zatvaranje** kako biste motorizirani proizvod pomakli u krajnji granični položaj koji je potrebljano ponovno namjestiti.

2) Istodobno pritisnite gume za **otvaranje, zaustavljanje i zatvaranje** na upravljačkoj jedinici i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene.

3) Pritisnite gumb za **otvaranje ili zatvaranje** kako biste motorizirani proizvod pomakli u novi željeni položaj.

4) Da biste potvrdili novi krajnji granični položaj, pritisnite gumb za **zaustavljanje** i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene.

2.4.3. Brisanje memorije motora (slika L)

Istodobno pritisnite i držite gume za **otvaranje, zaustavljanje i zatvaranje** sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene 3 puta.

Sve se postavke brišu.

3. UPOTREBA I ODRŽAVANJE

i Ovaj motor nije potrebno održavati

3.1. GUMBI ZA OTVARANJE I ZATVARANJE (slika M)

Pritisnjem gumba za **otvaranje** ili **zatvaranje** motorizirani se proizvod do kraja otvara ili zatvara.

3.2. FUNKCIJA STOP (slika N)

Motorizirani proizvod je u pokretu.

Nakratko pritisnite gumb za **zaustavljanje**: motorizirani se proizvod automatski zaustavlja.

3.3. OMILJENI POLOŽAJ (my) (slika O)

Motorizirani je proizvod zaustavljen.

Nakratko pritisnite gumb **my/za zaustavljanje**: motorizirani se proizvod pokreće i zaustavlja u omiljenom položaju (my).

Za izmjenu ili brisanje omiljenog (my) položaja, pogledajte odlomak „**Dodatne postavke**“

3.4. DODATNE POSTAVKE

3.4.1. Pohrana omiljenog položaja (my) (slika P)

- 1) Pritisnite gumb za **otvaranje** ili **zatvaranje** kako biste motorizirani proizvod pomakli u novi željeni položaj (my).
- 2) Pritisnite gumb za **zaustavljanje** i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene: željeni omiljeni položaj (my) je programiran.

3.4.2. Brisanje omiljenog položaja (my) (slika Q)

- 1) Pritisnite gumb za **zaustavljanje**: motorizirani se proizvod pokreće i zaustavlja u omiljenom položaju (my).
- 2) Ponovo pritisnite gumb za **zaustavljanje** i držite tako sve dok se motorizirani proizvod ne pokrene: omiljeni se položaj (my) briše.

3.5. SAVJETI I PREPORUKE ZA UPOTREBU

3.5.1. Imate pitanja o motoru Glydea Ultra?

Primjedbe	Mogući uzroci	Rješenja
Motorizirani proizvod ne radi.	Aktivirala se toplinska zaštita motoriziranog proizvoda.	Pričekajte da se motor ohladi.

Ako motorizirani proizvod i dalje ne radi, обратите се stručnjaku za motorizaciju i automatizaciju u stanovanju.

4. TEHNIČKI PODACI

Napajanje	100 V – 240 V
Radna temperatura	0 °C do + 60 °C
Nazivna vrijednost indeksa zaštite	IP 30
Razina sigurnosti	Klasa I

SADRŽAJ

1. Neophodne informacije	82	3. Upotreba i održavanje	86
1.1 Oblasti primene	82	3.1. Dugme „Otvori“ i dugme „Zatvori“	86
1.2 odgovornost	82	3.2. Funkcija „STOP“	86
2. Montaža	84	3.3. Omiljena pozicija (moja/my)	86
2.1. Montaža	84	3.4. Dodatna podešavanja	86
2.2. Povezivanje žica	84	3.5. Saveti i preporuke za upotrebu	86
2.3. Podešavanje uređaja	85	4. Tehnički podaci	86
2.4. Saveti i preporuke za montažu	85		

1. VAŽNE INFORMACIJE

1.1 OBLASTI PRIMENE

Glydea Ultra motor je dizajniran da odgovara svim tipovima garnišni.

Glydea Ultra je dvosmerni motor. Dodavanjem modula, može da se integrise u sistem pametne sobe; za detalje kontaktirajte kompaniju Somfy ili integratora sistema.

1.2 ODGOVORNOSTI

OBAVEZNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

Svaka upotreba uređaja van područja primene definisanih od strane kompanije Somfy smatra se neadekvatnom. Kompanija SOMFY ne može biti odgovorna za nepravilnu upotrebu uređaja niti zbog nepridržavanja ovog uputstva, niti se u ovim slučajevima garantija može smatrati važećom. Ukoliko se pojave bilo kakve nedoumice prilikom montiranja uređaja ili ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, molimo Vas da posetite internet stranicu www.Somfy.com ili se obratite lokalnoj kontakt osobi kompanije Somfy.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA ZA MONTAŽU

UPOZORENJE: Važna bezbednosna uputstva. Pratite sva uputstva, pošto nepravilno postavljanje može dovesti do ozbiljnih povreda.

Molimo Vas da date ova uputstva korisniku nakon postavljanja.

Uredaj mora biti montiran od strane kvalifikovane osobe za rad sa ovakvim uređajima i sa automatizovanim uređajima za domaćinstvo. Osoba koja montira uređaj mora obaveštiti korisnika o neophodnom održavanju montirane jedinice, kao i svim pratećim dodacima.

Neophodno je skrenuti pažnju na delove koji zahtevaju održavanje, redovnu zamenu i proveru.

Proverite da li su težina i dimenzije proizvoda koji će biti montiran kompatibilne sa odgovarajućim obrtnim momentom i vremenom rada. Ove informacije su Vam na raspolaganju kod Vašeg Somfy kontakta.

Koristite samo one dodatke (garnišne, držače, itd.) koji su navedeni od strane kompanije Somfy kao odgovarajući za vašu jedinicu.

Sifre navedenih dodataka možete dobiti od lokalne kontakt osobe u kompaniji Somfy.

Molimo Vas da konsultujete dokumentaciju kompanije SOMFY kako biste saznali koje su upravljačke jedinice kompatibilne sa odabranim mehanizmom.

Pričvršćene komande treba da budu jasno vidljive nakon postavljanja. Odgovarajući uređaj sa više polova mora da se ugradi uzvodno u pričvrsnom ozičenju u skladu sa pravilima o ozičavanju.

Ako je kabl za napajanje oštećen, mora se zameniti identičnim kablom. Ako kabl nije uklonjen, vratite kabl u odsek za prodaju da biste izbegli opasnost.

Da bi se umanjio rizik od električnog udara, ova oprema mora imati pravilno uzemljenje. Za neke verzije uređaja obezbeđen je utikač sa uzemljenjem, koji ima trecu iglu. Ovaj utikač odgovara samo utičnicama sa dodatnim uzemljenjem. Ukoliko utikač ne odgovara utičnicama, pozovite kvalifikovanog elektricara koji će postaviti odgovarajuću utičnicu. Nemojte menjati utikač ni pod kakvim uslovima.

Pokretački deo prekidača treba da se nalazi u direktnom vidnom polju pogonskog dela, ali daleko od pokretnih delova. Treba da se postavi na minimalnoj visini od 1,5 m i da bude nedostupan javnosti.

VAŽNA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: Važna bezbednosna uputstva. Važno je pratiti ova uputstva radi bezbednosti osoblja.
Sačuvajte ova uputstva.

- Osoba koja vam montira uređaj treba i da vas obavesti ukoliko je neophodno njegovo održavanje.

Nemojte dozvoljavati deci da se igraju sa nepokretnim komandama. Čuvajte daljinski upravljač dalje od dece.

Posmatrajte montiranu jedinicu dok je u pokretu i ne dozvolite pristup drugim licima sve dok montiranje ne bude u potpunosti završeno.

Pogon treba da se odvoji od svog izvora napajanja tokom čišćenja, održavanja i kada se menjaju delovi.

Cesto ispitujte instalaciju zbog neuravnoveženosti i znakova istrošenosti ili oštecenosti kablova i opruga. Nemojte koristiti ako je neophodna popravka ili podešavanje.

Ovaj aparat mogu da koriste deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva ili znanja ako su pod nadzorom ili na osnovu instrukcija koje se odnose na upotrebu aparata na bezbedan način i razumeju opašnosti koje povlači za sobom.

Čišćenje i održavanje ne bi trebalo da rade deca bez nadzora.

Deca ne bi trebala da se igraju sa ovim aparatom.

Pre postavljanja motornog pogona, uklonite sve nepotrebne kable i isključite svu opremu koja nije potrebna za radnje koje se obavljaju uz pomoć snage.

Ako je pogon opremljen sa manuelnim okidačem, postavite njegov pokretački deo na visinu manju od 1,8 m.

LpA ≤70 dB(A).



Kompanija SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES kao proizvođač, ovim putem izjavljuje da je motor obuhvaćen ovim uputstvima, obeležen ulaznim naponom od 230V~50Hz i korišćen kao što je navedeno u ovim uputstvima, u skladu sa u saglasnosti sa osnovnim zahtevima primenjivih evropskih direktiva, a posebno sa Direktivom o mašinskim proizvodima 2006/42/EC i EMC direktivom 2014/30/EU.

Ceo tekst deklaracije o usklađenosti sa EU dostupan je na www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, menadžer za odobrenja, u ime direktora delatnosti, Cluses, 06/2017



Bezbednosno upozorenje!



Oprez!



Informacija



Za ilustraciju, vidite stranu 122.

2. MONTAŽA



Ovlašćena osoba za automatizovane proizvode za domaćinstvo koja vrši montiranje Glydea Ultra motora **se mora rukovoditi ovim uputstvima prilikom montaže.**

Nikada nemojte da dozvolite da motorni sistem padne, pretrpi udarac, da se probuši ili potopi.

Svaki motor mora da ima svoj prekidač ili taster.

2.1. MONTAŽA

2.1.1. Montaža garnišne (Prikaz A)

- 1) Obeležite mesta za nosače.
- 2) Izbušite plafon ili zid na obeleženim mestima.
- 3) Postavite nosače.
- 4) Postavite garnišnu na nosače.

2.1.2. Montaža motora (Prikaz B)

- 1) Otključajte motor
- 2) Postavite osovinu motora u otvor za mehanizam.
- 3) Zaključajte motor.

2.2. POVEZIVANJE ŽICA (Prikaz C)

Kablovi koji prolaze kroz metalni zid moraju biti zaštićeni i izolovani uz pomoć oplate ili navlake.



Priklučite kablove kako biste sprečili bilo kakav kontakt sa delovima u pokretu.

Ostavite dostupnim kabl za napajanje uređaja: mora biti omogućena njegova laka zamena.

- Isključite dovod struje.
- Priklučite uređaj prateći informacije navedene u donjoj tabeli:

Povezivanje naponskih žica (Prikaz C1)

	Žica	100V do 240V
1	Nula	Plava
2	Faza	Braon
3	Uzemljenje	Žuta / Zelena

Povezivanje žica preko beznaponskog („DCT“) prekidača(Prikaz C2)

1	CCW (Otvori) beznaponski prekidač	4	
2		5	Stop - beznaponski prekidač
3	Zajedničko uzemljenje	6	CW (Zatvori) beznaponski prekidač


Uredaj uz koji ide američki sistem utikača (sa dodatnim uzemljenjem, odnosno trećom igлом) (sl. C3)

Kompatibilne upravljačke jedinice - povezivanje(Prikaz D)

- 1) Jedinica za podešavanje
- 2) Centralis IB
- 3) Beznaponski dupli prekidač

2.3. PODEŠAVANJE UREĐAJA

DCT Jedinica za podešavanje

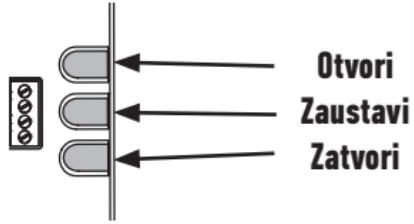

2.3.1. Podešavanje granice zaustavljanja

- 1) Uključite dovod struje.
- 2) Nakon prve „**OTVORI**“ ili „**ZATVORI**“ komande, mehanizam će se smanjenom brzinom kretati sa jednog kraja na drugi, kako bi se odredila granica zaustavljanja.

2.3.2. Proveravanje smera rotacije (Prikaz E)

Pomerite zavesu od granice zaustavljanja.

- 1) Pritisnite dugme „**Otvori**“ na upravljačkoj jedinici:

- a) Ukoliko se mehanički deo otvori (a), smer rotacije je ispravan.
- a) Ukoliko se mehanički deo zatvori (b), smer rotacije je neispravan: Predit na sledeći korak.

- 2) Pritisnite istovremeno dugme **Open** (otvori), **Stop** (zatvori) i **Close** (zatvori) sve dok se mehanički deo pomera

- 3) Pritisnite dugme **Stop** dok se mehanički deo pomera, kako biste promenili smer rotacije.

- 4) Pritisnite dugme „**Otvori**“ na upravljačkoj jedinici kako biste proverili smer rotacije.

2.3.3. Podešavanje opcije „Osetljivost na dodir“ (Prikaz F)

- 1) Pritisnite dugme „**Otvori**“, dugme „**Stop**“ i dugme „**Zatvori**“ na upravljačkoj jedinici istovremeno sve dok se mehanički deo pomera.

- 2) Pritisnite dugme „**Otvori**“ i dugme „**Zatvori**“ istovremeno sve dok se mehanički deo pomera kako biste promenili visok stepen osetljivosti niskim stepenom osetljivosti, isključili stepen osetljivosti na dodir, ili vratili na opciju visokog stepena osetljivosti na dodir.

- 3) Pritisnite dugme „**Stop**“, dok se mehanički deo pomera, kako biste potvrdili podešavanje.

2.3.4. Režim SILENT (tih) ili HI-SPEED (velika brzina) (sl. 6)

Na motoru možete da vršite promenu sa tihog na režim velike brzine pomeranjem „klizača“ sa SILENT na Hi-SPEED. U tihom režimu, brzina motora je 7,5 cm/s. A u režimu velike brzine, brzina se može podešiti, pogledajte odeljak 2.3.5 za detalje.

2.3.5. Podešavanje režima HI-SPEED (sl. H)

- 1) Pritisnite dugme „**Otvori**“ i dugme „**Stop**“ istovremeno sve dok se mehanički deo pomera.

- 2) Pritisnite dugme „**Otvori**“ kako biste povećali brzinu i dugme „**Zatvori**“ kako biste smanjili brzinu.

Postoje 4 različite brzine: 12,5 cm/s - 15 cm/s (podrazumevana brzina) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

- 3) Pritisnite dugme „**Stop**“, dok se mehanički deo pomera, kako biste potvrdili podešavanje.

2.3.6. Ergonomsko podešavanje beznaponskog prekidača : Standardan ili sa 2 dugmeta (sl. I)

- 1) Pritisnite dugme „**Otvori**“, dugme „**Stop**“ i dugme „**Zatvori**“ na upravljačkoj jedinici istovremeno sve dok se mehanički deo pomera.

- 2) Pritisnite dugme „**Stop**“ i dugme „**Zatvori**“ na upravljačkoj jedinici istovremeno sve dok se mehanički deo pomera kako biste promenili ergonomiju.

2.4. SAVETI I PREPORUKE ZA MONTAŽU

2.4.1. Pitanja o motoru Glydea Ultra?

Opožnjava	Mogući uzroci	Rešenja
Mehanički deo ne radi.	Neispravno povezivanje žica.	Proverite i ponovo uključite dovod struje
	Upravljačka jedinica nije kompatibilna.	Proverite da li je upravljačka jedinica kompatibilna i zamenite je, ukoliko je to potrebno.

2.4.2. Ponovno podešavanje granice zaustavljanja

Ponovno podešavanje granice otvaranja(sl J)

- 1) Pritisnite dugme „**Otvori**“ kako biste pomerili mehanički deo do granice zaustavljanja za ponovno podešavanje.

- 2) Pritisnite dugme „**Otvori**“, dugme „**Stop**“ i dugme „**Zatvori**“ na upravljačkoj jedinici istovremeno sve dok se mehanički deo pomera.

- 3) Pritisnite dugme „**Otvori**“ ili dugme „**Zatvori**“ kako biste pomerili mehanički deo na novu željenu poziciju.

- 4) kako biste potvrdili novu granicu zaustavljanja, pritisnite dugme „**Stop**“, dok se mehanički deo pomera.

Ponovno podešavanje granice zatvaranja (sl. K)

- 1) Pritisnite dugme „**Zatvori**“ kako biste pomerili mehanički deo do granice zaustavljanja za ponovno podešavanje.

- 2) Pritisnite dugme „**Otvori**“, dugme „**Stop**“ i dugme „**Zatvori**“ na upravljačkoj jedinici istovremeno sve dok se mehanički deo pomera.

- 3) Pritisnite dugme „**Otvori**“ ili dugme „**Zatvori**“ kako biste pomerili mehanički deo na novu željenu poziciju.

- 4) kako biste potvrdili novu granicu zaustavljanja, pritisnite dugme „**Stop**“, dok se mehanički deo pomera.

2.4.3. Brisanje memorije motora (sl. L)

Pritisnite i držite dugme „**Otvori**“, dugme „**Stop**“ i dugme „**Zatvori**“ istovremeno sve dok se mehanički deo ne pomeri 3 puta.

Sva podešavanja su obrisana.

3. UPOTREBA I ODRŽAVANJE

i Uredaj se ne mora održavati

3.1. DUGMAD ZA OTVARANJE I ZATVARANJE (sl. M)

Pritiskom na dugme „**Otvori**“ ili dugme „**Zatvori**“ u potpunosti otvarate ili zatvarate mehanički deo.

3.2. FUNKCIJA ZAUSTAVLJANJA (sl. N)

Mehanički deo se pomera.

Nakratko pritisnite **dugme „Stop“**: mehanički deo se automatski zaustavlja.

3.3. OMILJENA POZICIJA (**my (moje)**) (sl. O)

Mehanički deo je zaustavljen.

Kratko pritisnite dugme **my/Stop** (moje/zaustavi): motorizovani proizvod se pokreće i zaustavlja u omiljenom položaju (my).

Da biste promenili ili obrisali omiljeni položaj (my), pogledajte deo koji se zove „**Dodatna podešavanja**“

3.4. DODATNA PODEŠAVANJA

3.4.1. Snimanje omiljene pozicije (my) (sl. P)

- 1) Pritisnite dugme **Open** (otvori) ili **Close** (zatvori) da biste pomerili mehanički deo na željenu omiljenu poziciju (my).
- 2) Pritisnite dugme **Stop** (zaustavi) dok se mehanički deo pomera: željeni omiljeni položaj (my) je podešen.

3.4.2. Brisanje omiljene pozicije (my) (sl. Q)

- 1) Pritisnite **dugme „Stop“**: motorizovani proizvod se pokreće i zaustavlja u omiljenom položaju (my).
- 2) Pritisnite **dugme „Stop“** ponovo dok se mehanički deo pomera: omiljeni položaj (my) je izbrisana.

3.5. SAVETI I PREPORUKE ZA UPOTREBU

3.5.1. Pitanja o motoru Glydea Ultra?

Opožanja	Mogući uzroci	Rešenja
Mehanički deo ne radi.	Uredaj radi po sistemu toplotnog režima zaštite.	Sačekajte da se motor ohladi.

Ukoliko mehanički deo i dalje ne radi, molimo Vas da kontaktirate kvalifikovanu osobu za rad sa ovakvim uređajima i automatizovanim uređajima za domaćinstvo.

4. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Napajanje	100V - 240V
Radna temperatura	0°C do + 60°C
Indeks zaštite uređaja	IP 30
Nivo bezbednosti	Klasa I

OBSAH

1. Předběžné informace	87	3. Používání a údržba	91
1.1 Účel použití	87	3.1. Tlačítka pro otevírání (Open) a zavírání (Close)	91
1.2 Odpovědnost	87	3.2. Funkce STOP	91
2. Montáž	89	3.3. Mezipoloha (my)	91
2.1. Montáž	89	3.4. Další nastavení	91
2.2. Zapojení	89	3.5. Tipy a doporučení pro používání	91
2.3. Uvedení do provozu	90	4. Technické údaje	91
2.4. Tipy a doporučení pro montáž	90		

1. PŘEDBĚŽNÉ INFORMACE

1.1 ÚČEL POUŽITÍ

Motorový pohon Glydea Ultra DCT je navržen tak, aby mohl pohánět všechny typy závěsů. Glydea Ultra je obousměrný motorový pohon. Po přidání modulu jej lze vestavět do chytrých pokojových systémů. Pro bližší údaje se obraťte na svého prodejce Somfy nebo na osobu zajišťující instalaci systému.

1.2 ODPOVĚDNOST

POVINNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Jakékoli použití v exteriéru, které neodpovídá účelu použití určeným společností SOMFY, není v souladu s pokyny. Společnost SOMFY nenesе žádnou zodpovědnost v případě takového použití nebo v případě nedodržení bezpečnostních a instalacních pokynů. V těchto případech také zaniká záruka. V případě nejasnosti během instalace pohonu nebo potřebujete-li získat doplňující informace, navštivte prosím webovou stránku www.Somfy.com nebo se obraťte na svého zastupce společnosti SOMFY.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO INSTALACI

VAROVÁNÍ: Důležité bezpečnostní instrukce. Dodržujte všechny instrukce, nesprávná montáž může totižzpůsobit vázná zranění. Tyto instrukce předejte po instalaci uživateli.

Motorový pohon musí instalovat montážní technik s kvalifikací pro motorizované pohonné systémy a automatické domovní systémy. Montážní technik musí uživatele poučit o nutnosti zajistit řádnou údržbu zařízení s motorovým pohonem a jeho příslušenství.

Musí presně uvést části výrobku, které je nutné udržovat, vyměňovat nebo kontrolovat.

Zajistěte, aby hmotnost a rozměry výrobku poháněného motorem odpovídaly jmenovitému točivému momentu a jmenovitému provoznímu času. Tyto informace jsou k dispozici u kontaktní osoby Somfy.

– Používejte výhradně příslušenství (vodicí lišty, držáky atd.), které firma SOMFY uvádí ve svém seznamu vhodných dílů.

Informace získáte od distributora výrobků SOMFY.

Podrobnosti o vhodných ovládačích pro vybraný pohon najdete v dalších podkladech firmy SOMFY.

Pevné ovládací prvky jsou po instalaci jasné viditelné.

Do pevného vedení blíže zdroji napětí musí být začleněno vhodné vícepólové spínací zařízení v souladu s předpisy pro zapojení.

Je-li napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen stejným kabelem. Není-li kabel odstranitelný, vratte pohon poprodejnímu oddělení, abyste se vyhnuli nebezpečí úrazu.
Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, musí být zařízení rádně uzemněno. Některé verze motorových pohonů se dodávají vybavené zástrčkou s ochranným vodičem, která má třetí (ochranný) kontakt. Tuto zástrčku je možné použít jen do zásuvky s ochranným kolíkem. Nehodí-li se zástrčka do zásuvky, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval vhodnou zásuvku. Zástrčku v žádném případě nijak neupravujte.

Aktivační prvek bezpečnostního spínače musí být umístěn v přímém dosahu od hněné části, ale z dosahu pohyblivých částí. Musí být instalován v minimální výšce 1,5 m a nesmí být přístupný veřejnosti.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: Důležité bezpečnostní instrukce. Pro bezpečnost osob je důležité řídit se těmito instrukcemi.
Dodržujte tyto instrukce.

– Montážní technik by vás měl poučit o veškeré potřebné údržbě. Nedovolte dětem, aby si hrály s pevně instalovanými ovládači. Dálkové ovládání uchovávejte z dosahu dětí. Poháněné zařízení sledujte při pohybu a udržujte osoby z dosahu, dokud se zcela nerozvině.

Pohon je třeba odpojit od napájení při čištění, údržbě a výměně částí.

Pravidelně kontrolujte, zda není zařízení nevyvážené a nevykazuje známky opotřebení nebo poškození kabelů a pružin. Nepoužívejte je, je-li nutná oprava nebo nastavení.

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jsou-li pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a chápou příslušna rizika.

Cištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Děti si nesmějí se zařízením hrát.

Před instalací pohonu odstraňte nepotřebné kabely a odpojte všechna zařízení, která nejsou potřebná pro pohon.

Je-li pohon vybaven ručním spínačem, instalujte jeho aktivační prvek ve výšce do 1,8 m.

LpA ≤ 70 dB(A).



Společnost SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES, tímto jakožto výrobce prohlašuje, že pohon, na který se vztahují tyto pokyny, používaný v souladu s těmito instrukcemi, a který nese označení pro vstupní napětí 230 V ~50 Hz, odpovídá hlavním požadavkům příslušných evropských směrnic a zejména směrnice pro strojní zařízení 2006/42/ES a směrnice EMC

2014/30/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese www.somfy.com/ce.

Antoine Crézé, odpovědný vedoucí, jménem provozního ředitele, Cluses, 06/2017.



Bezpečnostní upozornění



Pozor!



Poznámka

(i) Obrázky najeznete na straně 122.

2. MONTÁŽ

 Pokyny, které **musí** dodržet odborník specializující se na pohony a automatické domovní systémy zajišťující montáž motorového pohonu značky Glydea Ultra.

Pohon nenechte nikdy upadnout na zem, nevystavujte jej nárazům, nevrtejte do něj, neponořujte.
Pro každý pohon namontujte samostatný ovládač.

2.1. MONTÁŽ

2.1.1. Instalace zásobníku rail (obr. A)

- 1) Označte polohu držáků.
- 2) Na vyznačených místech vyrtejte do stropu nebo stěny otvory.
- 3) Upevněte držáky.
- 4) Upevněte zásobník rail do držáků.

2.1.2. Instalace motoru (obr. B)

- 1) Odjistěte motor.
- 2) Hřídel motoru zasuňte do hnací řemenice.
- 3) Zajistěte motor.

2.2. ROZVODY (obr. C)

 Kabely procházející kovovou stěnou musí být ochráněny a izolovány průchodkou nebo chráničkou.
Upevněte kabely tak, aby za žádných okolností nemohlo dojít ke styku s pohybujícími se částmi.

Přívodní napájecí kabel pohonu veďte tak, aby byl přístupný: musí být zachována možnost jeho snadné výměny.

- Vypněte síťové napájení.
- Pohon zapojte podle údajů v následující tabulce:

AC připojení (obr. C1)

	Vodič	100 V až 240 V
1	Nulový vodič	Modrý
2	Fáze	Hnědý
3	Ochranný vodič (PE)	Žlutozelený

DCT připojení (obr. C2)

1	Bezpotenciálový kontakt N.O. pro OTEVŘENÍ (otáčení proti směru hodinových ručiček)	4	
2		5	Bezpotenciálový kontakt N.O. pro STOP
3	Společný vodič	6	Ve směru hodinových ručiček (uzavření) BEZ potenciálového kontaktu


Pohony opatřené síťovou přípojkou typu US (obr. C3)

Kompatibilní ovládače – rozvody pro ovládání (obr. D)

- 1) Nastavovací přípravek
- 2) Centralis IB
- 3) Dvoutlacitkový ovládač se dvěma spínacími bezpotenciálovými kontakty (NO)

2.3. UVEDENÍ DO PROVOZU

Nástroj DCT pro nastavení

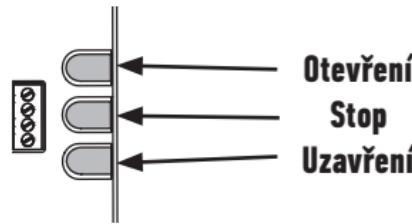

2.3.1. Nastavení koncových poloh

- 1) Zapněte přívodní napětí.
- 2) Po prvním povelu **Otevřít (Open)** nebo **Zavřít (Close)** se motorem poháněné zařízení začne pomalu pohybovat směrem k jedné koncové poloze a poté se vrátí do opačné, aby se nastavily obě koncové polohy.

2.3.2. Kontrola směru otáčení (obr. E)

Nastavte clonu mimo koncové polohy.

- 1) Na ovládači stiskněte tlačítko **Otevřít (Open)**:

- a) Jestliže se motorem poháněné zařízení otevře (a), směr otáčení je správný.
- b) Jestliže se motorem poháněné zařízení zavře (b), směr otáčení není správný: provedte následující krok.

- 2) Stiskněte současně tlačítka **Otevřít (Open)**, **Zastavit (Stop)** a **Zavřít (Close)**, dokud se motorem poháněné zařízení neuvede do pohybu.

- 3) Stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)**, dokud se motorem poháněné zařízení neaktivuje, aby obrátilo směr otáčení.
- 4) Pro kontrolu směru otáčení stiskněte na ovládači tlačítko **Otevřít (Open)**.

2.3.3. Nastavení citlivosti pro dotyk a pohyb (obr. F)

- 1) Na ovládači stiskněte současně tlačítka **Otevřít (Open)**, **Zastavit (Stop)** a **Zavřít (Close)**, dokud se motorem poháněné zařízení neuvede do pohybu.

- 2) Stiskněte současně tlačítka **Otevřít (Open)** a **Zavřít (Close)**, dokud se motorem poháněné zařízení neprepne z vysoké citlivosti na nízkou, do nulové citlivosti na dotyk a pohyb a pak zpět na vysokou citlivost.

- 3) Stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)**, dokud se motorem poháněné zařízení neaktivuje, aby potvrdilo nastavení.

2.3.4. TICHÝ nebo HI-SPEED režim (obr. G)

Motorové pohony lze přepnout z tichého režimu do režimu Hi-speed pomocí polohy „voliče“ SILENT nebo Hi-SPEED umístěného na motorovém pohonu. V tichém režimu je rychlosť motorového pohonu 7,5 cm/s. V režimu Hi-speed lze rychlosť nastavit. Podrobnosti naleznete v kapitole 2.3.5.

2.3.5. Nastavení HI-SPEED (obr. H)

- 1) Stiskněte současně tlačítka **Otevřít (Open)** a **Zastavit (Stop)**, dokud se motorem poháněné zařízení neuvede do pohybu.

- 2) Pro zvýšení rychlosti stiskněte tlačítko **Otevřít (Open)** a pro její snížení tlačítko **Zavřít (Close)**.

K dispozici jsou 4 stupně rychlosťi: 12,5–15 cm/s (přednastavená rychlosť) – 17,5 cm/s – 20 cm/s cm/s.

- 3) Stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)**, dokud se motorem poháněné zařízení neaktivuje, aby potvrdilo nastavení.

2.3.6. Nastavení ovládací ergonomie bezpotenciálových kontaktů: standardní nebo sled 2 tlačítek (obr. I)

- 1) Na ovládači stiskněte současně tlačítka **Otevřít (Open)**, **Zastavit (Stop)** a **Zavřít (Close)**, dokud se motorem poháněné zařízení neuvede do pohybu.

- 2) Na ovládači stiskněte současně tlačítka **Zastavit (Stop)** a **Zavřít (Close)**, dokud se motorem poháněné zařízení neaktivuje za účelem změny ergonomických parametrů.

2.4. TIPY A DOPORUČENÍ PRO MONTÁŽ

2.4.1. Máte dotazy ohledně pohonu Glydea Ultra?

Zjištěný stav	Možné příčiny	Řešení
Produkt opatřený motorovým pohonem nefunguje.	Zapojení je nesprávné.	Zkontrolujte a opět připojte zdroj napájení.
	Ovládač není kompatibilní.	Zkontrolujte použitelnost ovládače a v případě potřeby jej vyměňte.

2.4.2. Opětovné nastavení koncových poloh

Znovunastavení koncové polohy pro otevírání (obr. J)

- 1) Stiskněte tlačítko **Otevřít (Open)**, aby se motorem poháněné zařízení přesunulo do koncové polohy za účelem přenastavení.
- 2) Na ovládači stiskněte současně tlačítka **Otevřít (Open)**, **Zastavit (Stop)** a **Zavřít (Close)**, dokud se motorem poháněné zařízení neuvede do pohybu.
- 3) Stiskněte tlačítka **Otevřít (Open)** nebo **Zavřít (Close)**, aby se motorem poháněné zařízení dostalo do nově požadované polohy.
- 4) Pro potvrzení nové koncové polohy stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)**, dokud se motorem poháněné zařízení neuvede do pohybu.

Znovunastavení koncové polohy pro zavírání (obr. K)

- 1) Stiskněte tlačítko **Zavřít (Close)**, aby se motorem poháněné zařízení přesunulo do koncové polohy za účelem přenastavení.
- 2) Na ovládači stiskněte současně tlačítka **Otevřít (Open)**, **Zastavit (Stop)** a **Zavřít (Close)**, dokud se motorem poháněné zařízení neuvede do pohybu.
- 3) Stiskněte tlačítka **Otevřít (Open)** nebo **Zavřít (Close)**, aby se motorem poháněné zařízení dostalo do nově požadované polohy.
- 4) Pro potvrzení nové koncové polohy stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)**, dokud se motorem poháněné zařízení neuvede do pohybu.

2.4.3. Vymazání paměti motoru (obr. L)

Stiskněte a podržte současně tlačítka **Otevřít (Open)**, **Zastavit (Stop)** a **Zavřít (Close)**, dokud se motorem poháněné zařízení třikrát neuvede do pohybu.

Všechna nastavení budou vymazána.

3. POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBA

i Tento motorový pohon nevyžaduje provádění údržby.

3.1. TLAČÍTKA PRO OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ – „OPEN“ A „CLOSE“ (obr. M)

Stiskem tlačítka **Otevřít (Open)** nebo **Zavřít (Close)** dojde k plnému otevření nebo zavření motorem poháněného zařízení.

3.2. FUNKCE „STOP“ (obr. N)

Poháněný výrobek je v pohybu.

Krátké stisknutí tlačítka **Stop**: produkt opatřený motorem se automaticky zastaví a zůstane stát.

3.3. OBLÍBENÁ POLOHA (my) (obr. O)

Motorem poháněné zařízení se zastavilo.

Krátké stisknutí tlačítka **my/Stop**: produkt opatřený motorem se dá do pohybu a zastaví se v oblíbené poloze (my).

Pro změnu nebo odstranění oblíbené polohy (my) viz kapitolu s názvem „Další možnosti nastavení“.

3.4. DALŠÍ NASTAVENÍ

3.4.1. Vymazání oblíbené polohy (my) (obr. P)

1) Stisknutím tlačítka **Otevřít (Open)** nebo **Zavřít (Close)** uveďte poháněný produkt do požadované oblíbené polohy (my).

2) Stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)**, dokud se motorem poháněné zařízení neuvede do pohybu: požadovaná oblíbená poloha (my) je uložena do paměti přijímače.

3.4.2. Vymazání oblíbené polohy (my) (obr. Q)

1) Stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)**: produkt opatřený motorem se dá do pohybu a zastaví se v oblíbené poloze (my).

2) Stiskněte znova tlačítko **Zastavit (Stop)**, dokud se motorem poháněné zařízení neuvede do pohybu: oblíbená poloha (my) je vymazána z paměti přijímače (není uložena žádná).

3.5. TIPY A DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

3.5.1. Máte dotazy ohledně pohonu Glydea Ultra?

Zjištěný stav	Možné příčiny	Řešení
Produkt opatřený motorovým pohonom nefunguje.	Motorový pohon je v režimu tepelné ochrany.	Počkejte, dokud motorový pohon nevychladne.

Pokud poháněný výrobek stále nefunguje, kontaktujte odborníka na motorové pohony a automatické domovní systémy.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí napětí	100 V – 240 V
Provozní teplota	0 °C až +60 °C
Stupeň krytí	IP 30
Třída ochrany	Třída I

CUPRINS

1. Informații prealabile	2	3. Utilizare și întreținere	6
1.1 Domenii de aplicare	2	3.1. Butoanele Deschidere și Închidere	6
1.2 responsabilitate	2	3.2. Funcția STOP	6
2. Instalarea	4	3.3. Poziția favorită (my)	6
2.1. Instalarea	4	3.4. Setări suplimentare	6
2.2. Cablajul	4	3.5. Sugestii și recomandări de utilizare	6
2.3. Punerea în funcțiune	5	4. Date tehnice	6
2.4. Sugestii și recomandări de instalare	5		

1. INFORMAȚII PREALABILE

1.1 DOMENII DE APLICARE

Motorul Glydea Ultra este conceput pentru a actiona toate tipurile de șine pentru perdea. Glydea Ultra este un motor bidirecțional. Adăugând modulul, acesta va putea fi integrat în sistemul intelligent al camerei; pentru informații suplimentare, consultați reprezentantul Somfy sau integratorul de sistem.

1.2 RESPONSABILITATE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ OBLIGATORII

Orice utilizare în afara domeniului de aplicare specificat de SOMFY este interzisă. SOMFY nu poate fi tras la răspundere pentru o astfel de utilizare sau pentru nerespectarea acestor instrucțiuni, ceea ce va duce, de asemenea, la anularea garanției. Dacă aveți îndoieri în momentul instalării motorizării sau dacă dorîți să obțineți informații suplimentare, vă rugăm să accesați site-ul web www.Somfy.com sau să consultați reprezentantul dumneavoastră SOMFY.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE PENTRU INSTALARE

AVERTISMENT: Instrucțiuni importante de siguranță. Urmați toate instrucțiunile din acest manual de utilizare, deoarece o instalare incorectă poate provoca râni grave.

Vă rugăm să înmânați aceste instrucțiuni utilizatorului, după instalare. Motorizarea trebuie instalată de un instalator calificat în sisteme motorizate și în automatizarea locuinței.

Instalatorul trebuie să informeze utilizatorul cu privire la necesitatea de a planifica operațiuni de întreținere la unitatea motorizată și accesoriile asociate acesteia. Acestea trebuie să specifice elementele care necesită servicii de întreținere, care trebuie înlocuite sau verificate.

Asigurați-vă că greutatea și dimensiunea produsului care va fi motorizat sunt compatibile cu cuprul nominal și cu timpul de funcționare stabilit. Puteți obține aceste informații de la reprezentantul dumneavoastră Somfy.

Utilizați numai accesorii (șină pentru perdea, console etc.) specificate de SOMFY pentru a se potrivi la unitate. Numerele de referință pentru accesorii pot fi obținute de la reprezentantul local SOMFY.

Vă rugăm să consultați documentația SOMFY pentru a stabili punctul (puncte) de comandă compatibil(e) cu sistemul de motorizare selectat. Dispozitivele fixe de comandă trebuie să fie perfect vizibile după instalare.

Un dispozitiv multipolar de comutare corespunzător trebuie să fie încorporat în partea superioară a cablajului fix, conform regulilor de cablare.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit cu un cablu identic. În cazul în care cablul nu este demontabil, returnați motorizarea la serviciul post-vânzare, pentru a evita apariția unei situații periculoase.

Pentru a reduce pericolul de electrocutare, acest echipament trebuie să prezinte o împământare corespunzătoare. Unele tipuri de motorizări sunt furnizate cu fișă de împământare care prezintă un al treilea pin (de împământare). Această fișă se potrivește numai la o priză de împământare. Dacă fișa nu se potrivește la priză, contactați un electrician calificat pentru a monta priza corespunzătoare. Nu schimbați fișa în niciun mod.

Elementul de actionare a unui intrerupător fără blocare mecanică trebuie să fie amplasat alături de piesa actionată, însă la distanță de piesele mobile. Acesta trebuie să fie instalat la o înălțime minimă de 1,5 m și într-un loc puțin accesibil.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

AVERTISMENT: Instrucțiuni importante de siguranță. Este important pentru siguranța persoanelor să urmați toate aceste instrucțiuni. Păstrați aceste instrucțiuni.

-Instalatorul trebuie să vă informeze în legătură cu operațiunile de întreținere necesare.

Nu lăsați copiii să se joace cu elementele fixe de comandă. Nu lăsați telecomenziile la îndemâna copiilor.

Urmăriți instalația motorizată în timp ce este în funcțiune și păstrați distanță până când instalația motorizată este extinsă complet.

Motorizarea va fi deconectată de la sursa de alimentare în timpul operațiunilor de curățare, întreținere și înlocuire a pieselor.

Examinați în mod frecvent instalația pentru a verifica dacă există dezechilibre și semne de uzură sau deteriorare la cabluri și arcuri.

Nu o utilizați dacă este necesară efectuarea de reparații sau reglaje.

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vîrstă de cel puțin 8 ani și de către persoanele cu capacitate fizice, senzoriale sau mintale reduse sau fără experiență și cunoștințe numai sub supraveghere sau dacă sunt instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele la care se expun.

Curățarea și întreținerea nu vor fi efectuate de către copii fără a fi supravegheați.

Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.

Înainte de a instala motorizarea, demontați orice cabluri inutile și dezactivați toate echipamentele care nu sunt necesare pentru acționare. Dacă motorizarea este prevăzută cu un declanșator manual, instalați elementul de acționare a acestuia la o înălțime mai mică de 1,8 m.

LpA ≤ 70 dB(A).



În calitate de producător, SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES declară prin prezenta că motorizarea prezentată în aceste instrucțiuni, marcată pentru a fi alimentată cu o tensiune de intrare de 230 V-50 Hz și utilizată așa cum este indicat în aceste instrucțiuni, este în conformitate cu cerințele esențiale ale directivelor europene aplicabile și, în special, cu Directiva privind mașinile 2006/42/CE și cu Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil pe www.somfy.com/ce.

Antoine Creze, responsabil cu omologările, acționând în numele directorului de operații, Cluses, 06/2017



Avertisment de siguranță!



Atenție!



Informații

i Pentru ilustrație, consultați pagina 122.

2. INSTALAREA

 Instrucțiuni **obligatorii** pe care trebuie să le respecte profesionistul în motorizarea și automatizarea locuinței care efectuează instalarea motorului Glydea Ultra.

Aveți grijă să nu scăpați, loviți, găuriți sau scufundați niciodată motorizarea.

Instalați câte un punct de comandă individual pentru fiecare motorizare.

2.1. INSTALAREA

2.1.1. Montarea șinei (fig. A)

- 1) Marcați poziția consolelor.
- 2) Găuriți tavanul sau peretele în locurile corespunzătoare.
- 3) Atașați consolle.
- 4) Atașați șina pe console.

2.1.2. Montarea motorului (fig. B)

- 1) Deblocați motorul
- 2) Introduceți axul motorului în orificiul puliei.
- 3) Blocăți motorul.

2.2. CABLAJUL (fig. C)

 Cablurile care traversează un perete metalic trebuie să fie protejate și izolate cu un manșon sau o teacă. Ataşați cablurile pentru a evita orice contact cu piesele aflate în mișcare.

Lăsați cablul de alimentare al motorizării să fie accesibil: acesta trebuie să poată fi înlocuit cu ușurință.

- Întrerupeți alimentarea de la rețeaua electrică.
- Conectați motorizarea conform informațiilor din tabelul de mai jos:

Cablaj c.a. (fig. C1)

	Fir	de la 100 V la 240 V
1	Neutru	Albastru
2	Fază	Maro
3	Împământare	Galben / verde

Cablaj DCT (fig. C2)

1	Sens antiorar (Deschis) NO Contact fals	4	
2		5	Stop - NO Contact fals
3	Punct comun de împământare	6	Sens orar (Închis) NO Contact fals


Motorizări echipate cu o fișă de rețea SUA (fig. C3)

Comenzi compatibile – Cablajul comenzi (fig. D)

- 1) Instrument de setare
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO (Normal deschis) Comutator contact fals

2.3. PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Instrument de setare DCT

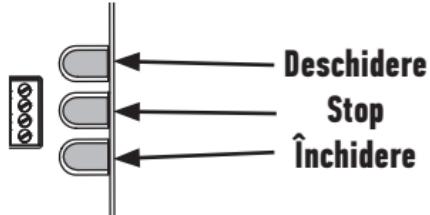

2.3.1. Reglarea capetelor de cursă

1) Porniți alimentarea de la rețea.

2) După prima comandă de **Deschidere** sau **Închidere**, produsul motorizat va funcționa la viteza redusă la un capăt, apoi la celălalt, pentru a seta Capetele.

2.3.2. Verificarea direcției de rotație (fig. E)

Deplasați perdea la distanță de capetele de cursă.

1) Apăsați butonul **Deschidere** de la punctul de comandă:

a) Dacă produsul motorizat se deschide (a), direcția de rotație este corectă.

b) Dacă produsul motorizat se închide (b), direcția de rotație este incorrectă: Treceți la pasul următor.

2) Apăsați simultan butoanele **Deschidere**, **Stop** și **Închidere** până când produsul motorizat se deplasează.

3) Apăsați butonul **Stop** până când produsul motorizat se deplasează, pentru a inversa direcția de rotație.

4) Apăsați butonul **Deschidere** de la punctul de comandă pentru a verifica direcția de rotație.

2.3.3. Reglarea sensibilității Touch motion (fig. F)

1) Apăsați simultan butoanele **Deschidere**, **Stop** și **Închidere** de la punctul de comandă până când produsul motorizat se deplasează.

2) Apăsați simultan butoanele **Deschidere** și **Închidere** până când produsul motorizat se deplasează pentru a comuta de la „sensibilitate înaltă”, la „sensibilitate scăzută”, la „fără Touch motion” și înapoi la „sensibilitate înaltă”.

3) Apăsați butonul **Stop** până când produsul motorizat se deplasează pentru a confirma setarea.

2.3.4. Modul SILENTIOS sau VITEZĂ MARE (fig. G)

La motor, puteți comuta de la modul silentios la modul de viteză mare prin glisarea „selectorului” de la SILENTIOS la VITEZĂ MARE. În modul silentios, viteza motorului este de 7,5 cm/s. Îar în modul de viteză mare, viteza poate fi reglată; pentru detalii suplimentare, consultați secțiunea 2.3.5.

2.3.5. Reglarea în modul VITEZĂ MARE (fig. H)

1) Apăsați simultan butoanele **Deschidere** și **Stop** până când produsul motorizat se deplasează.

2) Apăsați butonul **Deschidere** pentru a mări viteza și butonul **Închidere** pentru a reduce viteza.

Există 4 opțiuni de viteză: 12,5 cm/s - 15 cm/s (viteză implicită) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) Apăsați butonul **Stop** până când produsul motorizat se deplasează pentru a confirma setarea.

2.3.6. Setare ergonomie contact fals: Proces secvențial standard sau cu 2 butoane (fig. I)

1) Apăsați simultan butoanele **Deschidere**, **Stop** și **Închidere** de la punctul de comandă până când produsul motorizat se deplasează.

2) Apăsați simultan butoanele **Stop** și **Închidere** de la punctul de comandă până când produsul motorizat se deplasează pentru a modifica ergonomia.

2.4. SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI DE INSTALARE

2.4.1. Aveți întrebări despre Glydea Ultra?

Probleme constatate	Cauze posibile	Soluții
Produsul motorizat nu funcționează.	Cablajul este incorrect.	Verificați alimentarea de la rețea electrică și conectați din nou
	Punctul de comandă nu este compatibil.	Verificați compatibilitatea și înlocuiți punctul de comandă dacă este necesar.

2.4.2. Resetarea capetelor de cursă

Efectuarea unui nou reglaj al capătului de cursă Deschidere (fig. J)

1) Apăsați butonul **Deschidere** pentru a aduce produsul motorizat la capătul de cursă în vederea efectuării unui nou reglaj.

2) Apăsați simultan butoanele **Deschidere**, **Stop** și **Închidere** de la punctul de comandă până când produsul motorizat se deplasează.

3) Apăsați butonul **Deschidere** sau **Închidere** pentru a deplasa produsul motorizat în noua poziție dorită.

4) Pentru a confirma noul capăt de cursă, apăsați butonul **Stop** până când produsul motorizat se deplasează.

Efectuarea unui nou reglaj al capătului de cursă Închidere (fig. K)

1) Apăsați butonul **Închidere** pentru a aduce produsul motorizat la capătul de cursă în vederea efectuării unui nou reglaj.

2) Apăsați simultan butoanele **Deschidere**, **Stop** și **Închidere** de la punctul de comandă până când produsul motorizat se deplasează.

3) Apăsați butonul **Deschidere** sau **Închidere** pentru a deplasa produsul motorizat în noua poziție dorită.

4) Pentru a confirma noul capăt de cursă, apăsați butonul **Stop** până când produsul motorizat se deplasează.

2.4.3. Ștergerea memoriei motorului (fig. L)

Apăsați simultan și mențineți apăsată butoanele **Deschidere**, **Stop** și **Închidere** până când produsul motorizat se deplasează de 3 ori.

Toate setările sunt șterse.

3. UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

i Această motorizare nu necesită operații de întreținere

3.1. BUTOANELE DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDERE (fig. M)

Apăsați butonul **Deschidere** sau **Închidere**, produsul motorizat se deschide sau se închide complet.

3.2. FUNCȚIA STOP (fig. N)

Produsul motorizat este în curs de mișcare.

Apăsați scurt pe **Stop**: produsul motorizat se oprește automat.

3.3. POZIȚIA FAVORITĂ (my) (fig. O)

Produsul motorizat este oprit.

Apăsați scurt pe **my/Stop**: produsul motorizat se pune în mișcare și se oprește în poziția favorită (my).

Pentru a modifica sau a șterge poziția favorită (my), consultați secțiunea „Setări suplimentare”

3.4. SETĂRI SUPLIMENTARE

3.4.1. Înregistrarea poziției favorite (my) (fig. P)

1) Apăsați pe **Deschidere** sau **Închidere** pentru a deplasa produsul motorizat în poziția favorită dorită (my).

2) Apăsați pe **Stop** până când produsul motorizat se deplasează: poziția favorită (my) dorită este programată.

3.4.2. Ștergerea poziției favorite (my) (fig. Q)

1) Apăsați pe **Stop**: produsul motorizat se pune în mișcare și se oprește în poziția favorită (my).

2) Apăsați din nou pe **Stop** până când produsul motorizat se deplasează: poziția favorită (my) este ștearsă.

3.5. SUGESTII ȘI RECOMANDĂRI DE UTILIZARE

3.5.1. Aveți întrebări despre Glydea Ultra?

Probleme constatare	Cauze posibile	Soluții
Produsul motorizat nu funcționează.	Motorizarea este în modul de protecție termică.	Așteptați ca motorul să se răcească.

Dacă produsul motorizat tot nu funcționează, contactați un profesionist în motorizarea și automatizarea locuinței.

4. DATE TEHNICE

Alimentare	100 V - 240 V
Temperatură de funcționare	De la 0 °C la + 60 °C
Clasă de protecție	IP 30
Nivel de siguranță	Clasa I

这些说明适用于以所有扭矩/速度运行的所有Glydea Ultra DCT电机。

目录

1. 前提条件信息	92	3. 使用和维护	96
1.1 适用范围	92	3.1. 开启和关闭按钮	96
1.2 责任	92	3.2. 停止功能	96
2. 安装	94	3.3. 中间位置 (my)	96
2.1. 安装	94	3.4. 其他设置	96
2.2. 接线	94	3.5. 使用提示和建议	96
2.3. 调试	95	4. 技术数据	96
2.4. 安装提示和建议	95		

1. 前提条件信息

1.1 适用范围

Glydea Ultra电机设计用于驱动所有类型的窗帘轨道。

Glydea Ultra属于双向电机。可通过添加模块将其集成到智能空间系统中，请咨询Somfy联系人或系统集成商了解详细信息。

1.2 责任

强制性安全说明

使用范围超出SOMFY指定的应用范围是不符合要求的。对于任何此类应用或未能遵守这些说明的应用，Somfy概不负责，同时还会导致保修失效。安装驱动器期间如有任何疑问，或欲了解更多信息，请访问www.Somfy.com网站或与SOMFY联系。

有关安装的重要安全说明

警告：重要的安全说明。遵循所有说明，因为不正确安装可能导致重伤。

请在安装后将这些说明书交给用户。

驱动器必须由具备驱动系统和家庭自动化资格的安装工进行安装。

安装工必须告知用户对驱动装置及其相关配件进行必要的保养。他还必须指出需要保养、更换或检查的元件。

确保受驱动产品的重量和尺寸符合额定扭矩和额定工作时间。Somfy合同中提供了这些信息。

仅使用SOMFY所列的配件（窗帘轨道、支架等）

安装装置。配件的零件号可向Somfy联系人索要。

请参考SOMFY文献确定与所选执行器兼容的控制器。

固定控制器在安装后应清晰可见。

必须根据接线规则将适当的多极开关装置集成至固定电线上游。

如果电源线损坏，必须使用相同的电线更换。如果电线不可拆除，将驱动器返回至售后部门以避免发生危险。

为了降低触电风险，本设备必须配备一个适当的接地装置。某些型号的驱动器提供有一个接地型插头，该插头带有第3个（接地）针脚。该插头只能插入接地型电源插座中。如果插头不能插入电源插座，请与具备相应资格的电气技师联系，以安装适当的电源插座。无论如何，不要对插头进行改装。

偏置关断开关的驱动构件将位于从动部件的直观视野范围内，但是远离活动部件。安装在最低高度为1.5 m，大众无法触及的位置。

重要的安全说明

警告：重要的安全说明。遵循这些说明对于人员的安全性至关重要。

保存这些说明。

- 安装工应告知您需要进行的所有维护。禁止儿童玩耍固定控制器。使儿童远离远程控制器。

在受驱动的设备移动时密切观察并保持人员远离，直到受驱动的设备充分展开。

在清洁、维护和更换部件期间，必须将驱动器与其电源断开。

经常检查设备是否出现失衡及是否出现电缆和弹簧磨损或损坏的迹象。需要进行维修或调整时必须停止使用。

该设备可供8岁及以上的儿童以及身体、感官或精神能力有缺陷的成人使用，前提是对其进行监督或提供与安全使用设备相关的说明并且他们了解相关危险。

儿童不得在没有监督的情况下进行清洁和使用维护。
儿童不得在设备上玩耍。

安装驱动器前，拆除任何不必要的电线并停用供电操作不需要的任何设备。

如果驱动器配备人工解锁，则其驱动构件的安装高度应低于1.8 m。

LpA ≤ 70 dB (A)。



制造商SOMFY ACTIVITES SA, (F-74300 CLUSES) 在此声明：本说明所述的驱动器及按照本说明使用的电机，标记输入电压230V~50Hz时，均符合适用的欧洲指令的基本要求，尤其是机械指令2006/42/EC和EMC指令2014/30/EU。

欧盟符合性声明的全文请参见www.somfy.com/ce。

Antoine Creze，审批经理，代表组织部负责人，Cluses，06/2017



安全警告！



注意！



信息



关于图解，请参见第122页。

2. 安装



驱动器和家庭自动化专业人员在安装Glydea Ultra电机时必须遵守的说明。

切勿使驱动器掉落或浸入水中，切勿对其进行敲击或钻孔。

为每台驱动器安装一个单独的控制器。

2.1. 安装

2.1.1. 安装轨道 (图A)

- 1) 标记支架的位置。
- 2) 在天花板或墙壁上正确的位置钻孔。
- 3) 安装支架。
- 4) 将轨道安装在支架上。

2.1.2. 安装电机 (图B)

- 1) 解锁电机
- 2) 将电机轴插入传动皮带轮孔内。
- 3) 锁止电机。

2.2. 接线 (图C)

⚠ 必须使用护套或套管对穿过金属幕墙的电缆进行保护和绝缘。

固定电缆，防止与运动部件相接触。

驱动器电源需安放在易于维护的地方：更换必须很方便。

- 关闭电源。

- 按照下表中的信息连接驱动器：

AC布线 (图C1)

	电线	100 V - 240 V
1	零线	蓝色
2	火线	棕色
3	地线	黄色/绿色

DCT布线 (图C2)

1	CCW (开启) 常开干式触点	4	
2		5	停止 - 常开干式触点
3	共用接地址	6	CW (关闭) 常开干式触点


驱动器配备美制电源插头 (图C3)

兼容性控制器 —— 控制器接线 (图D)

- 1) 设置工具
- 2) 中央IB
- 3) 2个NO (常开) 干式触点开关

2.3. 调试

DCT设置工具

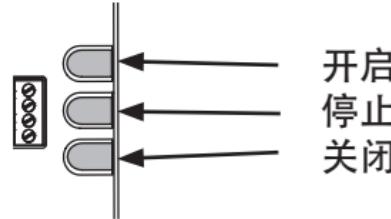

2.3.1. 设置限位

- 1) 打开电源。
- 2) 首次接到打开或关闭命令后，受电机驱动的产品将减速运行至一端，然后运行至另一端，以设置极限停止位置。

2.3.2. 检查转动方向 (图E)

将窗帘从末端限位移开。

- 1) 按下控制器上的开启按钮：
 - a) 如果受电机驱动的产品开启 (a)，则说明转动方向正确。
 - b) 如果受电机驱动的产品关闭 (b)，则说明转动方向不正确：转到下一步骤。
- 2) 同时按下开启、停止和关闭按钮，直到受电机驱动的产品移动。
- 3) 按下停止按钮，直到受电机驱动的产品移动，以倒转转动方向。
- 4) 按下控制器上的开启按钮，以检查旋转方向。

2.3.3. 调整触摸动作的灵敏度 (图F)

- 1) 同时按下控制器上的开启、停止和关闭按钮，直到受电机驱动的产品移动。
- 2) 同时按下开启和关闭按钮，直至受电机驱动的产品移动，使其从高灵敏度切换至低灵敏度，再至无触摸动作，然后返回高灵敏度。
- 3) 按下停止按钮，直到受电机驱动的产品移动，以确认设置。

2.3.4. 静音或高速模式 (图G)

在电机上，通过将“选择器”从“SILENT”滑至“Hi-SPEED”可以从静音模式切换到高速模式。在静音模式下，电机速度为7.5cm/s。而在高速模式下，电机速度可调整，参见第2.3.5部分了解详细信息。

2.3.5. 调整高速 (图H)

- 1) 同时按下开启和停止按钮，直到受电机驱动的产品移动。

2) 按下开启按钮增大速度，按下关闭按钮减小速度。

共有4个速度选项：12.5 cm/s - 15 cm/s (默认速度) - 17.5 cm/s - 20 cm/s。

- 3) 按下停止按钮，直到受电机驱动的产品移动，以确认设置。

2.3.6. 干式触点人体工程学设置：标准或2个按钮定序 (图I)

- 1) 同时按下控制器上的开启、停止和关闭按钮，直到受电机驱动的产品移动。
- 2) 同时按下控制器上的停止和关闭按钮，直到受电机驱动的产品移动，以更改人体工程学。

2.4. 安装提示和建议

2.4.1. Glydea Ultra出现问题时怎么办？

观察结果	可能的原因	解决方案
受电机驱动的产品不工作。	接线不正确。	检查并重新连接电源
	控制器不兼容。	检查兼容性，必要时更换控制器。

2.4.2. 重新设置末端限位

重新调整开启末端限位 (图J)

- 1) 按下开启按钮，移动受电机驱动的产品至将要重新调节的末端限位。
- 2) 同时按下控制器上的开启、停止和关闭按钮，直到受电机驱动的产品移动。
- 3) 按下开启或关闭按钮，将受电机驱动的产品移动至新的预期位置。
- 4) 要确认新的末端限位，请按下停止按钮，直到受电机驱动的产品移动。

重新调整关闭末端限位 (图K)

- 1) 按下关闭按钮，将受电机驱动的产品移动至将要重新调节的末端限位。
- 2) 同时按下控制器上的开启、停止和关闭按钮，直到受电机驱动的产品移动。
- 3) 按下开启或关闭按钮，将受电机驱动的产品移动至新的预期位置。
- 4) 要确认新的末端限位，请按下停止按钮，直到受电机驱动的产品移动。

2.4.3. 清除电机的存储器 (图L)

同时按住开启、停止和关闭按钮，直到受电机驱动的产品移动3次。

所有设置均被清除。

3. 使用和维护

(i) 本驱动器不需要维护

3.1. 开启和关闭按钮 (图M)

按住开启或关闭按钮，完全开启或关闭受电机驱动的产品。

3.2. 停止功能 (图N)

电机成品正在运动。

点按“停止”按钮：受电机驱动的产品自动停止。

3.3. 中间位置 (my) (图O)

受电机驱动的产品停止。

只需按下**my/停止**：受电机驱动的产品开始移动，并在中间位置 (my) 停止。

要修改或删除中间位置 (my)，请参见“其他设置”部分

3.4. 其他设置

3.4.1. 记录中间位置 (my) (图P)

- 1) 按下开启或关闭将受电机驱动的产品移至所需的中间位置 (my)。
- 2) 按下停止，直到受电机驱动的产品移动：中间位置 (my) 设置完成。

3.4.2. 删除中间位置 (my) (图Q)

- 1) 按下停止：受电机驱动的产品开始移动，并在中间位置 (my) 停止。
- 2) 再次按下停止，直到受电机驱动的产品移动：中间位置 (my) 被删除。

3.5. 使用提示和建议

3.5.1. Glydea Ultra出现问题时怎么办？

观察结果	可能的原因	解决方案
受电机驱动的产品不工作。	电机处于热保护状态。	等待电机冷却。

如果电机成品仍然不工作，请与专业人员联系。

4. 技术参数

电源	100 V - 240 V
工作温度	0 °C 至 +60 °C
防护等级	IP 30
安全等级	I 级

目次

1. 前提条件情報	97	3. 使用と手入れ	101
1.1 用途範囲	97	3.1. OPEN ／ CLOSE ボタン	101
1.2 責任	97	3.2. STOP 機能	101
2. 施工	99	3.3. 中間停止位置 (my)	101
2.1. 施工	99	3.4. 追加の設定	101
2.2. 配線	99	3.5. 使用上のヒントと推奨事項	101
2.3. 設定	100	4. 仕様	101
2.4. 施工上のヒントと推奨事項	100		

1. 前提条件情報

1.1 用途範囲

Glydea Ultra モーターは、あらゆる種類のカーテンレールを駆動するように設計されています。

Glydea Ultra は双方向モーターです。モジュールを追加することで、スマート・ルーム・システムに統合できます。詳細は、Somfy 窓口またはシステム・インテグレーターにお問い合わせください。

1.2 責任

安全上のご注意

上記のモーター以外の使用方法での保証は適用されません。本説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に対し、当社は一切の責任を負いません。施工中に不明な点がある場合は、当社へご連絡ください。

施工時のご注意

警告：重要な安全上のご注意。誤った施工は重傷の原因となるため、すべての指示に従ってください。

施工後、この説明書をお客様へお渡しいただくようお願いいたします。チューブラモーターは、設置するシステムおよびホームオートメーションの資格を持つ施工者が取り付けなくてはなりません。

施工者は、必ず設置したユニットやアクセサリー等のメンテナンスについての説明をお客様に行ってください。メンテナンス、交換、または点検が必要な項目を明確にしなくてはなりません。

設置する製品の重量および寸法が、定格トルクおよび定格作動時間に対応していることを確認してください。これらの情報は、お近くの Somfy 窓口で入手することができます。

当社のカタログに掲載されているアクセサリー（カーテンレール、ブラケット等）以外は使用しないでください。アクセサリーの部品番号については当社までお問い合わせください。

使用するモーターに適合するスイッチやコントローラーについては当社発行の資料をご覧ください。

施工後、固定されたコントロールが目視ではっきり確認できるようにしてください。

配線規則に従って、適切な多極切り替え装置を上流に固定配線で設置する必要があります。

電源ケーブルが損傷した場合は、同一仕様のケーブルに交換してください。ケーブルが取り外せるタイプではない場合、危険を避けるためにチューブラモーターをアフターセールス部門に返送してください。

感電のリスクを減らすため、適正にアース接続してください。チューブラモーターの種類によっては、3本目の接地用端子がある接地プラグが同梱されています。このプラグは、接地コンセントにのみ適合します。プラグがコンセントに適合しない場合は、資格を持つ電気技師に適正なコンセントの設置を依頼してください。いかなる場合でもプラグを交換しないでください。

バイアスオフ・スイッチの作動部品は、被駆動部品から直接見える場所、ただし可動部品から離れた場所に設定してください。これは、1.5m以上 の高さで、一般の人が触れない場所に設置してください。

重要な安全上のご注意

警告：重要な安全上のご注意。安全にご使用いただくため、この説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

この説明書は大切に保管してください。

- 施工者から必要なメンテナンスについて説明を受けてください。

子供に固定スイッチで遊ばせないでください。リモコンは子供の手の届かない場所に保管してください。

システムの作動中は目視で確認し、完全に展開するまで人が近付かないよう注意してください。

清掃中、保守中および部品交換中は、チューブラモーターの電源を遮断してください。

バランスの崩れ、ケーブルおよびスプリングの摩耗または損傷の兆候がないか、頻繁に確認してください。修理または調整が必要な場合、使用はお止めください。

この器具は8歳未満の子供、障害者、知覚障害者、知的障害者または専門知識を持たない者は使用しないでください。ただし安全およびこの器具に伴う危険に関して、責任者による器具使用時の監視、指導がある場合はその限りではありません。

清掃およびユーザーによる保守は、監督者なしで子供が実施してはなりません。

この器具で子供が遊ばないようにしてください。

チューブラモーターを取り付ける前に、不必要的ケーブルを取り外し、電動操作に必要のないすべての機器を無効にしてください。

手動解放用の作動部品が装備されている場合、1.8m未満の高さに設置してください。

LpA ≤ 70 dB(A)。



ソムフィ (SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES) はメーカーとしてここに、本書で扱われる 230 V ~ 50 Hz 電源の標識のあるチューブラモーターがその説明に従って本来の用途で使用された場合、欧州指令、特に機械指令 2006/42/EC および EMC 指令 2014/30/EU の基本要件に適合することを宣言します。

EU 適合宣言の全文は www.somfy.com/ce でご覧いただけます。

アクティビティ・ディレクター代行、アプルーバル・マネージャー、Antoine Creze、2017/06



安全上の警告！



注意！



情報

i 図は 122 ページをご覧ください。

2. 施工

 Glydea Ultra モーター取り付け時に、チューブラモーターおよびホームオートメーションのプロが必ず守る必要のある注意事項。

モーターを落としたり、衝撃を与えたり、穴を開けたり、水に浸さないこと。

モーターごとに異なるスイッチを設置すること。

2.1. 施工

2.1.1. レールの取り付け (図 A)

- 1) ブラケット位置にマーキング。
- 2) 天井または壁のマーキング位置に穴開け。
- 3) ブラケットを取り付け。
- 4) ブラケットにレールを取り付け。

2.1.2. モーター取り付け (図 B)

- 1) ロック解除
- 2) 駆動ブーリー穴にモーターシャフトを挿入。
- 3) モーターを固定。

2.2. モーター配線 (図 C)

金属壁を貫通するケーブルは、シースまたはスリーブで保護し、絶縁します。



ケーブルは、可動部品と接触しないように配線します。

モーターの電源ケーブルはアクセスの容易な状態に保ち、いつでも簡単に交換できるようにします。

- 電源をオフにします。

- 下表を参考に、モーターを結線します：

AC 配線 (図 C1)

	ケーブル	100V ~ 240V
1	接地側	青
2	電源側	茶
3	アース	黄／緑

DCT 配線 (図 C2)

1	CCW (閉) 接点	4	
2		5	停止接点
3	GND - コモン	6	CW (閉) 接点


米国仕様プラグを装備したチューブラモーター (図 C3)

適合可能なスイッチ - スイッチの配線 (図 D)

- 1) 設定ツール
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO (常開) ドライ接点スイッチ

2.3. 設定

DCT 設定ツール

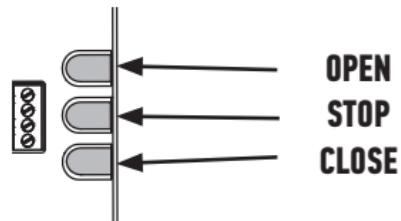

2.3.1. リミット位置の調整

- 1) 電源を入れます。
- 2) 最初の開閉操作により、リミット位置を自動学習します。電動カーテンは低スピードで端まで移動し、その後もう一方まで移動します。

2.3.2. 回転方向の確認・変更（図 E）

カーテンをリミット位置ではない位置へ移動させます。

- 1) スイッチの **OPEN** ボタンを押します：
 - a) 電動カーテンが開く場合 (a)、回転方向は正しく設定されています。
 - b) 電動カーテンが閉じる場合 (b)、回転方向が間違っています：次のステップで回転方向を変更してください。
- 2) 電動カーテンが動くまで **OPEN**、**STOP** および **CLOSE** ボタンを同時に押し続けてください。
- 3) 電動カーテンが動くまで **STOP** ボタンを押し続けてください。回転方向が変更されます。
- 4) スイッチの **OPEN** ボタンを押して回転方向が変わったことを確認してください。

2.3.3. タッチモーション感度の調整（図 F）

- 1) 電動カーテンが動くまでスイッチの **OPEN**、**STOP** および **CLOSE** ボタンを同時に押し続けてください。

2) 電動カーテンが動くまで **OPEN** および **CLOSE** ボタンを同時に押し続けてください。「高感度」から「低感度」、「タッチモーションなし」へと切り替わり、再び「高感度」に戻ります。

- 3) 電動カーテンが動くまで **STOP** ボタンを押し続けてください。設定が登録されます。

2.3.4. 静肅または高速モード（図 G）

モーターは、「セレクター」を SILENT から Hi-SPEED にスライドして静肅から高速モードに切り替えることができます。静肅モードでは、モーターの駆動速度は 7.5 cm/s です。高速モードでは、速度が調整可能です。詳細は 2.3.5 をご覧ください。

2.3.5. 高速モードでの調整（図 H）

- 1) 電動カーテンが動くまで **OPEN** および **STOP** ボタンを同時に押し続けてください。
 - 2) **OPEN** ボタンを押すと開閉スピードが速くなり、**CLOSE** ボタンを押すと開閉スピードが遅くなります。
- 4 種類の開閉スピードがあります：12.5 cm/s - 15 cm/s (初期設定) - 17.5 cm/s - 20 cm/s。
- 3) 電動カーテンが動くまで **STOP** ボタンを押し続けてください。設定が登録されます。

2.3.6. スイッチ操作方法設定：標準、または 2 ボタンシーケンス（図 I）

- 1) 電動カーテンが動くまでスイッチの **OPEN**、**STOP** および **CLOSE** ボタンを同時に押し続けてください。
- 2) 電動カーテンが動くまでスイッチの **STOP** および **CLOSE** ボタンを同時に押し続けてください。操作方法が変更されます。

2.4. 施工上のヒントと推奨事項

2.4.1. Glydea Ultra のトラブルシューティング

状況	考えられる原因	対策
電動カーテンが作動しない。	配線が不適切。	電源を点検し、再接続します。
	スイッチが不適合。	スイッチの適合性を点検し、必要に応じて取り替えます。

2.4.2. リミット位置の再調整

開位置の再調整（図 J）

- 1) **OPEN** ボタンを押し続け、電動カーテンを開位置まで移動させて再調整します。
- 2) 電動カーテンが動くまでスイッチの **OPEN**、**STOP** および **CLOSE** ボタンを同時に押し続けてください。
- 3) **OPEN** または **CLOSE** ボタンを押し続け、希望するカーテン開位置まで移動させてください。
- 4) 電動カーテンが動くまで **STOP** ボタンを押し続けてください。新しい開位置が登録されます。

閉位置の再調整（図 K）

- 1) **CLOSE** ボタンを押し続け、電動カーテンを閉位置まで移動させて再調整します。
- 2) 電動カーテンが動くまでスイッチの **OPEN**、**STOP** および **CLOSE** ボタンを同時に押し続けてください。
- 3) **OPEN** または **CLOSE** ボタンを押し続け、希望するカーテン閉位置まで移動させてください。
- 4) 電動カーテンが動くまで **STOP** ボタンを押し続けてください。新しい閉位置が登録されます。

2.4.3. モーター設定削除（図 L）

電動カーテンが 3 回動くまで **OPEN**、**STOP** および **CLOSE** ボタンを同時に押し続けてください。すべての設定が削除されます。

3. 使用と手入れ

i このモーターはメンテナンスフリーです

3.1. OPEN / CLOSE ボタン (図 M)

OPEN または CLOSE ボタンを押すと電動カーテンが全開または全閉になります。

3.2. STOP 機能 (図 N)

電動カーテンが移動中に STOP を短く押すと、電動カーテンが自動的に停止します。

3.3. 中間停止位置 (my) (図 O)

電動カーテンが停止中に my/STOP を短く押すと、電動カーテンが動いて、中間停止位置 (my) で停止します。

中間停止位置 (my) を変更または削除する場合は、「追加の設定」のセクションをご覧ください。

3.4. 追加の設定

3.4.1. 中間停止位置 (my) の記憶 (図 P)

1) OPEN または CLOSE ボタンを押し続け、希望するカーテン閉位置 (my) まで移動させてください。

2) 電動カーテンが動くまで STOP をもう一度押します：希望の中間停止位置 (my) が設定されました。

3.4.2. 中間停止位置 (my) の削除 (図 Q)

1) STOP を押します：電動カーテンが動いて、中間停止位置 (my) で停止します。

2) 電動カーテンが動くまで STOP をもう一度押します：中間停止位置 (my) が削除されました。

3.5. 使用上のヒントと推奨事項

3.5.1. Glydea Ultra のトラブルシューティング

状況	考えられる原因	対策
電動カーテンが作動しない。	モーターが過熱保護のため休止中。	モーターの温度が下がるのを待ちます。

電動カーテンがまだ作動しない場合は、電動化・ホームオートメーションのエキスパートにお問い合わせください。

4. 仕様

電源	100V ~ 240V
使用周囲温度	0°C ~ +60°C
保護等級	IP 30
安全レベル	Class I

본 사용 설명서는 전 토크/속도 범위의 모든 Glydea Ultra DCT 모터에 적용됩니다.

목차

1. 필수 정보	102	3. 사용 및 유지보수	106
1.1 용도	102	3.1. 개폐 버튼	106
1.2 책임	102	3.2. 정지 기능	106
2. 설치	104	3.3. 즐겨찾는 위치(my)	106
2.1. 설치	104	3.4. 추가 설정	106
2.2. 배선	104	3.5. 사용 팁 및 권장사항	106
2.3. 기본설정	105	4. 기술 데이터	106
2.4. 설치 팁 및 권장사항	105		

1. 필수 정보

1.1 용도

Glydea Ultra 모터는 모든 유형의 커튼 트랙에 사용할 수 있습니다.

Glydea Ultra는 양방향 모터입니다. 모듈을 추가하면 스마트 룸 시스템에 통합할 수 있습니다. 자세한 정보는 Somfy 담당자나 시스템 통합업체에게 문의하시기 바랍니다.

1.2 책임

필수 안전 지침

SOMFY가 정한 용도를 벗어난 사용은 허용되지 않습니다. SOMFY는 용도를 벗어난 사용이나 본 설명서를 준수하지 않은 경우 어떠한 책임도 지지 않으며, 보증도 무효화됩니다. 모터 설치 중 문의사항이 있거나 추가 정보가 필요한 경우 웹 사이트 www.Somfy.com을 방문해 확인하거나 SOMFY로 문의하시기 바랍니다.

설치 관련 중요 안전 지침

경고: 중요 안전 지침. 잘못 설치하면 심각한 부상을 당할 수 있으니 모든 지침을 준수하십시오.

설치 후 사용자에게 본 지침을 전달하십시오.

개폐 시스템 및 홈 오토메이션 설치 기사가 모터를 설치해야 합니다. 설치자는 사용자에게 개폐상품 및 관련 액세서리의 유지보수의 필요성을 알려주어야 합니다. 설치자는 유지보수, 교체 또는 점검이 필요한 품목을 지정해야 합니다.

개폐상품의 무게와 치수가 정격 토크 및 정격 작동 시간을 준수하는지 확인하십시오. 이 정보는 SOMFY 담당자에게 확인할 수 있습니다.

SOMFY가 모터에 사용할 수 있다고 지정한 액세서리(커튼 트랙, 브라켓 등)만 사용하십시오. 액세서리의 부품 번호는 SOMFY 담당자에게 문의하시기 바랍니다.

선택한 모터와 호환되는 스위치는 SOMFY 설명서를 참조하십시오.

설치 후 고정식 스위치가 분명히 보여야 합니다.

배선 규정에 따라 고정 배선에 업스트림으로 적절한 다극 개폐 장치를 설치해야 합니다.

전원 코드가 손상되면 동일한 코드로 교체해야 합니다. 코드 제거가 불가능하면 모터를 AS 부서에 맡기십시오.

감전 위험을 최소화하려면 장비를 적절히 접지해야 합니다. 일부 모터 버전은 세 번째(접지) 핀이 있는 접지형 플러그와 함께 제공됩니다. 이 플러그는 접지형 콘센트에만 끼울 수 있습니다. 플러그가 콘센트에 맞지 않으면 전기 기사에게 연락해 적절한 콘센트를 설치하십시오. 플러그를 변경하지 마십시오.

바이어스드 오프 스위치의 작동 부재는 피동부가 직접 보이지만 구동부로부터 멀리 떨어진 곳에 위치해야 합니다. 최소 1.5 m의 높이에, 사람이 접근할 수 없는 곳에 설치해야 합니다.

중요 안전 지침

경고: 중요 안전 지침. 인명 안전을 위해 본 설명서를 준수해야 합니다. 본 설명서를 안전한 곳에 보관하십시오.

- 설치자는 사용자에게 필요한 유지보수에 대해 알려주어야 합니다. 어린이가 고정식 스위치를 가지고 놀지 못하게 하십시오. 어린이가 리모컨을 만지지 못하게 하십시오.

개폐상품이 작동하는 동안 관찰하고 개폐상품이 완전히 펼쳐질 때까지 사람이 가까이 오지 못하게 하십시오.

세척, 유지보수, 부품 교체 중에는 모터를 전원에서 분리해야 합니다. 설치가 불균형하지는 않는지, 케이블이나 스프링이 마모되었거나 손상되지는 않았는지 주시로 점검하십시오. 수리나 조정이 필요한 경우 사용하지 마십시오.

안전한 제품 사용과 관련해 적절한 감독과 지시가 존재하고 관련된 위험을 이해하고 있는 경우에 한해 8세 이상의 어린이와 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람도 이 제품을 사용할 수 있습니다.

적절한 감독 없이 어린이가 제품을 세척하고 유지보수하면 안 됩니다. 어린이가 제품을 가지고 놀면 안 됩니다.

모터를 설치하기 전에 불필요한 코드를 제거하고 작동에 필요하지 않은 장비를 끄십시오.

모터에 수동 개방 장치가 장착된 경우 수동 개방 장치의 작동 부재를 1.8 m보다 낮은 높이에 설치하십시오.

LpA ≤ 70 dB(A).



SOMFY ACTIVITES SA, F-74300 CLUSES는 제조자로서 이 설명서에서 다루는 모터에 입력 전압 230V-50Hz가 표시되어 있고 모터를 이 설명서에 따라 사용할 경우 적용되는 유럽 지침의 필수 요건, 특히 기계류 지침 2006/42/EC 및 EMC 지침 2014/30/EU의 필수 요건을 준수한다는 사실을 선언합니다.

تي 제조자 적합성 선언문의 전체 내용은 www.somfy.com/ce에서 확인할 수 있습니다.

Antoine Creze, 승인 책임자, 업무 총괄자 직무 대리, Cluses, 06/2017



안전 경고!



주의!



정보

① 그림은 122페이지를 참조하십시오.

2. 설치

 모터 및 홈 오토메이션 설치 기사는 Glydea Ultra 모터 설치와 관련된 본 지침을 반드시 따라야 합니다.
모터를 떨어뜨리거나 충격을 가하거나 구멍을 뚫거나 물에 담그지 마십시오.

모터마다 별도의 스위치를 설치하십시오.

2.1. 설치

2.1.1. 레일 설치(그림 A)

- 1) 브라켓 위치를 표시하십시오.
- 2) 천장이나 벽의 적절한 곳에 구멍을 뚫으십시오.
- 3) 브라켓을 장착하십시오.
- 4) 브라켓에 레일을 장착하십시오.

2.1.2. 모터 설치(그림 B)

- 1) 모터 잠금을 해제하십시오.
- 2) 모터 축을 모터 풀리 구멍에 끼우십시오.
- 3) 모터를 잠그십시오.

2.2. 배선(그림 C)

금속 벽을 통과하는 케이블은 피복이나 슬리브를 사용해 보호 및 절연해야 합니다.



케이블이 움직이는 부품과 접촉하지 않도록 고정하십시오.

모터 전원 케이블을 손쉽게 교체할 수 있도록 접근이 가능한 곳에 두십시오.

- 전원을 끄십시오.
- 아래 표에 따라 모터를 연결하십시오.

AC 배선(그림 C1)

	전선	100V - 240V
1	전원1선	청색
2	전원2선	갈색
3	접지	황색 / 녹색

DCT 배선(그림 C2)

1	반시계 방향(개방) NO 무전압 접점	4	
2		5	정지 - NO 무전압 접점
3	공통 접지	6	시계 방향(폐쇄) NO 무전압 접점


미국 전원 플러그가 장착된 모터(그림 C3)

호환 스위치 - 스위치 배선(그림 D)

- 1) 세팅기
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO(상시 개방) 무전압 접점 스위치

2.3. 기본설정

DCT 세팅기

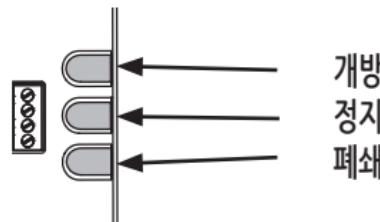

2.3.1. 상단/하단 리미트 설정

1) 전원을 켜십시오.

- 첫 번째 개폐 명령 후 개폐상품이 한쪽 끝까지 감소한 속도로 작동한 다음 끝 정지 위치를 설정하기 위해 다른 쪽으로 작동합니다.

2.3.2. 회전 방향 점검(그림 E)

커튼을 상단/하단 리미트로부터 멀리 이동하십시오.

1) 스위치의 개방 버튼을 누르십시오.

a) 개폐상품이 열리면(a) 회전 방향이 올바른 것입니다.

b) 개폐상품이 닫히면(b) 회전 방향이 올바르지 않은 것입니다. 다음 단계로 가십시오.

2) 개폐상품이 작동할 때까지 개방, 정지, 폐쇄 버튼을 동시에 누르십시오.

3) 개폐상품이 작동할 때까지 정지 버튼을 눌러 회전 방향을 변경하십시오.

4) 스위치의 개방 버튼을 눌러 회전 방향을 점검하십시오.

2.3.3. 터치 모션 감도 조절(그림 F)

1) 개폐상품이 작동할 때까지 스위치의 개방, 정지, 폐쇄 버튼을 동시에 누르십시오.

2) 개폐상품이 작동할 때까지 개방 버튼과 폐쇄 버튼을 동시에 눌러 고감도에서 저감도와 터치 모션 없음으로 전환했다가 다시 고감도로 전환하십시오.

3) 개폐상품이 작동할 때까지 정지 버튼을 눌러 설정을 확인하십시오.

2.3.4. SILENT 또는 HI-SPEED 모드(그림 G)

모터에서 "셀렉터"를 SILENT에서 Hi-SPEED로 이동해 SILENT 모드에서 Hi-SPEED 모드로 변경할 수 있습니다.

SILENT 모드에서는 모터 속도가 7.5cm/s입니다. Hi-SPEED 모드에서는 속도를 조절할 수 있습니다. 자세한 정보는

2.3.5를 참조하십시오.

2.3.5. HI-SPEED 조절(그림 H)

1) 개폐상품이 작동할 때까지 개방 버튼과 정지 버튼을 동시에 누르십시오.

2) 속도를 높이려면 개방 버튼을 누르고 속도를 낮추려면 폐쇄 버튼을 누르십시오.

속도 옵션은 12.5 cm/s - 15 cm/s(기본 속도) - 17.5 cm/s - 20 cm/s.

3) 개폐상품이 작동할 때까지 정지 버튼을 눌러 설정을 확인하십시오.

2.3.6. 무전압 접점 인체공학 설정: 표준 또는 2버튼 시퀀싱(그림 I)

1) 개폐상품이 작동할 때까지 스위치의 개방, 정지, 폐쇄 버튼을 동시에 누르십시오.

2) 개폐상품이 작동할 때까지 스위치의 정지 버튼과 폐쇄 버튼을 동시에 눌러 인체공학 설정을 변경하십시오.

2.4. 설치 팁 및 권장사항

2.4.1. Glydea Ultra 관련 질문

증상	가능한 원인	해결책
개폐상품이 작동하지 않습니다.	배선이 올바르지 않습니다.	전원을 점검하고 다시 연결하십시오.
	스위치가 호환되지 않습니다.	호환 여부를 점검하고 필요 시 스위치를 교체하십시오.

2.4.2. 상단/하단 리미트 재설정

개방 리미트 재조정(그림 J)

1) 개방 버튼을 눌러 개폐상품을 재조정하려는 상단 리미트로 이동하십시오.

2) 개폐상품이 작동할 때까지 스위치의 개방, 정지, 폐쇄 버튼을 동시에 누르십시오.

3) 개방 또는 폐쇄 버튼을 눌러 개폐상품을 새로운 위치로 이동하십시오.

4) 새로운 하단 리미트를 저장하려면 개폐상품이 작동할 때까지 정지 버튼을 누르십시오.

폐쇄 리미트 재조정(그림 K)

1) 폐쇄 버튼을 눌러 개폐상품을 재조정하려는 하단 리미트로 이동하십시오.

2) 개폐상품이 작동할 때까지 스위치의 개방, 정지, 폐쇄 버튼을 동시에 누르십시오.

3) 개방 또는 폐쇄 버튼을 눌러 개폐상품을 새로운 위치로 이동하십시오.

4) 새로운 하단 리미트를 저장하려면 개폐상품이 작동할 때까지 정지 버튼을 누르십시오.

2.4.3. 모터 메모리 삭제(그림 L)

개폐상품이 3회 작동할 때까지 개방, 정지, 폐쇄 버튼을 동시에 길게 누르십시오.

모든 설정이 삭제됩니다.

3. 사용 및 유지보수

(i) 본 모터는 유지보수가 필요 없습니다.

3.1. 개폐 버튼(그림 M)

개방 또는 폐쇄 버튼을 완전히 누르면 개폐상품이 열리고 닫힙니다.

3.2. 정지 기능(그림 N)

개폐상품이 작동하고 있습니다.

정지를 짧게 누르십시오. 개폐상품이 자동으로 멈춥니다.

3.3. 즐겨찾는 위치(my)(그림 O)

개폐상품이 멈춥니다.

my/정지를 짧게 누르십시오. 개폐상품이 작동하다가 즐겨찾는 위치(my)에서 멈춥니다.

즐겨찾는 위치(my)를 변경하거나 삭제하는 방법은 "추가 설정"을 참조하십시오.

3.4. 추가 설정

3.4.1. 즐겨찾는 위치(my) 기록(그림 P)

1) 개방 또는 폐쇄 버튼을 눌러 개폐상품을 원하는 즐겨찾는 위치(my)로 이동하십시오.

2) 개폐상품이 작동할 때까지 정지 버튼을 누르십시오. 원하는 즐겨찾는 위치(my)가 설정됩니다.

3.4.2. 즐겨찾는 위치(my) 삭제(그림 Q)

1) 정지를 누르십시오. 개폐상품이 작동하다가 즐겨찾는 위치(my)에서 멈춥니다.

2) 개폐상품이 작동할 때까지 정지 버튼을 다시 누르십시오. 즐겨찾는 위치(my)가 삭제됩니다.

3.5. 사용 팁 및 권장사항

3.5.1. Glydea Ultra 관련 질문

증상	가능한 원인	해결책
개폐상품이 작동하지 않습니다.	모터가 과열 보호 모드입니다.	모터가 식을 때까지 기다리십시오.

개폐상품이 계속 작동하지 않으면 모터 및 흠 오토메이션 설치 기사에게 문의하시기 바랍니다.

4. 기술 데이터

전원 공급 사양	100V - 240V
작동 온도	0°C ~ + 60°C
보호 등급	IP 30
안전 등급	Class I

İÇİNDEKİLER

1. Önemli ön bilgiler	2	3. Kullanım ve bakım	6
1.1 Uygulama alanları	2	3.1. Açıma ve Kapama tuşları	6
1.2 Sorumluluk	2	3.2. STOP fonksiyonu	6
2. Montaj	4	3.3. Favori pozisyon (my)	6
2.1. Montaj	4	3.4. Ek ayarlar	6
2.2. Kablo tesisatı	4	3.5. Kullanım için ipuçları ve tavsiyeler	6
2.3. Devreye alma	5	4. Teknik özellikler	6
2.4. Montaj için ipuçları ve tavsiyeler	5		

1. ÖNEMLİ ÖN BİLGİLER

1.1 UYGULAMA ALANLARI

Glydea Ultra motor her türlü perde rayını sürmek için tasarlanmıştır.

Glydea Ultra çift yönlü bir motordur. Modül ekleyerek akıllı oda sistemlerine entegre edilebilir, ayrıntılar için Somfy sorumlunuza veya sistem entegratorünüzü başvurunuz.

1.2 SORUMLULUK

ZORUNLU GÜVENLİK TALİMATLARI

Somfy tarafından belirlenen uygulama alanı dışında kullanımı uygun değildir. SOMFY bu tür bir kullanım durumunda veya bu talimatlara uyulmadığı takdirde sorumlu tutulamaz ve bu durum garantinin geçersiz kalmasına neden olur. Tahrik ünitesinin montajı sırasında bir tereddüt oluşursa veya daha fazla bilgi gerekiğinde bir Somfy yetkilisine başvurunuz veya www.somfy.com adresindeki internet sitemizi ziyaret ediniz.

MONTAJ İÇİN ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: Önemli güvenlik talimatları. Tüm talimatları izleyiniz çünkü yanlış bir montaj ciddi yaralanmalara yol açabilir.

Lütfen montajdan sonra bu talimatları kullanıcıya veriniz.

Tahrik ünitesinin bu tür sistemlerde ve ev otomasyonu uygulamalarında uzman bir montajçı tarafından monte edilmesi gereklidir.

Montajçı, kullanıcıya tahrikli üniteler ve ilgili aksesuarlar için bakım gerektiği konusunda bilgi vermelidir. Bakım, değişim veya kontrol gereken ürünleri belirtmelidir.

Tahriklenecek ürünün ağırlığı ve boyutları anma torku ve anma çalışma süresi ile uyumlu olmalıdır. Bu bilgileri Somfy yetkilisinden alabilirsiniz.

Sadece SOMFY tarafından listelenen uyumlu aksesuarları (Perde rayı, braket, vb.) kullanınız. Aksesuarlara ait parça numaralarını SOMFY yetkilisinden alabilirsiniz.

Seçilen aktüatöre uygun kumanda noktaları için lütfen SOMFY dokümanlarına bakınız.

Montajdan sonra sabit kontroller açıkça görülebilir olmalıdır. Kablo bağlantı kurallarına göre sabit tesisat girişi yönünde uygun bir çok kutuplu anahtarlama cihazı kullanılmalıdır.

Güç kablosu hasarlıysa yenisiyle değiştirilmelidir. Kablo çıkarılamıyorsa, tehlikeleri önlemek için tahrik ünitesini satış sonrası departmanına iade ediniz.

Elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ekipmanın uygun şekilde topraklanması gereklidir. Bazı Tahrik Ünitesi versiyonlarında topraklı tip elektrik fişi bulunur; bu fişlerde üçüncü bir uç (topraklama) bulunur. Bu tür fişler sadece topraklamalı prizlerde kullanılabilir. Fiş, prize girmiyorsa uygun bir priz montajı için uzman bir elektrik teknisyenine başvurunuz. Fişi hiçbir şekilde değiştirmeyiniz.

Emniyet şalteri çalışma elemanı, tahrikli parçanın doğrudan yakınında, ancak hareketli parçalardan uzak olmalıdır.

Minimum 1,5 m yükseklikte ve herkesin ulaşamayacağı şekilde takılmalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

UYARI: Önemli güvenlik talimatları. Bu talimatların izlenmesi kişilerin güvenliği açısından önemlidir.

Lütfen bu talimatları kaybetmeyiniz.

-Montajınız gereklî bakımlar konusunda size bilgi vermelidir. Çocukların sabit kontrolleri kurcalamasına izin vermeyiniz.

Üzaktan kumandayı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız. Tahrikli tesisat hareketliyken kontrol ediniz ve tahrikli tesisat tam açılına kadar insanları uzak tutunuz.

Tüm temizlik, bakım ve parça değişimi sırasında tahrik ünitesinin güç kaynağıyla bağlantısı koparılmalıdır.

Tesisatin kablo ve yaylarını aşınma, hasar ve dengesizlik yönlerinden sık sık kontrol ediniz. Tamir veya ayar gerekiyorsa cihazı kullanmayın.

Bu cihaz, gözetim altında ya da cihazın güvenli kullanımı ve tehlikeleri hakkında bilgilendirilmiş 8 yaş ve üstü çocuklar, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetilerinde eksiklik olan kişiler veya bilgi ve tecrübe eksik olan kişiler tarafından kullanılabilir.

Çocuklar, gözetim altında olmadan temizlik ve kullanıcı bakımı yapamazlar.

Çocukların cihazı kurcalamasına izin verilmemelidir.

Tahrik ünitesinin montajından önce gereksiz kabloları söküñüz ve kullanım için gerekmeyen tüm ekipmanları devreden çıkarınız.

Tahrik ünitesinde manuel ayırma parçası bulunuyorsa çalışma elemânını 1,8 m'den düşük yükseklikte bir yere takınız.

LpA ≤70 dB(A).



Üretici olarak, SOMFY ACTIVITIES SA, F-74300 CLUSES, bu talimatlarda bahsi geçen ve giriş gerilimi 230V~50Hz olarak işaretlenmiş motorların, talimatlara uygun olarak kullanıldığı takdirde geçerli Avrupa Direktiflerinin ve özellikle de 2006/42/EC sayılı Makineler Direktifinin ve 2014/30/EU sayılı EMC Direktifinin temel gereksinimlerini karşıladığı beyan eder.

AB Uygunluk beyanının komple metni www.somfy.com/ce internet adresinde kullanımınıza sunulmuştur.
Antoine Creze, Onay müdürü, Etkinlik müdürenin adına hareket etmektedir, Cluses, 06/2017



Güvenlik uyarısı!



Dikkat!



Bilgi



Resim için bkz. sayfa 122.

2. MONTAJ

 Glydea Ultra motoru monte edecek ve bu tür mekanizmalar ile ev otomasyonu konusunda uzman kişinin uyması gereken talimatlar.

Tahrik ünitesini hiçbir zaman yere düşürmeyiniz, suyun içine batırmayınız, tahrik ünitesine vurmuyınız ve delik delmeyiniz.

Her tahrik ünitesi için tek bir kumanda noktası oluşturunuz.

2.1. MONTAJ

2.1.1. Rayın montajı (Şekil A)

- 1) Braketlerin pozisyonlarını işaretleyiniz.
- 2) Tavan veya duvarda gereken delikleri deliniz.
- 3) Braketleri takınız.
- 4) Rayı braketler üzerine yerleştiriniz.

2.1.2. Motorun montajı (Şekil B)

- 1) Motorun kilidini açınız
- 2) Tahrik ünitesi şaftını tahrik makarası deligine yerleştiriniz.
- 3) Motoru kilitleyiniz.

2.2. KABLO TESİSATI (Şekil C)

 Metal bir duvardan geçen kablolar bir kanal veya kılıf kullanılarak korunmalı ve izole edilmelidir.

Hareketli parçalarla temas etmesini engellemek için kabloları bağlayınız.

Tahrik ünitesi güç besleme kablosu erişilebilir olmalıdır: kolayca değiştirilemeyecek mümkün olmalıdır.

- Güç beslemesini kesiniz.
- Tahrik ünitesini, aşağıdaki tabloda verilen bilgiler doğrultusunda bağlayınız:

AC Kablo tesisatı (Şekil C1)

	Kablolar	100V - 240V
1	Nötr	Mavi
2	Faz	Kahverengi
3	Toprak	Sarı/Yeşil

DCT kablo tesisatı(Şekil C2)

1	CCW (Açık) NO Kuru kontak	4	
2		5	Stop - NO Kuru Kontak
3	Ortak Topraklama	6	CW (Kapalı) NO Kuru kontak


ABD elektrik fişine sahip motorlar (Şekil C3)

Uyumlu kumandalar - Kumanda kablo tesisatı (Şekil D)

- 1) Ayar aleti
- 2) Centralis IB
- 3) 2 NO (Normalde Açık) Kuru kontaklı Anahtar

2.3. DEVREYE ALMA

DCT Ayar aleti

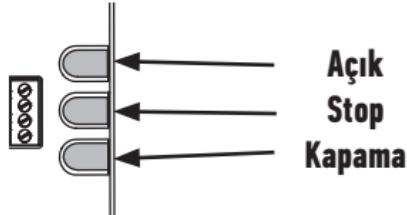

2.3.1. Limitlerin ayarlanması

1) Tesisata elektrik veriniz.

2) İlk **Açma** veya **Kapama** komutundan sonra, motorlu ürün düşük hızda olmak üzere önce bir uca, sonra da diğer uca gidecek ve böylece Duruş Noktalarını ayarlayacaktır.

2.3.2. Dönüş yönünün kontrol edilmesi (Şekil E)

Perdeyi limitlerin uzağına getiriniz.

1) Kumanda noktasında **Açma** tuşuna basınız:

- a) Motorlu ürün açılıyorsa (a) dönüş yönü doğrudur.
- a) Motorlu ürün kapanıyorsa (b) dönüş yönü yanlıştır: Bir sonraki adıma geçiniz.

2) Motorlu ürün harekete geçene kadar **Açma**, **Stop** ve **Kapama** tuşlarına aynı anda basınız

3) Motorlu ürün dönüş yönünün aksine hareket etmeye başlayıncaya kadar **Stop** tuşunabasılı tutunuz.

4) Dönüş yönünü kontrol etmek için kumanda noktasında **Açma** tuşuna basınız.

2.3.3. Touch motion hassaslığını ayarlama (Şekil F)

1) Motorlu ürün harekete geçene kadar kumanda noktasının **Açma**, **Stop** ve **Kapama** tuşlarına aynı anda basınız.

2) **Açma** ve **Kapama** tuşlarına aynı anda basarak motorlu ürün için yüksek hassasiyet, düşük hassasiyet, touch motion kapalı ve tekrar yüksek hassasiyet ayarlarından birini seçebilirsiniz.

3) **Stop** tuşuna bastığınız zaman motorlu ürün seçili ayarla harekete geçer.

2.3.4. SILENT veya HI-SPEED modu (Şekil G)

Motor üzerindeki "seçici" SILENT konumundan Hi-SPEED konumuna geçirilerek sessiz moddan yüksek hız moduna geçirilebilir. Sessiz modda motor hızı 7,5 cm/s'dir. Yüksek hız modunda ise hız ayarlanabilir, ayrıntılar için bkz. 2.3.5.

2.3.5. HI-SPEED modunun ayarlanması (Şekil H)

1) Motorlu ürün harekete geçene kadar **Açma** ve **Stop** tuşlarına aynı anda basınız.

2) Hızı artırmak için **Açma** tuşuna, hızı azaltmak için **Kapama** tuşuna basınız.

4 hız seçenekleri mevcuttur: 12,5 cm/s - 15 cm/s (varsayılan hız) - 17,5 cm/s - 20 cm/s.

3) **Stop** tuşuna bastığınız zaman motorlu ürün seçili ayarla harekete geçer.

2.3.6. Kuru kontak ergonomi ayarı: Standart veya 2 tuşlu dizilim (Şekil I)

1) Motorlu ürün harekete geçene kadar kumanda noktasının **Açma**, **Stop** ve **Kapama** tuşlarına aynı anda basınız.

2) Motorlu ürün ergonomiyi değiştirmek üzere harekete geçene kadar kumanda noktasının **Stop** ve **Kapama** tuşlarına aynı anda basınız.

2.4. MONTAJ İÇİN İPUÇLARI VE TAVSİYELER

2.4.1. Glydea Ultra ile ilgili sorunuz mu var?

Gözlemler	Olası nedenler	Çözümler
Motorlu ürün çalışmıyor.	Kablo tesisati yanlış.	Güç beslemesini kontrol edip yeniden takınız
	Kumanda noktası uyumlu değil.	Uyumluluğu kontrol ediniz ve gerekiyorsa kumanda noktasını değiştiriniz.

2.4.2. Limitlerin yeniden ayarlanması

Açma limitinin yeniden ayarlanması (Şekil J)

1) **Açma** tuşuna basarak motorlu ürünü ayarı yapılacak limite getiriniz.

2) Motorlu ürün harekete geçene kadar kumanda noktasının **Açma**, **Stop** ve **Kapama** tuşlarına aynı anda basınız.

3) **Açma** veya **Kapama** tuşuna basarak motorlu ürünü istenilen yeni pozisyonaya getiriniz.

4) Yeni limiti onaylamak için **Stop** tuşuna basarak motorlu ürünün hareket etmesini bekleyin.

Kapama limitinin yeniden ayarlanması (Şekil K)

1) **Kapama** tuşuna basarak motorlu ürünü ayarı yapılacak limite getiriniz.

2) Motorlu ürün harekete geçene kadar kumanda noktasının **Açma**, **Stop** ve **Kapama** tuşlarına aynı anda basınız.

3) **Açma** veya **Kapama** tuşuna basarak motorlu ürünü istenilen yeni pozisyonaya getiriniz.

4) Yeni limiti onaylamak için **Stop** tuşuna basarak motorlu ürünün hareket etmesini bekleyin.

2.4.3. Motorun belleğini temizleme (Şekil L)

Motorlu ürün 3 kez hareket edene kadar **Açma**, **Stop** ve **Kapama** tuşlarına aynı anda basınız.

Tüm ayarlar silinir.

3. KULLANIM VE BAKIM

i Bu tahrik ünitesi herhangi bir bakım işlemi gerektirmez

3.1. AÇMA VE KAPAMA TUŞLARI (Şekil M)

Açma veya Kapama tuşuna sonuna kadar basarak motorlu ürünü açabilir veya kapatabilirsiniz.

3.2. STOP FONKSİYONU (Şekil H)

Motorlu ürün hareket halindedir.

Kısa bir süre Stop tuşuna basınız: motorlu ürün otomatik olarak durur.

3.3. FAVORİ POZİSYON (my) (Şekil O)

Motorlu ürün durmuş halindedir.

Kısa bir süre my/Stop tuşuna basınız: motorlu ürün hareket eder ve favori pozisyonda (my) durur.

Favori pozisyonu (my) değiştirmek veya silmek için "Ek ayarlar" bölümüne bakınız

3.4. EK AYARLAR

3.4.1. Favori pozisyonu (my) kaydetme (Şekil P)

1) Açma veya Kapama tuşuna basarak motorlu ürünü istenilen yeni pozisyon'a (my)" getiriniz.

2) Stop tuşuna basınız ve motorlu ürün hareket edinceye kadar basılı tutunuz: İstenilen favori pozisyon (my) kaydedilmiştir.

3.4.2. Favori pozisyonu (my) silme (Şekil Q)

1) Stop tuşuna basınız: motorlu ürün hareket eder ve favori pozisyonda (my) durur.

2) Stop tuşuna tekrar basınız ve motorlu ürün hareket edinceye kadar basılı tutunuz: Favori pozisyon (my) silinir.

3.5. KULLANIM İÇİN İPUÇLARI VE TAVSİYELER

3.5.1. Glydea Ultra ile ilgili sorunuz mu var?

Gözlemler	Olası nedenler	Çözümler
Motorlu ürün çalışmıyor.	Motor mekanizması termal koruma modunda.	Motorun soğumasını bekleyiniz.

Motorlu ürün hala çalışmıyorsa bu tür mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda uzman bir kişiye başvurunuz.

4. TEKNİK ÖZELLİKLER

Güç beslemesi	100V - 240V
Çalışma sıcaklığı	0°C + 60°C arası
Koruma sınıfı	IP 30
Güvenlik seviyesi	Sınıf I

٣- الاستخدام والصيانة

 لا يتطلب هذا المحرك إجراء صيانة

١-٣ زرّي الفتح والغلق (شكل M)

يؤدي الضغط على Close أو Open إلى الفتح الكامل أو الانغلاق الكامل للجهاز المشغل بمحرك.

٢-٣ وظيفة الإيقاف STOP (شكل N)

المنتج المجهز بمحرك آخر في التحرك.

اضغط ضغطة قصيرة على Stop: يتوقف المنتج المشغل بمحرك تلقائيا.

٣-٣ الوضع المفضل (my (الخاص بي)) (شكل O)

المنتج المشغل بمحرك متوقف.

اضغط ضغطة قصيرة على my/Stop: يبدأ المنتج المشغل بمحرك في التحرك ويتوقف عند الوضع المفضل (my).

لتعديل أو إلغاء الوضع المفضل (my)، انظر القسم المسمى "الإعدادات الإضافية"

٤-٣ الضبط الإضافي

١-٤-٣ تسجيل الوضع المفضل (my) (شكل P)

(١) اضغط على Open أو Close لتحرير المنتج المشغل بمحرك إلى الوضع المفضل المرغوب فيه (my).“.

(٢) اضغط على Stop حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك: وبذلك يتم تسجيل الوضع المفضل (my) المرغوب فيه.

٢-٤-٣ حذف الوضع المفضل (my) (شكل Q)

(١) اضغط على Stop: يبدأ المنتج المشغل بمحرك في التحرك ويتوقف عند الوضع المفضل (my).

(٢) اضغط من جديد على Stop حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك: فيتم بذلك حذف الوضع المفضل (my).

٥-٣ اقتراحات ونصائح التركيب

١-٥-٣ هل لديك أسئلة حول Glydea Ultra؟

الحلول	الأسباب المحتملة	التقييمات
انتظر حتى يبرد المحرك.	المحرك في وضع الحماية الحرارية.	المنتج المشغل بمحرك لا يعمل.

إذا كان المنتج الذي يستخدم محرك لا زال لا يعمل، اتصل بمتخصص بالمحركات والتشغيل الآلي للمنازل.

٤- البيانات التقنية

الإمداد بالتيار الكهربائي	١٠٠ فولت - ٢٤٠ فولت
درجة حرارة التشغيل	من ٠° مئوية إلى +٦٠° مئوية
فئة الحماية	IP 30
مستوى الأمان	الفئة الأولى

١-٣-٢ ضبط الحدود الطرفية

(١) قم بتوسيط منبع الطاقة.

(٢) بعد أمر الفتح OPEN أو الغلق CLOSE للمرة الأولى، سوف يتحرك المنتج المشغل بمحرك بالسرعة المنخفضة إلى أحد الحدين الطيفيين ثم تتحرك إلى الآخر لضبط الحدود الطرفية.

٢-٣-٢ التحقق من اتجاه الدورانشكل E

قم بتحريك السたارة متباوأً الحدين الطيفيين.

(١) اضغط على زر Open على نقطة التحكم:

أ) إذا كان المنتج المشغل بمحرك يفتح (a)، يكون اتجاه الدوران صحيحًا.

ب) إذا كان المنتج المشغل بمحرك ينغلق (b)، يكون اتجاه الدوران غير صحيح: انتقل إلى الخطوة التالية.

(٢) اضغط على أزرار Open و Stop في الوقت نفسه حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك

(٣) اضغط على زر Stop حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك لعكس اتجاه التدوير.

(٤) اضغط على زر Open على نقطة التحكم للتحقق من اتجاه الدوران.

٣-٣-٢ ضبط الحساسية لللمس(شكل F)

(١) اضغط على أزرار Open و Stop لنقطة التحكم في الوقت نفسه حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك.

(٢) اضغط على زری Open و Close في الوقت نفسه حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك من الحساسية العالية، إلى الحساسية المنخفضة، إلى عدم الحركة عند عدم اللمس، ثم مجددًا إلى الحساسية العالية.

(٣) اضغط على زر Stop حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك لتأكيد الإعداد.

٤-٣-٢ وضع SILENT أو HI-SPEED (شكل G)

على المحرك، يمكنك التحويل من الوضع الصامت إلى وضع السرعة المرتفعة عن طريق جعل "مفتاح الاختيار" ينزلق من Hi-SPEED إلى SILENT.

في الوضع الصامت، تكون سرعة المحرك ٧,٥ سم/ثانية. وفي وضع السرعة المرتفعة، يمكن أن تكون السرعة قابلة للضبط، ارجع إلى ٥-٣-٢ لمعرفة التفاصيل.

٥-٣-٢ ضبط السرعة المرتفعة HI-SPEED (شكل H)

(١) اضغط على زری Open و Stop في الوقت نفسه حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك.

(٢) اضغط على زر Open لزيادة السرعة، أو على زر Close للحد من السرعة.

توجد ٤ خيارات للسرعة: ١٢,٥ سم/ثانية - ١٥ سم/ثانية (السرعة الافتراضية) - ١٧,٥ سم/ثانية - ٢٠ سم/ثانية.

(٣) اضغط على زر Stop حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك لتأكيد الإعداد.

٦-٣-٢ ضبط الأوضاع المريحة بالتوسيع الجاف: بالتتابع القياسي أو بزررين متتابعين(شكل I)

(١) اضغط على أزرار Open و Stop لنقطة التحكم في الوقت نفسه حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك.

(٢) اضغط على زری Stop و Close لنقطة التحكم في الوقت نفسه حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك لتغيير الأوضاع المريحة.

٤-٢ اقتراحات ونصائح التركيب

٤-٤-٢ هل لديك أسئلة حول Glydea Ultra؟

الحلول	الأسباب المحتملة	التقييمات
تحقق من إمدادات الطاقة وصلها من جديد	توصيل الأسلاك غير صحيح.	المنتج المشغل بمحرك لا يعمل.
تحقق من مدى التوافق واستبدل نقطة التحكم عند الحاجة.	نقطة التحكم غير متوافقة.	

٤-٤-٣ إعادة ضبط الحدود الطرفية

إعادة ضبط الحد الظري للفتح (شكل J)

(١) اضغط على الزر Open لتحريك المنتج المشغل بمحرك حتى الحد الظري المراد إعادة تعينه.

(٢) اضغط على أزرار Open و Stop لنقطة التحكم في الوقت نفسه حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك.

(٣) اضغط على زر Open أو Close لنقل المنتج المشغل بمحرك باتجاه الموضع الجديد المرغوب فيه.

(٤) اضغط على زر Stop حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك لتأكيد الحد الظري الجديد.

إعادة ضبط الحد الظري للغلق (شكل K)

(١) اضغط على الزر Close لتحريك المنتج المشغل بمحرك حتى الحد الظري المراد إعادة ضبطه.

(٢) اضغط على أزرار Open و Stop لنقطة التحكم في الوقت نفسه حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك.

(٣) اضغط على زر Open أو Close لنقل المنتج المشغل بمحرك باتجاه الموضع الجديد المرغوب فيه.

(٤) اضغط على زر Stop حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك لتأكيد الحد الظري الجديد.

٤-٤-٤ محو ذاكرة المحرك(شكل L)

(٣) اضغط من دون توقف على Open و Stop في الوقت نفسه حتى يتحرك المنتج المشغل بمحرك ثلث مرات.

فيتم محو جميع أوضاع الضبط.

٢- التركيب

Glydea Ultra . التعليمات التي يجب اتباعها إلزاماً من قبل المختص بالمحركات والتشغيل الآلي للمنازل القائم بتركيب محرك Glydea Ultra . لا داعي لتركيب أي مفرد لكل محرك . قم بتركيب جهاز تحكم مفرد لكل محرك .

١-٢ التركيب

- ٢-١ تركيب المحرك (شكل B)**
- (١) قم بتحرير قفل المحرك
 - (٢) أدخل عمود المحرك في فتحة بكرة الإدارة.
 - (٣) قم بتأمين قفل المحرك.
- ١-١ تركيب السكة (شكل A)**
- (١) قم بتحديد موضع الدعامات.
 - (٢) قم بعمل ثقوب في السقف أو الجدار بمواضع المخصصة.
 - (٣) قم بثبيت الدعامات.
 - (٤) قم بثبيت السكة على الدعامات.

٢-٢ توصيل الأسلامك (شكل C)

الكلابات التي قرب جدار معدني يجب أن تكون محمية ومعزولة باستخدام غمد أو كم . ! وضل الأسلامك لتجنب أي تلامس مع جزء متتحرك . اترك الوصول لقابل الإمداد بالطاقة الخاص بالمحرك متاحاً: يجب أن توافر إمكانية استبداله بسهولة .

- أفضل منبع الطاقة .

- قم بتوصيل المحرك وفقاً للمعلومات الواردة في الجدول أدناه :

توصيل أسلامك التيار المتعدد (شكل C1)

كبل	
محايد	1
طور	2
أرضي	3

توصيل أسلامك محول التيار المستمر (شكل C2)

1	عكس اتجاه عقارب الساعة (فتح)، طرف التوصيل غير الجاف	4
2		5
3	تأريض عادي	6


المحركات المجهزة بقباس إمداد بالطاقة أمريكي (شكل C3)

أنظمة التحكم المتوافقة - تسليمك أنظمة التحكم (شكل D)

- (١) أداة الضبط Centralis IB
- (٢) وحدة Centralis IB
- (٣) مفتاحاً توصيل جاف NO (عادة مفتوحان)

٣-٢ التشغيل

أداة ضبط محول التيار المستمر

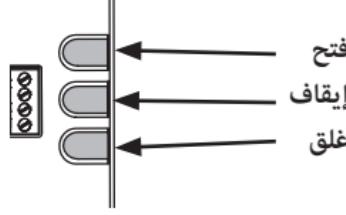

في حال تلف حبل الإمداد، يجب استبداله بحبل مطابق. إذا كان من غير الممكن إزالة الحبل، أرجع المحرك إلى قسم ما بعد البيع لتفادي حصول أمر خطر. للحد من خطر التعرض لصمة كهربائية يجب أن يتم توصيل هذا المنتج بخط أرضي بشكل صحيح. بعض موديلات المحركات يتم توريدتها بقباس من النوع المزود بطرف توصيل أرضي، أي مزود بقطب ثالث (أرضي). وهذا القابس يمكن تركيبه فقط في مقبس من النوع المزود بطرف توصيل أرضي. إذا لم يكن القابس ملائماً للمقبس، اتصل بكهربائي مؤهل لتركيب مقبس ملائم. لا تقم بأي حال من الأحوال بتغيير القابس.

يجب أن يقع العضو المشغل لفتح التبديل الانحيازي مباشرة على مرئي البصر من الجزء المواجه ولكن بعيداً عن الأجزاء المتحركة. يجب تثبيته على ارتفاع أقله متراً ونصف وألا يكون متاحاً لل العامة.

تعليمات هامة للسلامة
تحذير: تعليمات هامة للسلامة. من المهم لسلامة الأشخاص اتباع هذه التعليمات.
احفظ هذه التعليمات.

-ينبغي أن يخبرك فني التركيب بعمليات الصيانة الالزمة.
لا تترك الأطفال يعيشون بأجهزة التحكم الثابتة. **أبق** أجهزة التحكم عن بعد بعيدة عن الأطفال.
راقب المنتج المزود بمحرك وهو يتحرك وابق الناس بعيداً حتى ينبعض المنتج المزود بمحرك بشكل تام.
يجب فصل المحرك عن مصدر الطاقة أثناء التنظيف والصيانة و عند استبدال الأجزاء.
افحص المنتج بانتظام للبحث عن علامات تضرر وتلف في الكابلات والنوابض. لا تستخدمه في حال كان يجب إصلاحه.
يمكن استخدام هذا المنتج من قبل الأطفال الذين أعمارهم 8 سنوات وما فوق، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض في القدرات الجسدية والحسية والعقلية، في حال وجود الخبرة والمعرفة لديهم، إذا تم تزويدهم بالمعلومات الضرورية المتعلقة باستخدام المنتج بطريقة آمنة وفهموا المخاطر المرتبطة بهذا الاستخدام.
لا يجب أن تتم أعمال التنظيف والصيانة من قبل الأطفال من دون إشراف شخص راشد.

لا يجب أن يعبث الأطفال بالمنتج.
قبل تركيب المحرك، قم بإزالة أية أسلاك غير ضرورية وبتعطيل أية معدات لا حاجة لها للعمليات المنفذة.
إذا تم تركيب المحرك مع نظام إعتاق يدوى، قم بتركيب العضو المشغل على ارتفاع أقل من 1,8 متر.
مستوى ضغط الصوت ≥ 70 ديسىبيل (A).



تعلن شركة SOMFY ACTIVITES SA، F-74300 CLUSES كمصنع يوجب هذه الوثيقة أن المحرك المغطى من خلال هذه التعليمات عندما يتم تحديد جهد دخله 230 فولت ~ 50 هرتز، ويتم استخدامه فيما هو مخصص له ووفقاً لهذه التعليمات، يمثل للمطلبات الأساسية للتوجهات الأوروبية السارية وعلى وجه الخصوص من توجيه الماكينات 42/EC/2006 ، وتوجيه EMC 2014/30/EU .
يمكنك الاطلاع على النص الكامل لإعلان المطابقة الموجود على موقع الإنترنت www.somfy.com/ce Cluses، 06/2017
أنطوان كريز، مدير الموافقة، بالنيابة عن مدير النشاط، 06/2017



تحذير للأمان!



للرسوم الإيضاحية، انظر صفحة 122.



الفهرس

107	٣- الاستخدام والصيانة	111	١- معلومات مسبقة
107	١-٢ زرٌ الفتح والغلق	111	١-١ مجال التطبيق
107	٢-٢ وظيفة الإيقاف	111	٢-١ المسئولية
107	٣-٣ الوضع المفضل (my)	109	٢- التركيب
107	٤-٣ الضبط الإضافي	109	١-٢ التركيب
107	٥-٣ اقتراحات ونصائح التركيب	109	٢-٢ التمدييدات السلكية
107	٤- الموصفات الفنية	108	٢-٣ التشغيل
		108	٤-٤ اقتراحات ونصائح التركيب

١- معلومات مسبقة

١-١ مجال التطبيق

تم تصميم محرك Glydea Ultra للاستخدام مع كل أنواع مجريات السطائر. تم تصميم محرك Glydea Ultra محرّك ثانٍ للاتجاه. بإضافة واحدة، يمكن دمجه في نظام الغرفة الذكية، ارجع إلى جهة اتصال Somfy أو مكامل للحصول على التفاصيل.

٢-١ المسئولية

تعليمات السلامة الإلزامية

أي استخدام لهذا المنتج خارج إطار الاستخدام المحدد له من قبل SOMFY يعتبر عدم التزام بهذا الإطار. ولا تستطيع SOMFY تحمل المسؤلية عن مثل هذه الاستخدامات أو في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات، وهو ما سيؤدي أيضاً إلى إلغاء الكفالة. إذا ساورك أي شك أثناء تركيب المحرك أو للحصول على معلومات إضافية، تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت www.Somfy.com أو ارجع إلى موزع SOMFY.

تعليمات سلامة مهمة عند التركيب

تحذير: تعليمات هامة للسلامة. اتبع كافة التعليمات لأن التركيب غير الصحيح يمكن أن يؤدي إلى إصابة شديدة.

يرجى إعطاء التعليمات هذه للمستخدم بعد التركيب.

يجب أن يقوم بتركيب هذا المحرك فني محترف في مجال الأنظمة المشغّلة بمحرك والتشغيل الآلي للمنازل.

كما يتبع على فني التركيب إعلام المستخدم بالحاجة إلى ترتيب أعمال صيانة المنتج المشغل بمحرك والملحقات التكميلية المرتبطة بها. ويجب على الفني تحديد العناصر التي تحتاج لصيانة أو استبدال أو فحص.


تأكد من أن مقاسات وزن المنتج الذي يجب تجهيزه بمحرك تتفق مع عزم الدوران وزمن التشغيل المقترن. هذه المعلومات متوفرة لدى جهة اتصالك لدى SOMFY.

لا تستخدم سوى الملحقات التكميلية (مجري ستارة والزوايا، إلخ) المحددة من قبل SOMFY لتناسب الوحدة. يمكنك معرفة أرقام الأجزاء الخاصة بالملحقات التكميلية من موزع SOMFY الخاص بك.





يرجى الرجوع إلى مطبوعات SOMFY للتأكد من تطابق نقطة (نقط) التحكم المتواقة مع المحرك الذي تم تحديده.

يجب أن تكون المتحقّمات الثابتة ظاهرة تماماً بعد التركيب.


يجب أن تدمج جهاز تبديل متعدد الأقطاب مناسب في الأسلك الثابتة وفقاً لقواعد الأسلك.








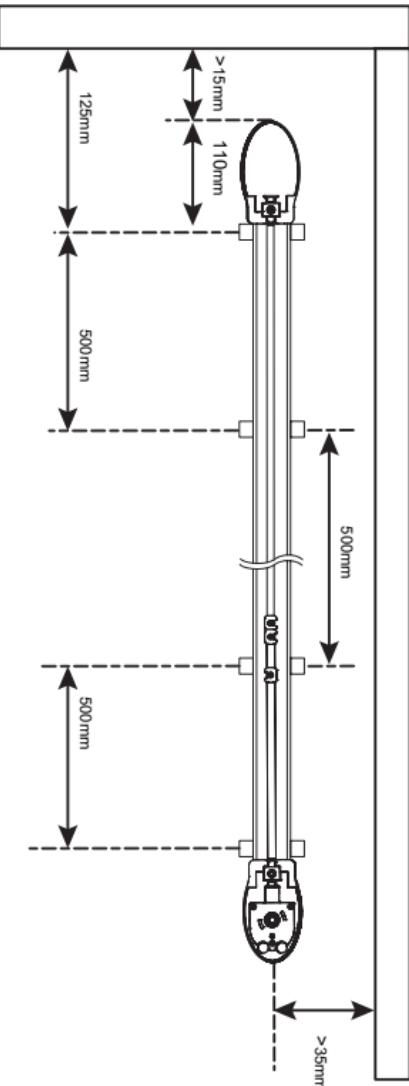







A

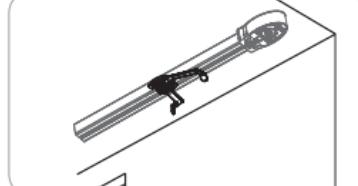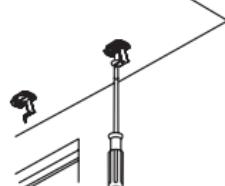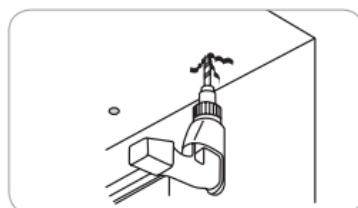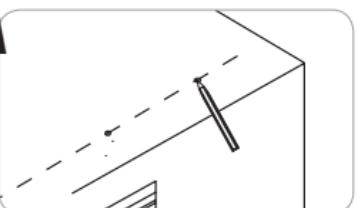

B

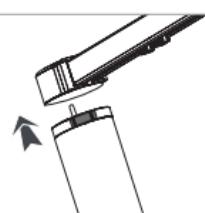

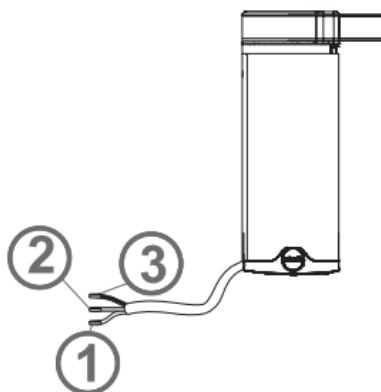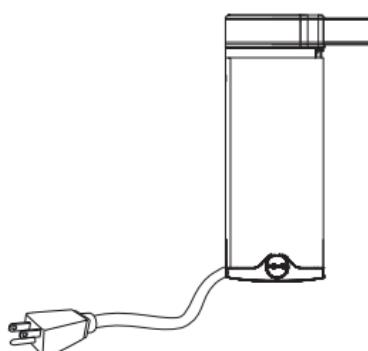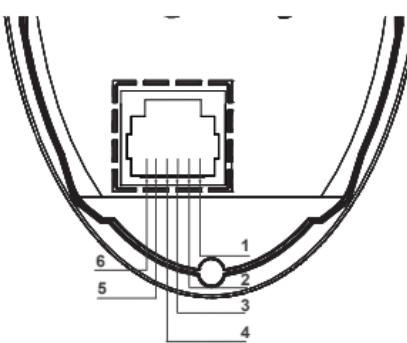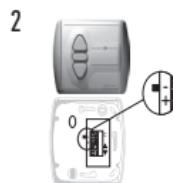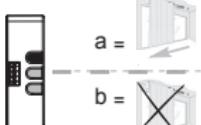C**C1****C2****C3****D****E****1****2****3****4**

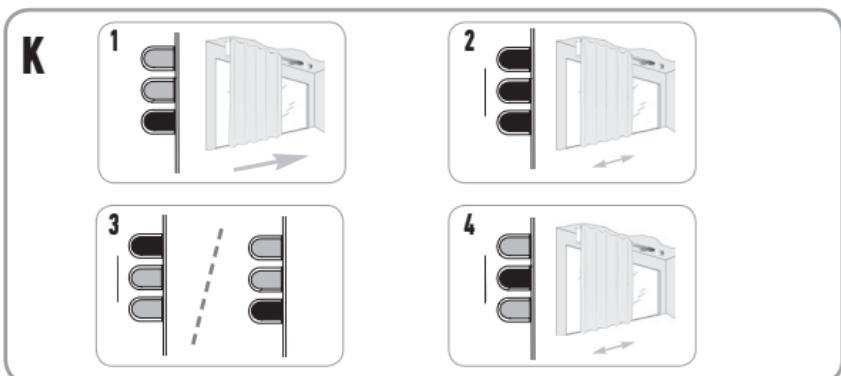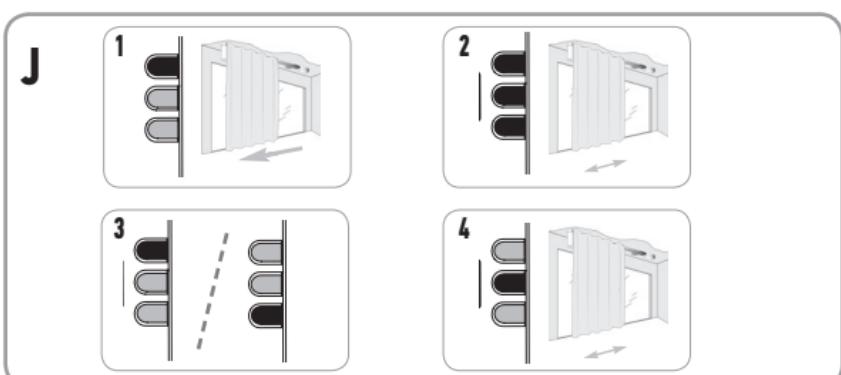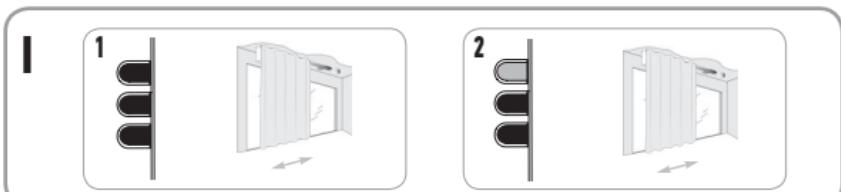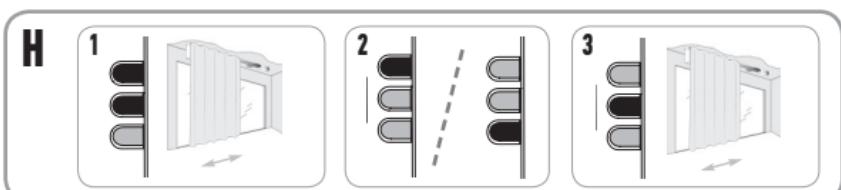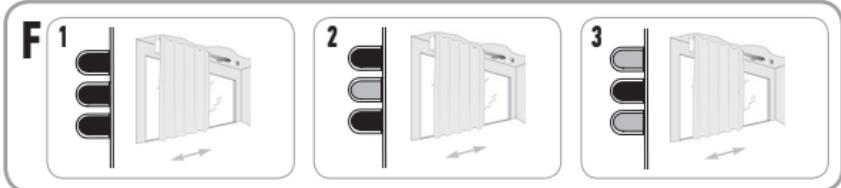

L



x3

M





N



O



P

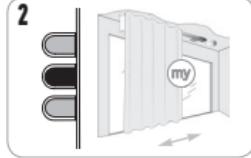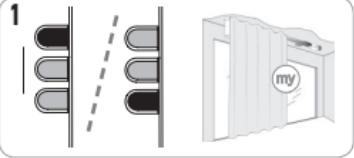

Q



SOMFY ACTIVITES SA
50 avenue du Nouveau Monde
F- 74300 CLUSES

www.somfy.com

somfy®